

## Краткий обзор

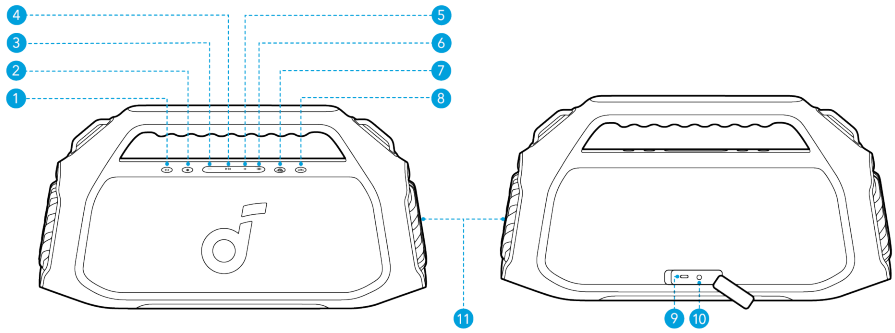


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кнопка питания | 7 | Кнопка Auracast |
| 2 | Кнопка Bluetooth | 8 | Кнопка BassUp 2.0 |
| 3 | Кнопка уменьшения громкости | 9 | Порт зарядки Type-C |
| 4 | Кнопка воспроизведения/паузы | 10 | Вход AUX |
| 5 | Кнопка увеличения громкости | 11 | Световой индикатор LED |
| 6 | Кнопка LightShow | | |

## Установка ремешка

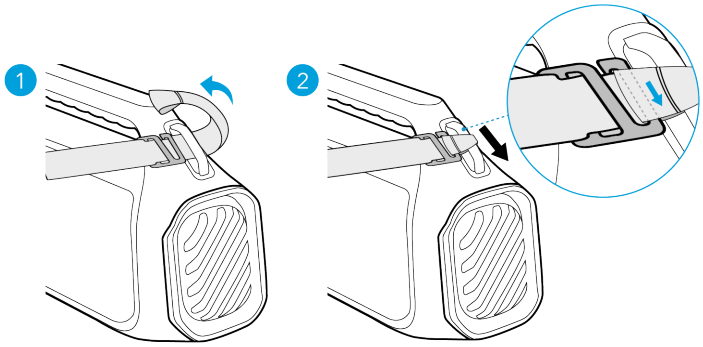



- Прикрепите ремешок к обеим сторонам ручки.

## Зарядка

Зарядка колонки


- Используйте сертифицированный кабель C-C и зарядное устройство во избежание повреждений.

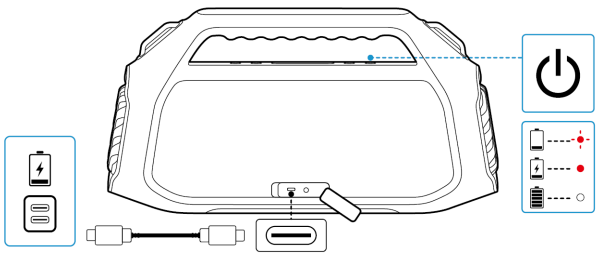


| | | |
|---|---|---|
| ✹ | Мигает красным | Низкий заряд батареи |
| ● | Горит красным | Идёт зарядка |
| ○ | Горит белым | Полностью заряжена |

## Зарядка внешних устройств

- Используйте эту колонку в качестве power bank для зарядки портативных устройств или аксессуаров.

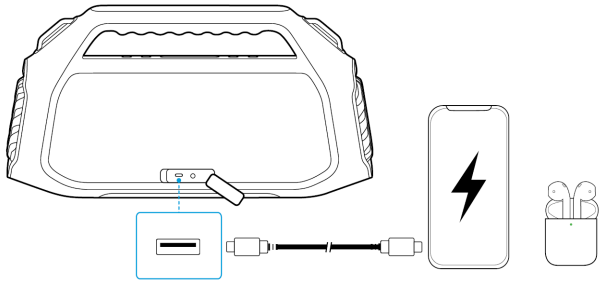

## Включение/выключение

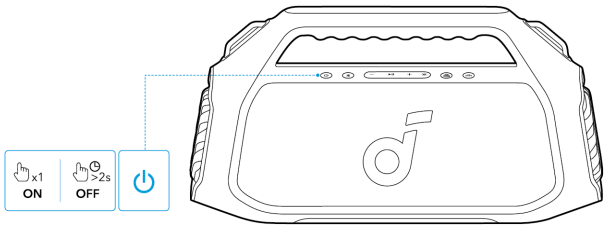



| | | |
|---|---|---|
| ⏻ | Нажмите или нажмите и удерживайте 2 секунды | Питание Вкл |
| ○ | Горит белым | |
| ⏻ | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Питание Выкл |
| ● | Свет Выкл | |

- Эта колонка автоматически выключится через 20 минут при отсутствии аудиосигнала.
- Вы также можете установить время автоматического выключения в приложении soundcore.

## Использование колонки

### Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Boom 2 Pro" из списка Bluetooth для подключения.

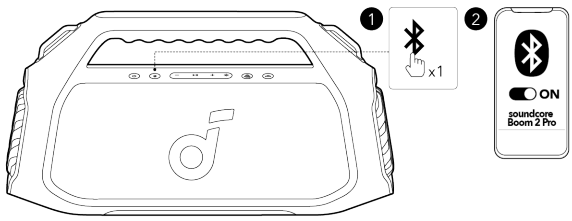



| | | |
|---|---|---|
| ᛒ | Нажмите | Вход в режим сопряжения Bluetooth |
| ✦ | Мигает Синим | Bluetooth Сопряжение |
| ● | Горит Синим | Bluetooth Подключён |

- Для повторного входа в режим сопряжения Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth один раз.
- Эта колонка может воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства одновременно. Чтобы воспроизвести с другого подключённого устройства, сначала приостановите воспроизведение на текущем активном устройстве.
- При каждом включении колонка автоматически подключится к последнему подключённому устройству, еслионо доступно в радиусе действия Bluetooth. Если нет, нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения Bluetooth.

## Режим TWS (True Wireless Stereo)

Две идентичные колонки soundcore могут быть сопряжены друг с другом для стереозвука. Обе колонки могут воспроизводить один и тот же звук (одна в качестве левого канала, а другая — правого канала).

При подключении одной колонки к смартфону нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд на обеих колонках для входа в режим сопряжения TWS.

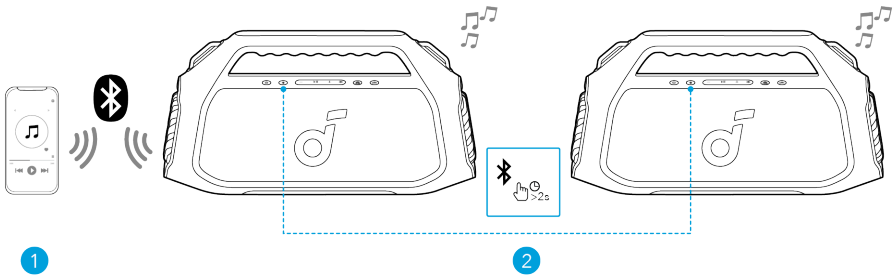


| | | |
|---|---|---|
| | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Вход / Выход из режима сопряжения TWS |
| | Мигает белым | Сопряжение TWS |
| | Горит синим (Колонка 1) | TWS подключён |
| | Горит белым (Колонка 2) | |

- Для выхода из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.
- Текущее устройство не может быть сопряжено по TWS с устройствами предыдущих партий. Вы можете отличить новую версию, проверив 7-ю цифру серийного номера (где «C» указывает на новую версию). При возникновении вопросов посетите официальный сайт soundcore.
- После подключения через Auracast дважды нажмите кнопку Auracast на любой из колонок для переключения в режим стерео. Дважды нажмите ещё раз, чтобы поменять местами левый и правый каналы, и дважды нажмите ещё раз для возврата в режим моно.

Режим Auracast


При подключении одной колонки к смартфону нажмите кнопку Auracast на до 100 колонках soundcore с функцией Auracast для синхронизации звука и света.

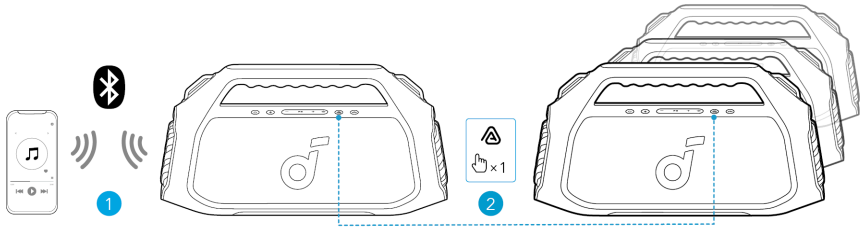

| | | |
|---|---|---|
| | Нажмите | Вход / Выход из режима сопряжения Auracast |
| | Горит белым | Сопряжение Auracast |
| | Горит белым | Auracast подключён |

Колонки soundcore с функцией Auracast также могут быть подключены к этой колонке.

## LightShow

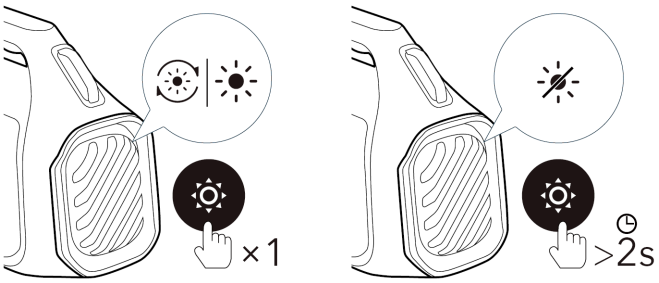

| | | |
|---|---|---|
| | Нажмите один раз или нажмите снова | Включить свет/Переключить световые эффекты |
| | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Выключить |


## Управление кнопками

| | | |
|---|---|---|
| | Нажмите | Включить питание |
| | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Выключить питание |
| | Нажмите | Вход в режим сопряжения Bluetooth |
| | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Вход / Выход из режима сопряжения TWS |

| | | |
|---|---|---|
| −/+ | Нажмите | Увеличение / Уменьшение громкости |
| | Нажмите | Вход / Выход из режима сопряжения Auracast |
| BASS | Нажмите | Включить / Выключить BassUp 2.0 |
| | Нажмите | Воспроизведение / Пауза |
| | Нажмите дважды | Следующий трек |
| | Нажмите трижды | Предыдущий трек |
| | Нажмите один раз или нажмите снова | Включить свет/Переключить световые эффекты |
| | Нажмите и удерживайте 2 секунды | Выключить |

## Приложение soundcore

Загрузите приложение soundcore для улучшения взаимодействия.

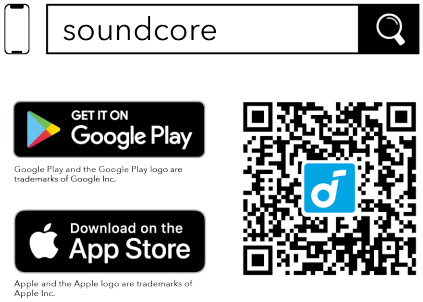


**Информация о продукте:** Проверьте название продукта и версию программного обеспечения или прочтите руководство пользователя.

**Обновление прошивки:** Вы получите уведомление об обнаружении новой версии прошивки при подключении колонки к приложению.

**Состояние батареи:** Показывает оставшийся уровень заряда батареи колонки.

**Управление громкостью:** Регулируйте уровень громкости через приложение без нажатия кнопок на колонке.

**Настройки эквалайзера:** В приложении доступны различные предустановленные настройки эквалайзера, которые вы можете выбрать для оптимизации взаимодействия при прослушивании различных музыкальных жанров.

- **soundcore Signature:** Стандартный режим эквалайзера, оптимизированный для сбалансированного звука.
- **Voice:** Голоса выделяются более чётко на фоне других окружающих звуков.
- **Treble Boost:** Усилены высокие частоты.
- **Balance:** Без усиления высоких и низких частот.

**Установка времени автоматического выключения:** Установите время автоматического выключения. Колонка автоматически выключится по истечении установленного времени.

**Голосовое уведомление:** Отключите или восстановите голосовое уведомление при включении/выключении.

## Сброс

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости не менее 4 секунд для сброса настроек колонки.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вход зарядки | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A |
| Выход зарядки | 5V⎓2A |
| Ёмкость батареи | 7500mAh/7.3V |
| Выходная мощность аудио | 100W, до 140W |
| Драйвер колонки | Низкочастотный динамик: 4.5 дюйма x 2, 50W<br>Высокочастотный динамик: 0.75 дюйма x 2, 20W |
| Частотная характеристика | 40Hz-20kHz |
| Время зарядки | 3 часа (при входной мощности 30W) |
| Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и музыкального контента) | 20 часов |
| Уровень водозащиты | IPX7 |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Радиус действия Bluetooth | 100m |

## Информация о соответствии

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует Положениям о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуре (Требования безопасности к соответствующим подключаемым продуктам) 2023 года. Для ознакомления с Декларацией о соответствии посетите веб-сайт:

https://uk.soundcore.com/pages/psti-related.

Порт, открытый по умолчанию: Classic Bluetooth

Описание порта: После включения устройства автоматически включается видимость Classic Bluetooth (или режим сопряжения), обеспечивая услуги сопряжения Bluetooth (или управления). Служба Bluetooth отключается при выключении устройства.

1. Энергопотребление в режиме ожидания: ≤0.5W
2. Энергопотребление в сетевом режиме ожидания: ≤2W
3. Энергопотребление в сетевом режиме ожидания при подключении всех проводных сетевых портов и активации всех беспроводных сетевых портов: 0.27W
4. Управление энергопотреблением: ≤ 20min
5. Информация о применимом адаптере:

Марка: ANKER

Производитель: Anker Innovations Limited

Модель: A2337

Вход: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

Выход: 5.0V ⎓ 3.0A 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A 27.0W / 12.0V ⎓ 2.5A 30.0W / 15.0V ⎓ 2.0A 30.0W / 20.0V ⎓ 1.5A 30.0W

(30.0W Max)