ПОРТАТИВНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

QUICK START GUIDE



CAPELLA B

SCB40

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Портативная Беспроводная Колонка MEG SCB40 ..... 1 шт.
– Quick start guide ..... 1 шт.
– USB-кабель Type-C ..... 1 шт.
– Aux Кабель ..... 1 шт.

УПРАВЛЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение / Выключение:
Нажмите и удерживайте ⏻ кнопку (5) 3 с.

Колонка автоматически выключится через 10 минут, если Bluetooth соединение отсутствует, и музыка не воспроизводится.

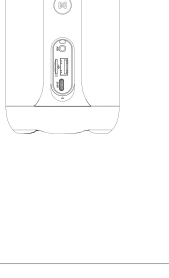

ЗАРЯДКА

При низком заряде аккумулятора, колонка подаст звуковой сигнал.

1. Зарядите аккумулятор при помощи USB адаптера.
2. Во время зарядки индикатор заряда медленно мигает, при полной зарядке горит не мигая.

Примечание:

1. *Рекомендуем использовать адаптер с параметрами: 5V/2A.*
   При использовании адаптера с более низкими параметрами, зарядка займет больше времени.
2. *Вы можете продолжать использовать колонку в режиме зарядки, но в таком случае аккумулятору потребуется больше времени до полной зарядки.*

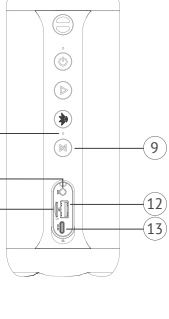

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИИ

1. ⊕ Увеличить громкость (короткое нажатие).
   Следующий трек (длительное нажатие)
2. Индикатор уровня заряда аккумулятора, уровень громкости, элемент динамичной подстветки
3. ⊖ Уменьшить громкость (короткое нажатие)
   Предыдущий трек (длительное нажатие)

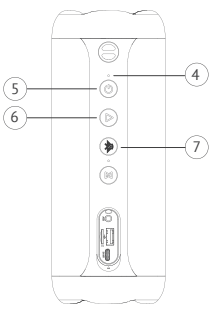

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИИ

4. **Индикатор Bluetooth** соединения
5. ⏻ : **Включение/выключение** (длительное нажатие)
   Переключение источников воспроизведения **Micro SD, USB, Aux, Bluetooth** (короткое нажатие)
6. ▷ : **Пауза/воспроизведение /отключение звука** (короткое нажатие)
   Включение/ Выключение / переключение режимов RGB подсветки (двойное нажатие)
7. ᛒ : **Вход в режим Bluetooth / ответ на телефонный вызов / завершение вызова** (короткое нажатие)
   Отклонить вызов (двойное нажатие)
   Соединение / повторное соединение Bluetooth (длительное нажатие)

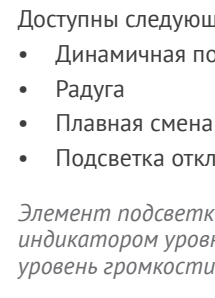

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИИ

8. ⋈ **Индикатор TWS** - True Wireless Stereo
9. **Вход /выход из функции TWS** (короткое нажатие)
   Очистка памяти сопряжения (двойное нажатие)
10. Разъем **Aux in**
11. Слот для карты **Micro SD**
12. Слот для **USB- флэш**
13. Разъем зарядки **USB Type C**

ᛒ РЕЖИМ BLUETOOTH

- Короткое нажатие ᛒ кнопки позволяет быстро перейти в режим Bluetooth из других режимов.
- При включении индикатор (4) Bluetooth на колонке мигает.
- Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве.
- В списке доступных устройств выберете название модели MEG SCB40 и подключитесь к ней.
- При соединении будет звуковой сигнал, и индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет постоянно гореть синим цветом.

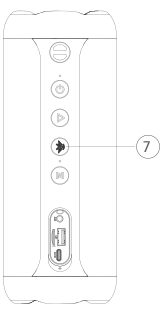

РАЗОРВАТЬ ТЕКУЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Для отключения текущего соединения Bluetooth нажмите и удерживайте ᛒ кнопку.
Последует звуковой сигнал. Затем можно выполнить соединение с другими устройствами Bluetooth.

☼ ДИНАМИЧНАЯ RGB ПОДСВЕТКА

Двойное нажатие на кнопку ▷ - последовательное переключение режимов динамичной подсветки или полное ее отключение. Элемент подсветки на фронтальной стороне колонки динамично реагирует в такт музыки.

Доступны следующие темы RGB подсветки:

- Динамичная подсветка в такт музыки
- Радуга
- Плавная смена цветов
- Подсветка отключена

Элемент подсветки на фронтальной стороне колонки также является индикатором уровня заряда аккумулятора в процессе зарядки, и показывает уровень громкости при ее изменении.



ФУНКЦИЯ ГРОМКОЙ СВЯЗИ (HANDS-FREE)

Ответ на входящий вызов	Отклонить входящий вызов	Завершение вызова
Нажмите кнопку (7) Bluetooth (короткое нажатие)	Дважды нажмите кнопку (7) Bluetooth	Повторно нажмите кнопку (7) Bluetooth (короткое нажатие)

После завершения вызова музыка продолжит воспроизводиться.

ФУНКЦИЯ POWER BANK

Подключите Ваше устройство к USB-разъему колонки с помощью USB-кабеля.

Колонка может заряжать устройства напряжением 5В, максимальным выходным током 2А.

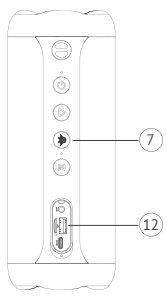

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание неисправности	Способы устранения
Колонка не заряжается	• Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите колонку к зарядному устройству. • Убедитесь, что кабель зарядного устройства правильно подключен к разъему на колонке. • Попробуйте использовать другое зарядное устройство. • Если колонка подвергалась воздействию высоких или низких температур, оставьте ее при комнатной температуре некоторое время, а затем попробуйте зарядить еще раз. • Перезагрузите колонку.
Колонка не подключается к мобильному устройству	• Убедитесь, что колонка находится в режиме Bluetooth. • Отключите, а затем заново включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне, плеере или мобильном устройстве. • Удалите модель MEG SCB40 из списка Bluetooth устройств на вашем смартфоне и подключите ее снова. • Подключите другое мобильное устройство.

Описание неисправности	Способы устранения
Музыка с USB-накопителя, micro SD-карты не воспроизводится	• Убедитесь, что USB-накопитель не поврежден и исправен. Проверьте, что аудиофайлы имеют формат: MP3 / WAV / WMA / APE / FLAC. • Проблема может быть в совместимости micro SD-карты. Рекомендуется её отформатировать.
Нет звука	• Используйте другой источник воспроизведения музыки. • Подключите другое мобильное устройство.
Низкое качество звука при проигрывании	• Используйте другой источник музыки. • Подключите другое устройство.
Колонка зависла и все кнопки не работают	• Внутренняя система колонки может выдать ошибку из-за некорректной операции. Перезагрузите колонку: нажмите и удерживайте кнопку (⏻) 8 с.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте колонку полностью разряженной в течение длительного времени, так как это уменьшает срок службы аккумулятора.
- Соблюдайте осторожность при зарядке встроенного аккумулятора колонки, чрезмерная длительная зарядка приведет к сокращению срока службы аккумулятора. Зарядите колонку перед первым использованием.
- При низком заряде аккумулятора колонка подаст звуковой сигнал. Пожалуйста, своевременно заряжайте колонку.

TWS СОПРЯЖЕНИЕ

True Wireless Stereo (режим стереопары с другой колонкой)

- Включите (⏻) обе колонки. Переключите колонки в режим Bluetooth
- Кратким нажатием кнопки (⏻) на любой колонке. Колонка выполнит поиск другой колонки (во время поиска индикатор TWS мигает).
- При успешном подключении колонок в стереопару, услышите звуковой сигнал, индикатор TWS загорится зеленым цветом на левой колонке и синим цветом на правой колонке
- В настройках Bluetooth смартфона выполните поиск модели MEG SCB40 и подключитесь
  (на дисплее отобразится только одно устройство, которое будет представлять обе колонки, объединенные в одну стереопару).
  Теперь обе колонки могут воспроизводить музыку по Bluetooth одновременно в режиме стереопары.

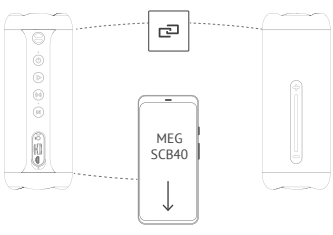

Отключение TWS

Чтобы разорвать стереопару, коротко нажмите кнопку (⏻) на любой колонке, прозвучит звуковой сигнал напоминания.

Примечание:

- *Для корректного использования функции TWS понадобятся 2 колонки MEG SCB40.*
- *Расстояние между колонками в данном режиме не должно превышать 10 метров.*

СМЕНА ИСТОЧНИКОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

USB
AUX
Micro SD

Кратковременно нажимайте кнопку (⏻) вкл/выкл для последовательного переключения режимов воспроизведения: **USB, AUX, Micro SD**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Колонка выключится автоматически в следующих случаях:

- Колонка автоматически выключится через 10 минут, если Bluetooth соединение отсутствует.
- Колонка автоматически выключится через 10 минут, если вы приостановили воспроизведение нажав кнопку (▷) пауза.
- Колонка автоматически выключится при понижении напряжения батареи ниже 6.8V.

***Примечание**: Нажмите и удерживайте кнопку (⏻) еще раз, чтобы снова включить колонку.*

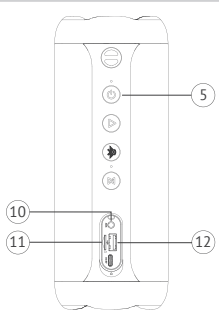

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Модель: MEG SCB40
- Bluetooth: V5.3
- Динамики: 53x93 мм + Ø 36 мм
- Мощность: 40 Вт
- Встроенная аккумуляторная батарея: Li-on, 7,4 В, 2500мАч
- Время зарядки: 3 часа (5V/ 2A)
- Время работы: более 12 часов
- Дальность действия Bluetooth: до 10 м
- Aux In: 3,5 мм
- Стандарт пыле-влагозащиты: IPX7
- Габариты: 89.4 * 227.9 мм
- Вес нетто: 745 г

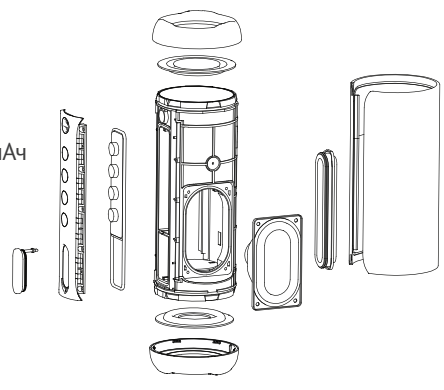

***Примечания:** Технические параметры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут быть основанием для претензий. ТМ MEG оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектность без предварительного уведомления. Техническая поддержка размещена на сайте: https://meg-team.com. Здесь же Вы можете найти обновленную версию данного Руководства.*

Портативная колонка

Capella B модель: **MEG SCB40**

Сделано в Китае

Гарантийный срок: 12 месяцев (при наличии заполненного гарантийного талона)

Срок эксплуатации на портативную акустику: 24 месяца (при условии соблюдения правил эксплуатации).

Информация о сервисных центрах: https://meg-team.com

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:

ООО «Мегатерра» 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.22 к.1 стр.5, помещение 17А/9, 255

Товар сертифицирован

Благодарим вас за приобретение продукта MEG

Добро пожаловать в мир звука MEG