QUICK START GUIDE



PARTYBOOM
SPA101BL

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Упаковка
- Quick Start Guide
- Беспроводная колонка SPA101BL
- Микрофон
- Трансмиттер
- Пульт ДУ
- Батарейки AAA для пульта – 2 шт
- Аккумулятор 18650 для трансмиттера – 1 шт
- Батарейки AA для микрофона - 2 шт
- Сетевой кабель AC 110-240 V
- Кабель AUX 3.5 мм
- Кабель USB Type-C

ВНИМАНИЕ!


Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не разбирайте изделие и не подвергайте его воздействию дождя или влаги. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обращайтесь для обслуживания только в официальные сервисные центры MEG.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

1. Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени.
2. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.
3. Не используйте шнур питания, если он повреждён.
4. Перед эксплуатацией этой системы проверьте напряжение этой системы, чтобы убедиться, что оно идентично напряжению вашей местной электросети.
5. Обеспечьте свободное пространство не менее 20 см над устройством и по 5 см с каждой стороны.
6. Не допускайте попадания капель или брызг на устройство. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, бутылки или увлажнители воздуха.
7. Чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током, не подвергайте это оборудование воздействию прямых солнечных лучей,дождя, влаги или пыли.
8. Не располагайте данное устройство вблизи сильного магнитного поля.
9. Не располагайте устройство на усилителе или ресивере.
10. Не располагайте устройство в сыром месте, так как влага повлияет на срок службы электрических компонентов.
11. Не пытайтесь чистить устройство химическими растворителями, так как это может повредить отделку. Протирайте чистой, сухой или слегка влажной тканью.
12. При извлечении вилки питания из розетки всегда тяните непосредственно за вилку, никогда не тяните за шнур.
13. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

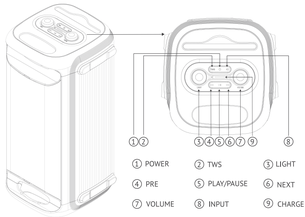


① ② ⑤ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑧

① POWER
② TWS
③ LIGHT
④ PRE
⑤ PLAY/PAUSE
⑥ NEXT
⑦ VOLUME
⑧ INPUT
⑨ CHARGE LEVEL

1. Включение/Отключение питания (удержание 2 сек. при питании от аккумулятора) (короткое нажатие при питании от сети)
2. TWS / Bluetooth (удержание 2 сек. для подключения TWS с другой колонкой MEG SPA101) (короткое нажатие для подключения Bluetooth)
3. Смена режимов подсветки
4. Предыдущий трек (однократное нажатие)
5. Воспроизведение/Пауза (однократное нажатие)
6. Следующий трек (однократное нажатие)
7. Уровень громкости
8. Смена источников воспроизведения
9. Индикатор уровня заряда аккумулятора


КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

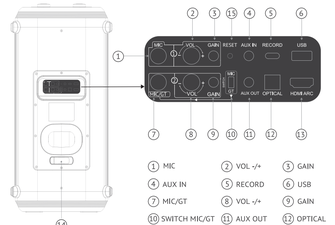

① MIC
② VOL -/+
③ GAIN
④ AUX IN
⑤ RECORD
⑥ USB
⑦ MIC/GT
⑧ VOL -/+
⑨ GAIN
⑩ SWITCH MIC/GT
⑪ AUX OUT
⑫ OPTICAL
⑬ HDMI(ARC)
⑭ AC IN
⑮ RESET

1. Вход для микрофона 6.35 мм
2. Регулировка уровня громкости микрофона
3. Регулировка сигнала микрофона
4. Вход для AUX 3.5 мм
5. Type-C выход для подключения к ПК
6. Порт USB-A
7. Вход для микрофона/гитары 6.35 мм
8. Регулировка уровня громкости микрофона/гитары
9. Регулировка сигнала микрофона/гитары
10. Переключение функции микрофона/гитары
11. Выход для AUX 3.5 мм
12. Порт для подключения оптического кабеля
13. Порт HDMI ARC
14. Вход для подключения сетевого кабеля
15. Принудительное завершение работы

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА ДУ

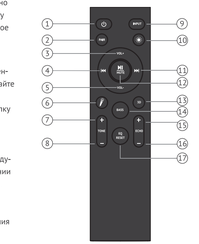

1. Питание (Если устройство подключено к сети переменного тока, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. Повторное нажатие выключит устройство).
2. Сопряжение (Для подключения или отключения от последнего подключенного устройства нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд). Для подключения TWS нажмите кнопку один раз.
3. Увеличение громкости.
4. Предыдущий трек (Переход к предыдущей композиции при воспроизведении с USB-накопителя или по Bluetooth).
5. Уменьшение громкости.
6. Включение/выключение преобладания громкости микрофона.
7. Увеличение громкости вокала.
8. Уменьшение громкости вокала.
9. Выбор источника воспроизведения: HDMI ARC (голубой индикатор на колонке) Bluetooth (синий индикатор на колонке) AUX (зеленый индикатор на колонке) USB-A (розовый индикатор на колонке) OPT (оранжевый индикатор на колонке)
10. Переключение режимов LED подсветки.
11. Следующий трек (Переход к следующей композиции при воспроизведении с USB-накопителя или по Bluetooth).
12. Воспроизведение/Пауза в режимах USB и Bluetooth
13. Включение/выключение 3D-режима.
14. Подключение басов. (Нажмите один раз для подключения дополнительных басов. Нажмите второй раз для усиления басов. Нажмите третий раз для возврата к стандартным настройкам).
15. Увеличение эффекта ECHO.
16. Уменьшение эффекта ECHO.
17. Выбор предустроек эквалайзера (EQ1, EQ2, EQ3). Нажмите и удерживайте (более 2 секунд), чтобы вернуться к заводским настройкам.

УПРАВЛЕНИЕ LED ПОДСВЕТКОЙ С КОЛОНКИ

1. По умолчанию подсветка и индикаторы клавиш выключены.
2. Нажмите один раз кнопку LIGHT на колонке (монохромный режим подсветки), вращайте ручку для изменения цвета.
3. Нажмите еще раз (режим плавной подсветки), вращайте ручку для изменения цвета.
4. Нажмите в следующий раз (плавная смена цветов подсветки), автоматическое изменение цвета.
5. Нажмите далее - светодиоды начинают циклично перемещаться, реагируя на динамику музыки.
6. Нажмите еще раз - светодиоды динамически пульсируют в такт музыке.
7. Повторное нажатие отключает подсветку.

ОБОЗНАЧЕНИЕ LED ИНДИКАЦИИ

Громкость регулируется от 0 (минимум) до 32 (максимум). Подсветка состоит из 11 светодиодов (расположены слева направо и светятся белым цветом), каждый из которых имеет 3 уровня яркости.

VOLUME



Три режима эквалайзера (управление с пульта): Три белых индикатора соответствуют трём режимам эквалайзера. По умолчанию: EQ1.

EQ1



EQ2



EQ3



Регулировка уровня басов (управление с пульта): Уровень отображается белым индикатором, имеет 2 градации. По умолчанию установлено значение 0.

BASS: 0



BASS: +1



BASS: +2



Регулировка уровня ECHO (управление с пульта): Уровень отображается белой индикацией, имеет 10 градаций слева направо. По умолчанию установлено значение 5.



Регулировка тональности (управление с пульта): Уровень отображается белой индикацией, регулируется в пределах +/- 5 уровней относительно центрального значения. По умолчанию установлено значение 0.



Регулировка звука микрофона (управление с пульта): Уровень отображается белой индикацией, регулируется в пределах +/- 5 уровней относительно центрального значения. По умолчанию установлено значение 0.

BASS: 0



BASS: +1



3D-звук (управление с пульта): Когда 3D-звук выключен, горят 5 центральных белых индикаторов; когда 3D-звук включен, эти 5 индикаторов циклично перемещаются. По умолчанию 3D-звук выключен.



Отключение звука (кнопка на панели/пульт): Все белые индикаторы медленно мигают.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите шнур питания к электросети.
2. Включите портативную колонку, нажав кнопку питания на корпусе или кнопку питания на пульте дистанционного управления.
3. Выберите режим входа, повторно нажав кнопку выбора входа на корпусе или кнопку INPUT на пульте дистанционного управления.
4. Выберите желаемый режим входа.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на корпусе или кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Колонка перейдет в режим ожидания. После этого отключите шнур питания от розетки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Для прослушивания аудиофайлов с вашего Bluetooth-устройства через портативную колонку, подключите устройства по Bluetooth.

Необходимые условия:

- Bluetooth-устройство с поддержкой профилей A2DP, AVRCP и версией Bluetooth 5.3.
- Радиус действия между портативной колонкой и Bluetooth-устройством составляет до 10 метров.
- Активируйте режим Bluetooth с помощью кнопки "INPUT" на корпусе или кнопки на пульте дистанционного управления. Синий индикатор покажет, что выбран режим Bluetooth.
- Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне или другом совместимом устройстве и выберите "MEG SPA101" из списка доступных устройств.
- Во время подключения синий индикатор мигает. После успешного сопряжения синий индикатор загорится постоянно и прозвучит звуковой сигнал.
- Пульт дистанционного управления содержит элементы управления воспроизведением в режиме Bluetooth. Чтобы разорвать Bluetooth-соединение, нажмите и удерживайте кнопку "PAIR" на пульте более 2 секунд. Для повторного подключения Bluetooth также нажмите и удерживайте эту кнопку.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

При подключении USB-накопителя (флешки), колонка автоматически переключается в режим USB. Розовый индикатор подтверждает выбор режима USB. Этот режим невозможно выбрать на колонке или пульте дистанционного управления, если USB-накопитель не подключен.

1. Убедитесь, что на USB-накопителе содержатся аудиофайлы в формате MP3, WMA, WAV (другие форматы не поддерживаются).
2. Подключите USB-накопитель к USB-порту на колонке. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
3. Пульт дистанционного управления содержит элементы управления воспроизведением в режиме USB.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ AUX

1. Для активации режима AUX используйте кнопку на корпусе колонки или кнопку «INPUT» на пульте дистанционного управления. Зеленый индикатор подтвердит, что выбран режим AUX.
2. В режиме AUX функции управления воспроизведением (воспроизведение/пауза, переключение треков, сопряжение) недоступны с пульта дистанционного управления.
3. AUX OUT: Линейный выход.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DOLBY DIGITAL PLUS ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД

1. Используйте этот режим для воспроизведения звука с телевизора, имеющего оптический цифровой выход. В настройках звука телевизора (или другого устройства) выберите подключение портативной колонки по оптическому кабелю (вывод звука). Установите для выхода звука на вашем устройстве режим Dolby или Auto.
2. Подключите оптический кабель к оптическому цифровому выходу телевизора.
3. Подключите другой конец оптического кабеля к оптическому цифровому входу вашей колонки.
4. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку "INPUT", чтобы выбрать режим "OPTICAL". При этом должен загореться оранжевый индикатор.
5. Начните воспроизведение аудио или видео на телевизоре.

Внимание: *Если опция «Dolby» отсутствует, попробуйте другие доступные режимы цифрового вывода звука.*

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DOLBY DIGITAL PLUS ЧЕРЕЗ HDMI (ARC)

1. Портативная колонка поддерживает HDMI (ARC) с каналом возврата аудио (ARC). Вы можете слушать звук с телевизора через портативную колонку, используя один кабель HDMI (ARC). Это возможно, только если ваш телевизор поддерживает функцию ARC.
2. Используя высокоскоростной кабель HDMI (ARC), подключите разъем HDMI (ARC) на колонке к разъему HDMI (ARC) на телевизоре. Разъем HDMI (ARC) на телевизоре может быть обозначен по-разному. Подробную информацию см. в руководстве пользователя вашего телевизора.
3. При подключении через HDMI (ARC) в настройках звука телевизора в режиме «вывод звука» должно быть установлено значение «внешний динамик Dolby» или «Авто», кроме того, режим цифрового аудиовыхода должен быть установлен как «автоматический» или «декодированный вывод как Dolby». При подключении кабеля HDMI (ARC) цифровой аудиовыход телевизора устанавливается в режим Dolby или Auto. Затем начните воспроизведение музыки на телевизоре.
4. Нажмите кнопку «INPUT» на пульте дистанционного управления или на портативной колонке, чтобы выбрать режим « HDMI (ARC).

ЗАРЯДКА

Эта колонка предназначена для зарядки от стандартной сети переменного тока. Она работает от 110–240 В ~ 50/60 Гц (внутри установлена батарея емкостью 2000 мАч, которая поддерживает работу устройства при отключении питания от сети переменного тока). Не пытайтесь использовать колонку от каких-либо других источников питания. Это может привести к повреждению колонки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: MEG SPA101BL
- Портативная акустическая система 2.0
- Bluetooth: версия 5.3
- Мощность RMS: 100 Вт (при подключении к сети)
- Мощность RMS: 60 Вт (при работе от аккумулятора)
- Поддержка звука Dolby Audio
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, WAV
- Интерфейсы: Bluetooth / OPTICAL / HDMI ARC / AUX / USB / проводной микрофон / гитара
- USB-A: до 256 ГБ
- Радиус действия Bluetooth: до 10 м
- Динамики: 2шт (5,25"), 4 Ом+ твиттер 2шт (2,25"), 6 Ом
- Частотный диапазон: 50 Гц — 20 кГц
- Тип аккумулятора: Li-ion, 2000 мАч, 14,8 В
- Время работы: до 9,5 часов (при средней громкости, отключенном режиме басов и выключенной подсветке, в зависимости от аудиоконтента).
- Время зарядки: 5 часов (функция быстрой зарядки не поддерживается)
- Питание: 110–240 В ~ 50/60 Гц
- Функция Power Bank: 5V, 0,5 A
- Стандарт пыле-влагозащиты: IPX4
- Габариты: 260 x 275 x 550 мм
- Вес: 8600 г

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА СЕРИИ PARTYBOOM МОДЕЛЬ MEG SPA101BL

- Товар сертифицирован EAC
- Гарантийный срок: 1 год
- Информация о сервисных центрах представлена на сайте https://meg-team.com
- Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО «Мегатерра» 108813, Город Москва, муниципальный округ Филимонковский, гор. Московский, ул. Солнечная, дом 3а, стр. 1, пом. 20а/3
- Изготовитель: Shenzhen Fudeyuan Digital Technology CO.,LTD
- Адрес производства: No.3 DaWei 4 Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China
- Сделано в Китае

Примечания: Технические параметры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут быть основанием для претензий.

Продукция ТМ MEG постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка размещена на сайте:
https://meg-team.com.
Здесь же Вы можете найти обновленную полную версию данного Руководства.