Благодарим Вас за выбор мультимедийной акустической системы **Smartbuy LINER MK IV**! Её многофункциональность, компактный размер и отличный звук сделают ее незаменимым спутником в дороге.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Динамики	2x52 мм
Коэффициент искажений	<0.3% @ 1 Вт
Размер	410 x 75 x 65 мм
Частота	80 Гц — 18 кГц
Чувствительность	80 дБ
Напряжение зарядки	3.7 V
Емкость встроенной батареи	1800 мАч
Время зарядки	До 4 часов
Время работы* (зависит от воспроизводимого контента и от уровня громкости)	До 8 часов
Рабочий ток	3.7 В
Вес	800 г

В комплект **Smartbuy LINER MK IV** входят:

1	Колонка Smartbuy LINER MK IV
2	Зарядный кабель
3	AUX-кабель 3.5мм
4	Данная инструкция по эксплуатации

На схеме ниже показаны основные узлы и кнопки управления **Smartbuy LINER MK IV**

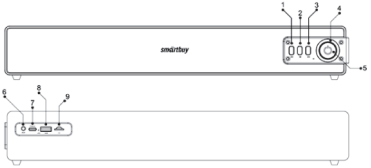

*может работать постоянно при непрерывном подключении к питающему порту USB

1	Переход к предыдущему треку/перемотка назад
2	Пауза / воспроизведение
3	Переход к следующему треку/перемотка вперед
4	Регулятор громкости
5	Кнопка вкл/выкл устройство/ MODE выбор режима источника с LED-индикатором
6	Разъем AUX
7	Разъем Type-C
8	Разъем USB
9	Разъем micro SD

Подключение по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания (5), чтобы включить устройство, затем загорится синий светодиодный индикатор Bluetooth со звуком уведомления.
2. После звукового оповещения светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом. На мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство **SB_LINER MK IV**, если нужен пароль, введите: 0000.
При использовании устройства через Bluetooth синий светодиодный индикатор медленно мигает.
3. В случае если ваше мобильное устройство подключено к акустической системе по Bluetooth и в этот момент происходит входящий звонок, ваш разговор автоматически будет переключен на мобильное устройство.
4. Когда музыка воспроизводится в режиме Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку пауза/воспроизведение (2) для разрыва соединения вашего мобильного устройства со **Smartbuy LINER MK IV.**
5. Когда музыка воспроизводится в режиме Bluetooth, дважды нажмите кнопку пауза/воспроизведение (2), чтобы перезвонить последнему звонку телефона.
6. Для регулировки уровня громкости поворачивайте колесико (4).

Подключение по USB

Включите устройство, автоматически включится режим Bluetooth, после этого вставьте USB-флешку в USB-разъем (8). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с USB носителя.
Если перед включением устройства вставить USB-флешку в предназначенный разъем (8), то при включении устройство автоматически перейдёт в режим USB. Подключение сопровождается звуковым сигналом “USB driver mode”.
При использовании устройства в режиме USB, световой индикатор медленно мигает синим цветом. Если поставить композицию на паузу, то свет постоянно горит синим цветом.

Подключение micro SD-карты

Включите устройство, автоматически включится режим Bluetooth, после этого вставьте micro SD в предназначенный разъем (9). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с micro SD.
Если перед включением устройства вставить micro SD в предназначенный разъем (9), то при включении устройство автоматически перейдёт в режим micro SD. Подключение сопровождается звуковым сигналом “SD card mode”.
При использовании устройства в режиме micro SD, световой индикатор медленно мигает синим цветом. Если поставить композицию на паузу, то индикатор постоянно горит синим цветом.

Подключение по кабелю AUX

Включите устройство, автоматически включится режим Bluetooth, после этого соедините ваше устройство со **Smartbuy LINER MK IV** по кабелю 3.5 мм, который идет в комплекте, вставьте его в разъем (6). При использовании устройства в режиме AUX, световой индикатор медленно мигает синим цветом. Если поставить композицию на паузу, то свет постоянно будет гореть синим.

ЗАРЯДКА/РАЗРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки устройства **Smartbuy LINER MK IV** используйте кабель Type-C для соединения с 5В адаптером или воспользуйтесь входом USB на ПК или ноутбуке. Во время зарядки индикатор на самом устройстве будет гореть красным цветом. Индикатор погаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

Когда устройство замечает, что напряжение батареи ниже 3.3 В постоянно на протяжении 15 секунд, оно издает звуковое сообщение о низком заряде батареи “Low Battery”. После сообщения, устройство автоматически снизит громкость устройства до 60%. Увеличение громкости звука более 60% станет доступно только тогда, когда устройство будет подключено к зарядке. Когда устройство замечает, что напряжение батареи ниже 3.1 В постоянно на протяжении 15 секунд, тогда происходит выключение. Выключение сопровождается звуковым сигналом “Power off”.

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ КНОПКИ MODE

	Название	Переключение режимов (MODE)			
		Bluetooth	TF (micro SD)	USB	AUX
1	**Питание**	**Длительное нажатие** включить / **короткое нажатие** переключатель режима	**Длительное нажатие** включить / **короткое нажатие** переключатель режима mode	**Длительное нажатие** включить / **короткое нажатие** переключатель режима mode	**Длительное нажатие** включить / **короткое нажатие** переключатель режима mode
2	**Пауза/воспроизведение**	**Короткое нажатие на Пауза / Воспроизведение,** Входящий звонок: Нажмите или ответьте на звонок, дважды щелкните, чтобы повторно набрать последний звонок на телефоне. **Долгое нажатие** для переподключения.	**Короткое нажатие** Play / Pause	**Короткое нажатие** Play / Pause	**Короткое нажатие** Play / Pause
3	**Предыдущий**	**Короткое нажатие** на предыдущей композиции	**Короткое нажатие** на предыдущей композиции	**Короткое нажатие** на предыдущей композиции	N/A
4	**Следующий**	**Короткое нажатие** для следующей композиции	**Короткое нажатие** для следующей композиции	**Короткое нажатие** для следующей композиции	N/A
5	**Поворот влево**	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости
6	**Поворот вправо**	Увеличение громкости	Увеличение громкости	Увеличение громкости	Увеличение громкости

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема: звук не слышен или прерывается.

Причины и решения:

А) плохое качество воспроизводимого трека.
Проверьте носитель на наличие ошибок.

Б) недостаточный контакт кабеля AUX с источником. Проверьте соединение кабеля и источника (плеер, телефон, ноутбук, ПК).

В) низкий уровень громкости источника. Увеличьте уровень громкости выходного сигнала на источнике (плеер, телефон, ноутбук, ПК).

Д) Формат USB или MicroSD-карты не FAT. Переформатируйте USB-флеш или SD-карту в формат FAT.

Е) Формат аудио файла отличен от MP3. Акустическая система **Smartbuy LINER MK IV** проигрывает только форматы MP3.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки **Smartbuy LINER MK IV —** это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!

Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации устройства **Smartbuy LINER MK IV**

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно — в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10° С до +30°С. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев, снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыль-

ных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB, Type-C и micro USB, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
16. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
17. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

Модель: SBS-960
Изготовитель, дата изготовления, импортер и уполномоченная организация указаны на упаковке изделия

EAC

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

smartbuy

MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM 2.0

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0

LINER MK IV



(RUS)

SBS-960