Благодарим Вас за выбор мультимедийной акустической системы **Smartbuy YOGA**! Её многофункциональность и чистый звук станут Вашим прекрасным музыкальным компаньоном!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили	A2DP
Диаметр динамика	76 мм
Мощность	5 Вт
Диапазон радиочастот	87.5—108 МГц
Размер	170×100×52мм
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц —13 кГц
Чувствительность	до 80 дБ
Емкость встроенной батареи / напряжение	600мАч / 3.7В
Питание	USB / 5В
Время зарядки	до 4 часов
Время работы	до 4 часов*
Рабочий ток	1А
Вес	300 г.

* Время работы зависит от громкости и воспроизводимого контента

В комплект **Smartbuy YOGA** входят:

1	Устройство Smartbuy YOGA
2	Кабель mini USB для зарядки
3	Данная Инструкция по эксплуатации

ИНТЕРФЕЙС

На схеме ниже показаны основные узлы и кнопки управления **Smartbuy YOGA.**

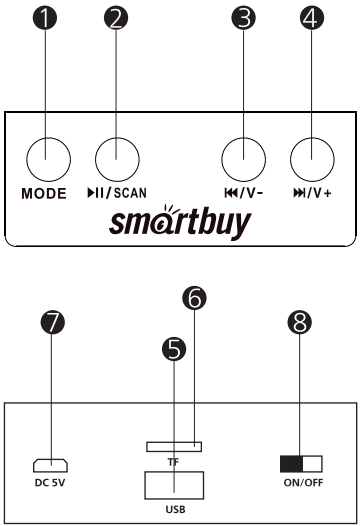

1	MODE — выбор источника воспроизведения: Bluetooth/USB/TF/FM
2	Пауза/воспроизведение / автопоиск радиостанций & выбор радиостанции (в режиме FM)
3	Предыдущая композиция / предыдущая радиостанция / перемотка назад & уменьшение звука (длительное нажатие)
4	Следующая композиция / следующая радиостанция / перемотка вперед & увеличение звука (длительное нажатие)
5	Разъем USB
6	Разъем microSD (поддерживаются карты не более 32 Гб, формат FAT)
7	Разъем для зарядки DC5V
8	Переключатель питания

Подключение по Bluetooth

1. Включите устройство передвинув значение переключателя питания на ON (8). Устройство автоматически перейдет в режим Bluetooth*[1].
2. После звукового оповещения на мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство SBS-5050, если нужен пароль, введите: 0000.
3. В случае если ваше мобильное устройство подключено к акустической системе по Bluetooth и в этот момент происходит входящий звонок, устройство переведет звонок на мобильное устройство. Когда звонок завершится, воспроизведение по Bluetooth возобновится.
4. Для регулировки уровня громкости используйте кнопки громкости (3) и (4) – длительное нажатие.
5. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (4) – короткое нажатие.

Подключение по USB

Включите устройство, вставьте USB-носитель в USB-разъем (5). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с USB носителя.
Если перед включением устройства вставить USB-носитель в предназначенный разъем (5), то при включении устройство автоматически перейдёт в режим чтения с USB.
Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (4) – короткое нажатие на устройстве. Подключение сопровождается звуковым сигналом.

Подключение microSD-карты

Включите устройство, вставьте microSD в предназначенный разъем (6). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с microSD.
Если перед включением устройства вставить microSD в предназначенный разъем (6), то при включении устройство автоматически перейдёт в режим microSD. Подключение сопровождается звуковым сигналом.
Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (4) – короткое нажатие на устройстве.

Прослушивание радиостанций

Нажмите MODE (1) на устройстве для перехода в режим тюнера. Для автоматического поиска нажмите на кнопку пауза/воспроизведение (2) на устройстве – короткое нажатие. Для остановки поиска нажмите кнопку пауза/воспроизведение (2) на устройстве – короткое нажатие.
Диапазон частот FM-приемника составляет 87.5-108,0 МГц.
Антенна находится внутри устройства.
Устройство может запоминать до 50 радиостанций*[2].

*[1] Bluetooth режим включается автоматически при условии отсутствия USB носителя и microSD карты в устройстве.
*[2] Приём радиосигнала зависит от вашей геолокации и окружения.

Для перехода к предыдущей или следующей радиостанции используйте кнопки (3) и (4) – короткое нажатие на устройстве.

Зарядка/разрядка устройства

Для зарядки устройства **Smartbuy YOGA** используйте кабель из комплекта. Во время зарядки индикатор горит красным цветом.
Устройство можно использовать в момент, когда оно заряжается.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема: звук не слышен или прерывается.

Причины и решения:

1. плохое качество воспроизводимого трека или низкий уровень приема сигнала радиостанции. Проверьте носитель на наличие ошибок или расположите систему в месте, обеспечивающее лучший прием радиосигнала.
2. низкий уровень громкости источника или его заряда. Увеличьте уровень громкости выходного сигнала на Bluetooth-источнике.
3. формат USB или microSD-карты не **FAT**. Переформатируйте USB-носитель или microSD-карту в формат **FAT**.
4. формат аудио файла отличен от MP3 или FLAC. Акустическая система **Smartbuy YOGA** проигрывает только форматы MP3 и FLAC.

Проблема: плохой прием сигналов радиостанций, наличие шума при прослушивании радио.

Причины и решения:

1. наличие помех. Проверьте, нет ли рядом работающего источника помех (генератор, электроинструмент и т.п.). Проверьте наличие конструкций в непосредственной близости от устройства, создающих помехи (металлическая крыша, экранированные стены или пол). Постарайтесь удалить устройство от источника помех на большее расстояние. Расположите систему таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием радиосигнала.
2. слабый сигнал радиостанций. Некоторые радиостанции не вещают в определенных областях или имеют другую частоту. Запустите автоматический поиск радиостанций еще раз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки **Smartbuy YOGA —** это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!

Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки **Smartbuy YOGA**

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно – в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10° С до +30°С. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев, снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.

11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов во внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB, DC5V и microUSB, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не извлекайте USB носитель и/или microSD карту из разъемов во время проигрывания. Это значительно уменьшает срок их службы и корректного функционирования.
13. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
14. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
15. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
16. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
18. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте кабели таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на них и не выдернули из разъема.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Шайндее Пластик Продуктс Ко., ЛТД
Адрес: Китай, №28, Кингтанг РД, Юганпу виладж, ФенгГанг таун, Донггуан Сити
SHINEDEE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD
Китай, N0.28. Qingtang RD. Youganpu village, FengGang town, Dongguan City.
Импортер: ООО "СКОР" Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7А, офис 109. Уполномоченная производителем организация: ООО «КВИК ПАК» 109052, Россия, г.Москва, ул. Нижегородская, дом 86, к.Б, эт.1, пом.V, ком.1, оф.2А.
Импортеры в РБ: ООО "Джетрэй". Адрес: 220102, г. Минск, ул. Иркутская, 37.
ЧП "Музмаркет". Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, к. 88
Наименование: Аудиовоспроизводящая аппаратура бытового назначения: акустические системы (беспроводные колонки с функцией блютуз) , ТМ Smartbuy.
Подлежит обязательной сертификации.
Срок службы 3 года.
Гарантия: 6 месяцев.
Страна изготовления: Китай.
Материал изготовления: пластик, металл, литий-ионный аккумулятор.
Дата изготовления: см. на упаковке.

EAC

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

smartbuy

PORTABLE MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

YOGA



(RUS)

SBS-5050