MOVESPEED

POWER BANK
User Manual

S10

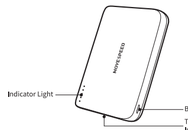

Specifications（Please refer to actual item）

- Product Name: Magnetic Wireless Charging Power Bank
- Model: YSPB10
- Battery: Li-polymer
- Battery Power: 10000mAh/38.5Wh/3.85V
- Nominal Capacity: 6000mAh (5V⎓3A)
- Type-C Input: 5V⎓3A; 9V⎓2A
- Type-C Output: 5V⎓2A; 9V⎓2.22A; 10V⎓2.25A
- Wireless Charging Output: 5W/7.5W/10W/15W
- Total Output: 5V⎓3A (15W Max)
- Execution Standard: GB 31241-2022, GB 4943.1-2022

Content

- Power bank ×1
- User manual ×1

Please refer to the actual product for details.

Product Introduction

Thank you for purchasing MOVESPEED product.

The brief description of the product assures you to operate freely, fully embodies the value of this product, please read carefully before use.

Product appearance (Please refer to the actual product for details)

Display

Indicator light: There are 5 lights on the device to show the capacity.

☆ LED Flashing ▽ LED switch off ☆▽☆ LED lighting

○○○○○ Power bank will check and show the percentage of capacity when power on, top four light stand for: 25/50/75/100

Charge the devices

Display	Indicator light	Capacity percentage	Note
Four lights on, the light always on	●●●●●	76%—100%	When the power is above 5%, the last light flashes until power runs out.
Four lights on, the light always on	●●●●○	51%—75%	
Three lights on, the light always on	●●●○○	26%—50%	Note: the 5th green light is the power display light, and the interface flashing the 5th green light.
Two lights on, the light always on	●●○○○		
One light on, the light always on	●○○○○	1%—25%	

Charge the power bank

Display	Indicator light	Capacity percentage	Note
Light flashing	○○○○●	0%—25%	The power bank is fullcharged when all thelight is lighting.
Two lights on, the light flashing	○○○●●	25%—50%	Note: the 5th green light is the last charging indicator light, and the interface flashing the 5th green light.When
Three lights on, the light flashing	○○●●●	50%—75%	
Four lights on, the light flashing	○●●●●	75%—100%	
All lights on, in full charge	●●●●●	100%	

Environmental Claims

Name	Name and Content of Hazardous Substances				
	Pb(铅)	Hg(汞)	Cd(镉)	PBB	PBDE
Power bank	○	○	○	○	○
Accessories	○	○	○	○	○

○: Means the PH substances in the material is under the GB/T 26572-2011 standard.

×: Means the PH substances is out of the GB/T 26572-2011 standard.

Shenzhen Speedmobile Technology Co., Ltd.
Add: Room 1001, 10th Floor, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Web: www.movespeed.com
TEL: 0755-28512021
E-mail: support@movespeed.com

Safe for use in non-tropical climates only
Made in China

WARRANTY STATEMENT

Dear customer:

Thanks for your concern and purchase MOVESPEED products, please call your local technical support center for help if you have any query when using MOVESPEED power bank, or call MOVESPEED (0755-28512021) directly for technical support.

MOVESPEED provide one year warranty service according to the guarantees of repair, replacement and refund of substandard products policy. This Limited Warranty is subjected to the following terms and conditions.

1. Change for New Service

Within one year after purchased. If you have encounter quality problem listed in the Fault List of Micro Computer Performance when using the product in normal condition, and lit within the quality warranty scope, The seller should provide corresponding service according to the guarantees of repair, replacement and refund of substandard products policy.

2. Warranty Descriptions

MOVESPEED will follow the warranty service to power bank and its accessories as below.

1.One year warranty for MOVESPEED power bank.(According to the warranty card with the device)

2.Half a year warranty for its charger.(Charger as an optional accessories is not included in each model, warranty according to the label on the charger,no warranty service for over half a year).

3.Limited Warranty does not apply to the accessories except the ones listed as above, e.g. manual.

3. Product damage or defects caused by the following conditions are not covered by this Limited Warranty

- Trouble4free products..
- Over warranty period.
- The physical damage is resulting from the use of the product in a manner other than their normal and customary manner. e.g. burst of power bank, USB port or cover, PCB burnout etc.
- The Product barcode number has been removed, erased, defaced, altered or is illegible.
- Improper handling, neglect or failure to operate the unit in compliance with the instructions given in the manual. Or damage caused by any Act of God or Nature (such accident, fire, flood, etc.)
- The damage caused by poor packing or improper handling in transportation during the defect product return to MOVESPEED customer service center.
- The damage caused by modification or repair by anyone any other third party.

Remark：MOVESPEED reserved the right to indentify the defect reason and the final explanation to above terms. Warranty service conditions are subject to change without notice.

Cuotmer name: _____ TEL: _____ Address: _____

Product name: _____ Purchase date: _____ Nubmer: _____

Charging Instructions — EN

Charge the power bank

- Connect one end ofthe charging cable to the charging device, and the other end to the Type-C input interface of the mobile power supply.
- After the connection is completed, the mobile power supply will automatically start charging, and thecurrent battery data on the battery status indicator light will flash; when fully charged, the status indicator light will remain on.

Charging Digital Devices with the Power Bank

- Check if the charging voltage of the digital device matches the output voltage of the power bank.
- Select a charging cable compatible with the digital device, connect one end to the output port of the power bank and the other end to the digital device. The power bank will automatically recognize and start charging the digital device.
- Place the device that supports wireless charging close to the wireless charging induction area of the mobile power supply. The mobile power supply will automatically recognize and charge the digital device. If it is not automatically recognized, please click the switch button.

Attention

- The first use of the mobile power supply needs to go through 2-3 full charge and discharge cycles, please charge an additional 1-2 hours after the first three charges to achieve the best performance.
- This product is a high precision electronic product, do not disassemble or change it.
- Please avoid strong falls and collisions to ensure product safety.
- Avoid use in high temperature, low pressure, low temperature, humidity, strong magnetic field and direct sunlight. It is recommended for use in an environment below 3000 meters above sea level, dry, 0 to 35℃, and 0% to 65% de humedad.
- The product is not waterproof, avoid contact with water or exposure to wet environment.
- Dispose of waste products and accessories in accordance with local environmental regulations.
- If you have any problems with the use of this product, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
- Products are subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.
- Do not disassemble, hit, crush or throw into fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Do not place in a hot environment. Do not use after immersion in water.

Warm Reminder

- If your mobile power supply is not used for a long time, it is recommended that you first fully charge it and then place it in a dry environment with a temperature between 5-35 °C and ensure that it is out of direct sunlight.
- In order to extend the service life of the mobile power supply, if your mobile power supply is not used for more than three weeks (or longer), or you find that the battery charge and discharge time is shortened, be sure to complete the discharge process before charging. It is generally recommended to perform a complete charge-discharge cycle at least once a month.

Instrucciones De Carga — ES

Carga del Power Bank

- Conecte un extremo del cable de carga al dispositivo de carga y el otro extremo a la interfaz de entrada Type-C de la fuente de alimentación móvil.
- Una vez finalizada la conexión, la fuente de alimentación móvil comenzará a cargarse automáticamente y los datos actuales de la batería parpadearán en el indicador luminoso de estado de la batería; cuando esté completamente cargada, el indicador luminoso de estado permanecerá encendido.

Carga de dispositivos digitales con el banco de alimentación

- Compruebe si el voltaje de carga del dispositivo digital coincide con el voltaje de salida de la fuente de alimentación.
- Seleccione un cable de carga compatible con el dispositivo digital, conecte un extremo al puerto de salida de la fuente de alimentación y el otro extremo al dispositivo digital. El cargador reconocerá automáticamente el dispositivo digital y comenzará a cargarlo.
- Coloque el dispositivo compatible con carga inalámbrica cerca del área de inducción de carga inalámbrica de la fuente de alimentación móvil. La fuente de alimentación móvil reconocerá y cargará automáticamente el dispositivo digital. Si no lo reconoce automáticamente, pulse el botón de cambio.

Atención — ES

- El primer uso de la fuente de alimentación móvil necesita pasar por 2-3 ciclos completos de carga y descarga, por favor cargue 1-2 horas adicionales después de las tres primeras cargas para conseguir el mejor rendimiento.
- Este producto es un producto electrónico de alta precisión, no lo desmonte ni lo cambie.
- Por favor, evite caídas fuertes y colisiones para garantizar la seguridad del producto.
- Evite el uso en condiciones de alta temperatura, baja presión, baja temperatura, humedad, fuerte campo magnético y luz solar directa. Se recomienda su uso en un entorno por debajo de 3000 metros sobre el nivel del mar, a 35°C, y 5% a 65% de humedad.
- El producto no es impermeable, evite la exposición a ambientes húmedos.
- Elimine los residuos de productos y accesorios de acuerdo con la normativa medioambiental local.
- Si tiene algún problema con el uso de este producto, póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de atención al cliente.
- Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas.
- No desmonte, golpee, aplaste ni arroje al fuego. Si se produce una hinchazón grave, no siga utilizándolo. No lo coloque en un ambiente caliente. No utilizar después de la inmersión en agua.

Recordatorio De Calentamiento

- Si la fuente de alimentación móvil no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda cargarla por completo y colocarla en un lugar seco, a una temperatura de entre 5 y 35 °C y alejada de la luz solar directa.
- Para prolongar la vida útil de la fuente de alimentación móvil, si no la utiliza durante más de tres semanas (o más), o si observa que el tiempo de carga y descarga de la batería se acorta, asegúrese de completar el proceso de descarga antes de cargarla. Por lo general, se recomienda realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez al mes.

充電方法 — JP

パワーバンクを充電する

◆充電ケーブルの一端を充電デバイスに接続し、もう一端をモバイル電源のType-C入力インターフェースに接続します。
◆接続が完了すると、モバイル電源は自動的に充電を開始し、バッテリー残量表示ランプのバッテリー残量が点滅します。

パワーバンクでデジタルデバイスを充電する

◆デジタルデバイスの充電電圧とパワーバンクの出力電圧が一致していることを確認します。
◆デジタル機器と互換性のある充電ケーブルを選択し、一端をパワーバンクの出力ポートに接続し、もう一端をデジタル機器に接続します。パワーバンクは自動的にデジタル機器を認識し、充電を開始します。
◆ワイヤレス充電に対応したデバイスをモバイル電源のワイヤレス充電誘導エリアに近づけてください。
モバイル電源が自動的にデジタル機器を認識し、充電を開始します。自動的に認識されない場合は、スイッチボタンをクリックしてください。

注意事項

◆モバイル電源の最初の使用は、2~3回の完全な充電と放電サイクルを経る必要があり、最高の性能を達成するために、最初の3回の充電後にさらに1~2時間充電してください。
◆本製品は高精密電子製品ですので、分解や改造をしないでください。
◆製品の安全を確保するため、強い落下や衝突を避けてください。
◆高温、低圧、低温、湿気、強い磁場、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。海抜3000m以下、温度0~35℃、湿度5~65%の環境での使用を推奨します。
◆本製品は防水ではありません。湿った環境にさらさないでください。
◆廃棄物や付属品は、地域の環境規制に従って処分してください。
◆本製品の使用に問題がある場合は、最寄りの販売代理店または当社カスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。
◆製品は予告なく変更されることがあります。ご迷惑をおかけします。ご了承ください。
◆分解しないでください。押したり、たたいたり、火中に投入しないでください。強い熱が近寄ったり発生した場合は、そのまま使用を続けないでください。高温の場所に置かないでください。水に浸した後は使用しないでください。

暖かい注意事項

◆モバイル電源を長期間使用しない場合は、まずフル充電し、その後5~35℃の乾燥した環境に置き、直射日光が当たらない3Cに干渉することをお勧めします。
◆モバイル電源の寿命を延ばすため、モバイル電源を3週間以上（またはそれ以上）使用しない場合、またはバッテリーの充放電時間が短くなった場合は、必ず放電プロセスを完了してから充電してください。一般的には、少なくとも月に1回は完全な充放電サイクルを行うことを推奨します。

Instructions De Chargement — FR

Charger la banque d'alimentation

◆Connectez une extrémité du câble de charge à l'appareil de charge, et l'autre extrémité à l'interface d'entrée Type-C de l'alimentation mobile.
◆Une fois la connexion terminée, l'alimentation mobile commence automatiquement à be charger, et les données actuelles de la batterie clignotent sur l'état de la batterie clignotent , lorsqu'elle est entièrement chargée, le voyant d'état reste allumé.

Charger des appareils numériques avec le banc d'alimentation

◆Vérifiez si la tension de charge de l'appareil numérique correspond à la tension de sortie du power bank.
◆Sélectionnez un câble de charge compatible avec l'appareil numérique, connectez une extrémité au port de sortie du power bank et l'autre extrémité à l'appareil numérique. Le power bank reconnaîtra automatiquement l'appareil numérique et commencera à le charger.
◆Placez l'appareil qui prend en charge la charge sans fil à proximité de la zone d'induction de charge sans fil de l'alimentation mobile. La bloc d'alimentation mobile reconnaîtra et chargera automatiquement l'appareil numérique. S'il n'est pas reconnu automatiquement, veuillez cliquer sur le bouton de commutation.

Attention — FR

◆La première utilisation de l'alimentation mobile nécessite 2 à 3 cycles complets de charge et de décharge. Veuillez charger 1 à 2 heures supplémentaires après les trois premières charges afin d'obtenir les meilleures performances.
◆Ce produit est un produit électronique de haute précision, ne le démontez pas et ne le modifiez pas.
◆Évitez les chutes violentes et les collisions pour garantir la sécurité du produit.
◆Évitez d'utiliser l'appareil à haute température, à basse pression, à basse température, à l'humidité, dans un champ magnétique puissant et à la lumière directe du soleil. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement situé à moins de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à une température comprise entre 0 et 35 °C et à un taux d'humidité compris entre 5 % et 65 %.
◆Le produit n'est pas étanche, évitez tout contact avec l'eau ou l'exposition à un environnement humide.
◆Éliminez les déchets et les accessoires conformément aux réglementations environnementales locales.
◆En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur local ou notre centre de service clientèle directement.
◆Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout désagrément causé.
◆Ne pas démonter, frapper, écraser ou jeter au feu. En cas de gonflement important, ne pas continuer à utiliser l'appareil. Ne pas placer dans un environnement chaud. Ne pas utiliser après une immersion dans l'eau.

Rappel Sur La Chaleur

◆Si vous n'utilisez pas votre bloc d'alimentation mobile pendant une longue période, il est recommandé de le charger complètement, puis de le placer dans un environnement sec à une température comprise entre 5 et 35°C et à l'abri de la lumière directe du soleil.
◆Afin de prolonger la durée de vie de l'alimentation mobile, si celle-ci n'est pas utilisée pendant plus de trois semaines (ou plus), ou si vous constatez que le temps de charge et de décharge de la batterie est réduit, veillez à terminer le processus de décharge avant de la recharger. Il est généralement recommandé d'effectuer un cycle complet de charge et de décharge au moins une fois par mois.

Instruções De Carregamento — PT

Carregar a Power Bank

◆Ligue uma extremidade do cabo de carregamento ao dispositivo de carregamento e a outra extremidade à interface de entrada Type-C da fonte de alimentação móvel.
◆Após a ligação estar concluída, a fonte de alimentação móvel começará automaticamente a carregar e os dados da bateria atual piscarão no indicador luminoso de estado da bateria piscarão; quando estiver totalmente carregada, a luz indicadora do estado permanecerá acesa.

Carregar dispositivos digitais com a Power Bank

◆Verifique se a tensão de carregamento do dispositivo digital corresponde à tensão de saída do banco de potência.
◆Selecione um cabo de carregamento compatível com o dispositivo digital, ligue uma extremidade à porta de saída do banco de potência e a outra extremidade ao dispositivo digital. O carregador portátil reconhece automaticamente e começa a carregar o dispositivo digital.
◆Coloque o dispositivo que suporta o carregamento sem fios perto da área de indução de carregamento sem fios da fonte de alimentação móvel. A fonte de alimentação móvel reconhece e carrega automaticamente o dispositivo digital. Se não for reconhecido automaticamente, clique no botão de comutação.

Atenção — PT

◆A primeira utilização da fonte de alimentação móvel necessita de passar por 2-3 ciclos completos de carga e descarga. Para obter o melhor desempenho, é necessário carregar mais 2-3 horas após os três primeiros carregamentos.
◆Este produto é um produto eletrónico de alta precisão, não o desmonte nem o altere.
◆Evitar quedas fortes e colisões para garantir a segurança do produto.
◆Evitar a utilização em ambientes com temperaturas elevadas, baixa pressão, baixa temperatura, humidade, campos magnéticos fortes e luz solar direta. Recomenda-se a utilização num ambiente com menos de 3000 metros acima do nível do mar, 0 a 35°C e 5% a 65% de humidade.
◆Evite o contacto direto com a água ou a exposição a ambientes húmidos.
◆Elimine os resíduos de produtos e acessórios de acordo com os regulamentos ambientais locais.
◆Se tiver algum problema com a utilização deste produto, contacte o seu distribuidor local ou contacte diretamente o nosso centro de apoio ao cliente.
◆Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado.
◆Não desmontar, bater, esmagar ou atirar para o fogo. Se ocorrer um inchaço grave, não continuar a utilizar. Não colocar num ambiente quente. Não utilizar após imersão em água.

Lembrete De Aquecimento

◆Se a sua fonte de alimentação móvel não for utilizada durante um longo período de tempo, recomenda-se que a carregue completamente e que a coloque num ambiente seco com uma temperatura entre 5-35°C e que não seja exposta à luz solar direta.
◆Para prolongar a vida útil da fonte de alimentação móvel, se a sua fonte de alimentação móvel não for utilizada durante mais de três semanas (ou mais), ou se verificar que o tempo de carga e descarga da bateria é reduzido, certifique-se de que completa o processo de descarga antes de a carregar. Recomenda-se geralmente que se efectue um ciclo completo de carga-descarga pelo menos uma vez por mês.

Anweisungen zum Aufladen — DE

Laden Sie die Power Bank auf

◆Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an das Ladegerät und das andere Ende an die Eingangsschnittstelle des mobilen Netzteils an.
◆Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, beginnt das mobile Netzteil automatisch mit dem Aufladen, und die aktuellen Batteriedaten blinken auf der Batteriestatusanzeige blinken; wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige weiter.

Aufladen digitaler Geräte mit der Power Bank

◆Prüfen Sie, ob die Ladespannung des digitalen Geräts mit der Ausgangsspannung der Powerbank übereinstimmt.
◆Wählen Sie ein mit dem Digitalgerät kompatibles Ladekabel, schließen Sie ein Ende an den Ausgangsanschluss der Powerbank und das andere Ende an das Digitalgerät an. Die Powerbank wird das digitale Gerät automatisch erkennen und aufladen.
◆Stellen Sie das Gerät, das drahtlosen Laden unterstützt, in die Nähe des Induktionsbereichs für drahtloses Laden des mobilen Netzteils. Das mobile Netzteil wird das digitale Gerät automatisch erkennen und aufladen. Wenn es nicht automatisch erkannt wird, klicken Sie bitte auf die Umschalttaste.

Achtung — DE

◆Bei der ersten Verwendung des mobilen Netzteils müssen 2-3 vollständige Lade-und Entladezyklen durchlaufen werden. Bitte laden Sie nach dem ersten drei Ladevorgängen weitere 1-2 Stunden, um die beste Leistung zu erzielen.
◆Dieses Produkt ist ein hochpräzises elektronisches Produkt, zerlegen oder verändern Sie es nicht.
◆Bitte vermeiden Sie starke Stürze und Kollisionen, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.
◆Vermeiden Sie die Verwendung bei hohen Temperaturen, niedrigem Druck, niedriger Temperatur, Feuchtigkeit, starkem Magnetfeld und direktem Sonnenlicht. Es wird empfohlen, das Gerät in einer Umgebung mit einer Höhe von weniger als 3000 Metern über dem Meeresspiegel, 0 bis 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 65 % zu verwenden.
◆Verwenden Sie bitte den direkten Kontakt mit Wasser oder die Einwirkung von Feuchtigkeit.
◆Entsorgen Sie Abfallprodukte und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
◆Sollten Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder direkt an unser Kundendienstzentrum.
◆Die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
◆Nicht zerlegen, schlagen, zerdrücken oder ins Feuer werfen. Wenn starke Schwellungen auftreten, nicht weiter verwenden. Nicht in eine heiße Umgebung stellen. Nicht nach dem Eintauchen in Wasser verwenden.

Warmer Hinweis — DE

◆Wenn Ihr mobiles Netzteil längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es zunächst vollständig aufladen und dann in einer trockenen Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C aufbewahren und sicherstellen, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
◆Um die Lebensdauer des mobilen Netzteils zu verlängern, sollten Sie, wenn Ihr mobiles Netzteil länger als drei Wochen (oder länger) nicht benutzt wird oder Sie feststellen, dass sich die Lade-und Entladezeit des Akkus verkürzt, den Entladevorgang vor dem Aufladen unbedingt abschließen. Es wird allgemein empfohlen, mindestens einmal im Monat einen vollständigen Lade-/Entladezyklus durchzuführen.

Инструкции по зарядке — RU

Зарядите банк питания

◆Подключите один конец зарядного кабеля к зарядному устройству, а другой - к входному интерфейсу Type-C мобильного блока питания.
◆После завершения подключения мобильный источник питания автоматически начнет зарядку, и текущие данные аккумулятора будут мигать на индикаторе состояния батареи будут мигать, при полной зарядке индикатор состояния будет гореть.

Зарядка цифровых устройств с помощью Power Bank

◆Проверьте, соответствует ли напряжение зарядки цифрового устройства выходному напряжению банка питания.
◆Выберите зарядный кабель, совместимый с цифровым устройством, подключите один конец к выходному порту банка, а другой — к цифровому устройству. Power Bank автоматически распознает и начнет заряжать цифровое устройство.
◆Поместите устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, рядом с зоной индукции беспроводной зарядки мобильного блока питания. Мобильный блок питания автоматически распознает и зарядит цифровое устройство. Если устройство не распознается автоматически, нажмите кнопку переключения.

Внимание — RU

◆При первом использовании мобильного блока питания необходимо пройти 2-3 цикла полной зарядки и разрядки. Для достижения наилучших характеристик производительности зарядите его дополнительно в течение 1-2 часов после трех зарядок.
◆Данный продукт является высокоточным электронным изделием, не разбирайте и не изменяйте его.
◆Пожалуйста, избегайте сильных падений и столкновений, чтобы обеспечить безопасность продукта.
◆Избегайте использования при высокой температуре, низком давлении, низкой температуре, влажности, сильном магнитном поле и прямых солнечных лучах. Рекомендуется использовать в среде ниже 3000 метров над уровнем моря, при 0-35 °C и влажности 5%-65%.
◆Пожалуйста, избегайте прямого контакта с водой или воздействия влажной среды.
◆Утилизируйте отходы и аксессуары в соответствии с местными экологическими нормами.
◆Если у вас возникнут проблемы с использованием данного продукта, обратитесь к местному дистрибьютору или непосредственно в наш центр обслуживания клиентов.
◆Продукция может быть изменена без предварительного уведомления. Приносим извинения за причиненные неудобства.
◆Не разбирайте, не бейте, не раздавливайте и не бросайте в огонь. При возникновении сильного отека не продолжайте использование. Не помещайте в горячую среду. Не используйте после погружения в воду.

충전 지침 — KR

보조 배터리 충전하기

◆충전 케이블의 한 쪽을 충전 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 모바일 전원 공급 장치의 Type-C 입력 인터페이스에 연결합니다.
◆연결이 완료되면 모바일 전원 공급 장치가 자동으로 충전을 시작하고 배터리 표시등의 현재 배터리 데이터가 깜박이며, 완전히 충전되면 상태 표시등이 계속 켜져 있습니다.

보조 배터리로 디지털 장치 충전하기

◆디지털 기기의 충전 전압이 보조 배터리의 출력 전압과 일치하는지 확인하세요.
◆디지털 장치와 호환되는 충전 케이블을 선택하고 한쪽 끝을 보조 배터리의 출력 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 디지털 장치에 연결합니다. 보조 배터리가 자동으로 디지털 장치를 인식하고 충전을 시작합니다.
◆무선 충전을 지원하는 장치를 모바일 전원 공급 장치의 무선 충전 유도 영역 가까이에 놓습니다. 모바일 전원 공급 장치가 자동으로 인식하고 디지털 장치를 충전합니다. 자동으로 인식되지 않으면 전환 버튼을 클릭하세요.

주의 — KR

◆처음 전원 공급 장치를 처음 사용할 때는 2~3회 완전 충전 및 방전 사이클을 거쳐야 하며, 최상의 성능을 얻으려면 처음 3번 충전한 후 1~2시간 추가 충전하세요.
◆이 제품은 고정밀 전자 제품이므로 분해하거나 변경하지 마세요.
◆제품 안전을 위해 강한 낙하와 충돌을 피하세요.
◆고온, 저압, 저온, 습도, 강한 자기장 및 직사광선이 있는 곳에서는 사용하지 마세요. 해발 3000미터 이하, 0~35°C, 습도 5%~65% 환경에서 사용하는 것이 좋습니다.
◆본 제품은 방수되지 않으므로 습한 환경에 노출되지 않도록 주의하세요.
◆폐기물 및 액세서리는 현지 환경 규정에 따라 폐기하세요.
◆이 제품 사용에 문제가 있는 경우 현지 대리점에 문의하거나 고객 서비스 센터로 직접 문의하세요.
◆제품은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.
◆분해하거나, 치거나, 부수거나, 불에 던지지 마세요. 심한 부풀어 오르면 계속 사용하지 마세요. 뜨거운 환경에 두지 마세요. 물에 담근 후 사용하지 마세요.

보온 알림

◆장비를 장기간 공급 장치를 완전히 충전한 다음 5~35°C 사이의 건조한 환경에 두고 직사광선이 닿지 않는 곳에 두는 것이 좋습니다.
◆모바일 전원 공급 장치의 수명을 연장하려면 모바일 전원 공급 장치를 3주 이상 사용하지 않거나 배터리 충전 및 방전 시간이 단축되는 경우 충전하기 전에 반드시 방전 과정을 완료해야 합니다. 일반적으로 적어도 한 달에 한 번은 충전-방전 주기를 실시하는 것이 좋습니다.