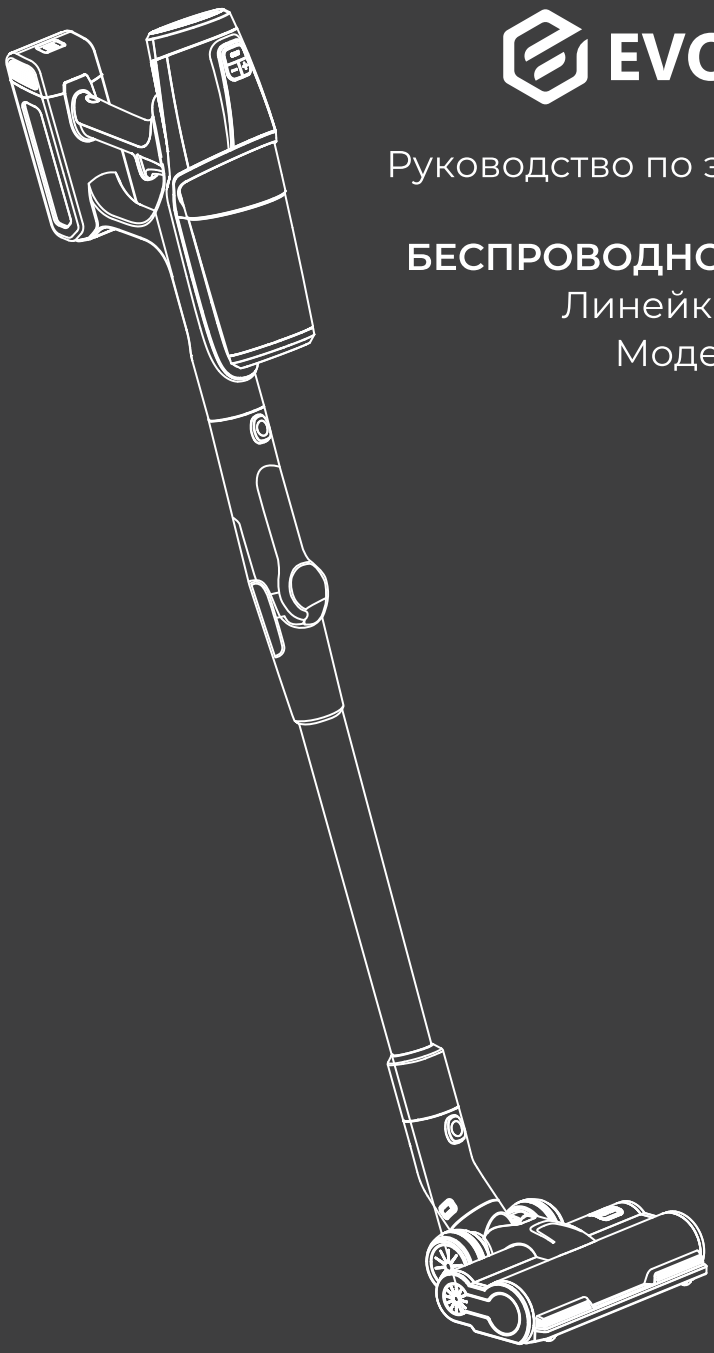

EVOLUTION

Руководство по эксплуатации

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС

Линейка Smart Clean

Модель VCF2212M

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР УСТРОЙСТВА 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 4

СХЕМА УСТРОЙСТВА 5

ОБЗОР ЭЛЕКТРОЩЕТКИ 6

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 8

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 10

ОЧИСТКА И УХОД 12

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15

ХРАНЕНИЕ, ТРАСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 16

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 17

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 18

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 19

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Smart Clean VCF2212M выигрывает у обычных проводных пылесосов за счет своей легкости, маневренности, практичности и функциональности. С ним Вы убираете в свое удовольствие и больше не привязаны к розетке. Все беспроводные пылесосы EVOLUTION оснащены съемной трубой, благодаря чему легко трансформируются в портативные для удобной уборки труднодоступных мест или салона автомобиля.

Особенности и преимущества:

▪ Автоматическая регулировка уровня мощности. Мощный электромотор контролируется электронными сенсорами, адаптируя мощность в режиме "AUTO" в зависимости от степени загрязнения.

▪ Насадка с прямым приводом способна устранять самые сложные загрязнения со всех видов напольных покрытий.

▪ Уникальная система электрощетки: оснащена светодиодной подсветкой и датчиком пыли. При включении AUTO режима щетка сама распознает степень загрязнения, и увеличивается мощность всасывания при необходимости.

▪ Усовершенствованная пятиступенчатая система фильтрации.

▪ Первый уровень основного фильтра позволяет отделить крупный, тяжелый мусор (твердые частички); второй уровень - сеточкой отделяется такой мусор, как пух и пыль; третий уровень - это комплекс из 15-ти циклонов, фильтрующих микрочастицы пыли и воздух. На финальных уровнях HEPA-фильтр задерживает даже бактерии до 0,3 микрона в размере.

▪ Съемная, легкозаменяемая батарея.

▪ Большие прорезиненные колеса основной щетки не царапают пол, не создают лишнего шума.

▪ Складная труба делает уборку еще комфортнее, складывается в колене от небольшого давления рукой.

▪ Антиклещевая насадка - уникальная щетка с независимым мотором позволяет удалить аллергены и бактерии из матраса или мебели.

▪ Система настенного хранения с возможностью зарядки. По окончании процесса поместите прибор на специальную док-станцию. Парковочный модуль легко крепится на стену и может быть установлен в любом удобном вам месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Беспроводной пылесос EVOLUTION
Линейка: Smart Clean
Модель: VCF2212M

Мощность:	380 Вт
Напряжение:	25,2 В ⎓
Зарядное напряжение:	30 В ⎓
Ёмкость аккумулятора:	2500 мАч
Мощность всасывания:	22 кПа
6 режимов мощности AUTO режим – интеллектуальная настройка мощности в зависимости от степени загрязнения.	
Время работы:	до 35 минут работы на мин. мощности до 8 минут работы на макс. мощности
Время зарядки:	4-5 ч
Уровень шума:	75 дБ
Объем пылесборника:	0,4 л
Фильтр:	двойной циклонный фильтр + входной и выходной Hepa-фильтр
Щетка со светодиодной подсветкой.	

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China.
Сделано в Китае.

Комплектация

Основной корпус пылесоса, настенный держатель, металлическая труба с гибким шлангом, моторизированная щетка со светодиодной подсветкой, два валика для щетки, щелевая насадка, насадка для чистки мебели, моторизованная антиклещевая щетка для чистки матрасов и мебели, адаптер питания, съемная батарея, основной и выходной HEPA-фильтры, руководство по эксплуатации.

Наименование: Адаптер питания

Модель: SAW15A-300-0500GB

Питание сети: 100-240 В ~ 50-60 Гц 0,5 А

Выходные параметры питания: 30 В ⎓ 0,5 А 15 Вт

СХЕМА УСТРОЙСТВА

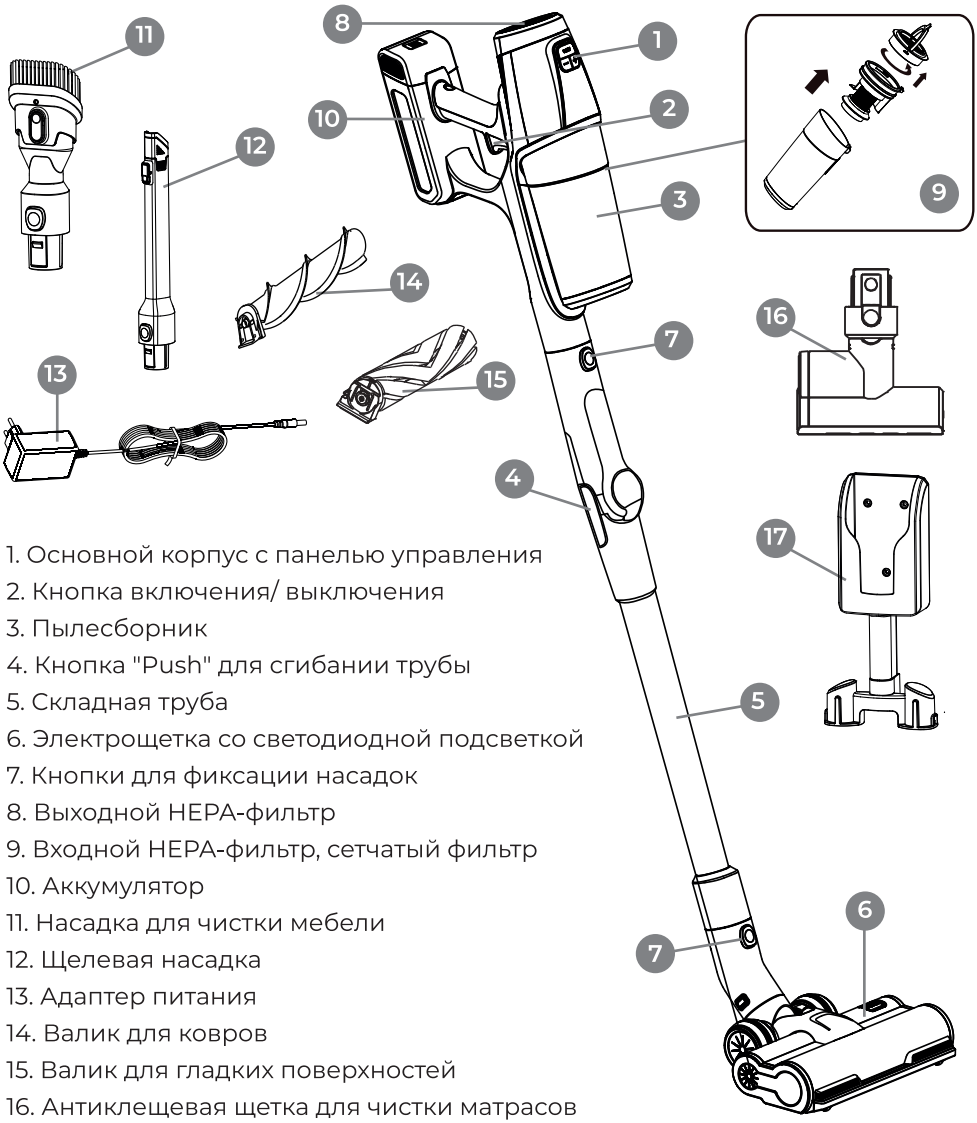

1. Основной корпус с панелью управления
2. Кнопка включения/ выключения
3. Пылесборник
4. Кнопка "Push" для сгибании трубы
5. Складная труба
6. Электрощетка со светодиодной подсветкой
7. Кнопки для фиксации насадок
8. Выходной HEPA-фильтр
9. Входной HEPA-фильтр, сетчатый фильтр
10. Аккумулятор
11. Насадка для чистки мебели
12. Щелевая насадка
13. Адаптер питания
14. Валик для ковров
15. Валик для гладких поверхностей
16. Антиклещевая щетка для чистки матрасов и мебели
17. Настенный кронштейн

Примечание: Изображения и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия во время использования. Компания оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

ОБЗОР ЭЛЕКТРОЩЕТКИ

1. Светодиодная подсветка, расположенная на щетке, позволяет производить уборку с полным контролем даже в самом темном уголке, благодаря встроенным 6 диодам.

2. Подвижная часть конструкции щетки, которая позволяет более комфортно и маневренно убирать помещение.

3. Прорезиненные колесики.

4. Буферная полоса столкновения.

5. Нейлоновый ролик с двойной нейлоновой щетиной позволяет лучше убирать поверхность.

6. Дополнительная защитная полоса, которая не позволяет мусору выйти за пределы щетки.

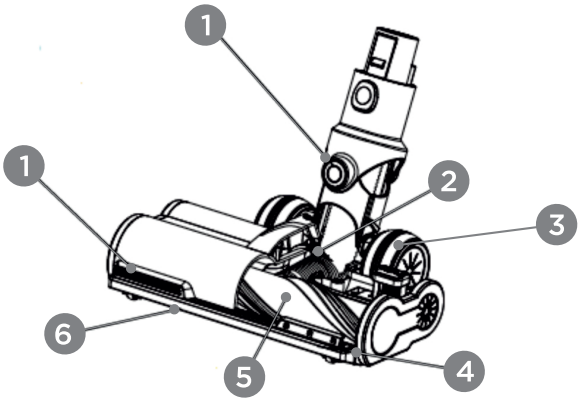

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

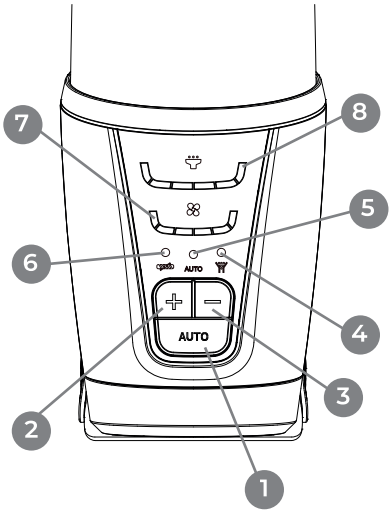

1. Режим Авто
2. + увеличить мощность
3. - уменьшить мощность
4. Индикатор заполнения пылесборника
5. Индикатор включения/
выключения режима Авто
6. Индикатор блокировки щетки
7. Уровень мощности всасывания
8. Индикатор уровня пыли

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение / выключение питания

Нажмите кнопку включения/выключения, пылесос начнет работать в режиме автоматического определения уровня пыли. Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, пылесос выключится.

Переключение уровня мощности

1. Переключите мощность, нажав кнопки "+/-", чем больше загорается индикаторов, тем выше становится уровень мощности.

2 Кнопка AUTO включает автоматический режим. Загорится индикатор AUTO. Режим AUTO - это режим автоматического обнаружения пыли, мощность увеличивается или уменьшается в зависимости от уровня загрязнения. Для выключения режима AUTO, нажмите "+/-".

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. Запрещено использовать вне помещения или на влажной поверхности.

2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4. Используйте прибор при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

5. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, заполненных парами масляных красок, растворителей, некоторых средств от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или ядовитыми парами.

6. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей. Роликовая щетка постоянно вращается во время использования.

7. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае это может вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям:
– высокотемпературные вещества (огонь и т.д.);
– большие острые фрагменты (стекло и т.д.);
– опасные вещества, воду и жидкости (растворители, корродирующие вещества и т.д.);
– легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (бензин или алкогольные продукты).

8. Напряжение сети должно соответствовать напряжению адаптера питания.

9. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием пылесоса.

Сначала выключите пылесос и извлеките аккумуляторную батарею при необходимости его очистки, обслуживания или временном неиспользовании пылесоса. Всегда выключайте устройство перед подсоединением или отсоединением электрощетки.

10. В случае повреждения шнура адаптера питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.

11. Не допускайте попадания воды на пылесос, аккумулятор и адаптер питания. Запрещается погружать в воду пылесос, аккумулятор и адаптер питания.

12. Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.

13. Избегайте работу пылесоса в течение длительного времени в случае, когда всасывающее отверстие заблокировано, во избежание повреждения и деформации электродвигателя из-за перегрева пылесоса.

14. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.

15. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.

16. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений в работе адаптера питания, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.

17. Не используйте без пылесборника или установленных фильтров.

18. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.

19. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

20. Используйте только с аккумулятором и адаптером питания, поставляемыми с прибором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием прочтите все важные инструкции по безопасности. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
После приобретения устройства выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.
Проверьте комплектность и целостность прибора.
Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием, что поможет увеличить срок его службы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Схема сборки

Корпус устройства разработан таким образом, чтобы его можно было собрать в соответствии с той комбинацией, которая наилучшим образом соответствует Вашим нуждам.

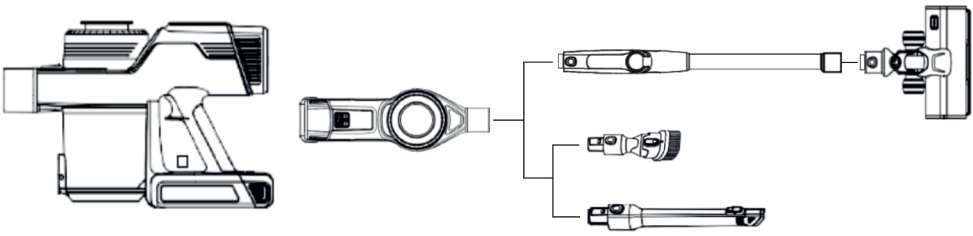

Установка металлической трубы

Прикрепите металлическую трубу к основному корпусу, как показано ниже, до щелчка.
Чтобы удалить трубу, держите основной корпус одной рукой и вытяните ее другой рукой, нажав на кнопку **фиксатора.**

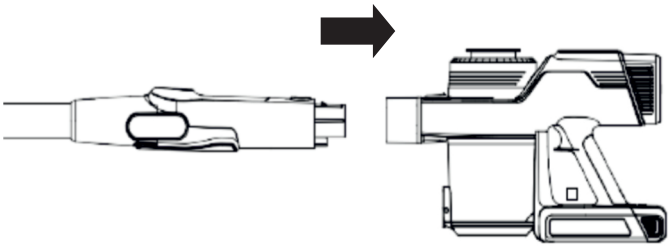

Установка электрощетки

Прикрепите щетку в отверстие на металлической трубе до щелчка.

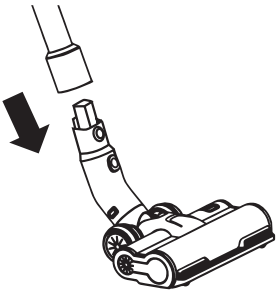

Нажмите кнопку фиксатора, чтобы отсоединить от основного корпуса.

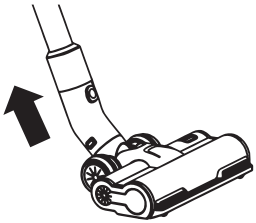

Использование аксессуаров

В комплекте предусмотрены дополнительный аксессуары:

- насадка для чистки мебели
- щелевая насадка с возможностью удлинения для удаления пыли в зазорах и узких местах





Данные насадки можно вставить двумя способами:
в конец металлической трубы или непосредственно в моторный блок.

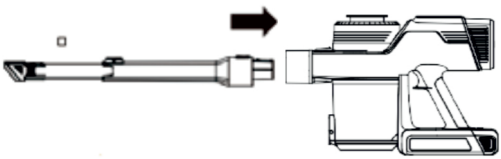

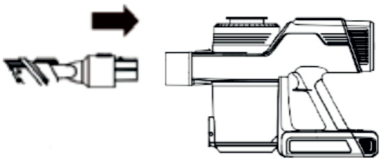

Установка аккумулятора

Установите аккумулятор на основной корпус в указанном направлении в соответствии с инструкцией до щелчка.

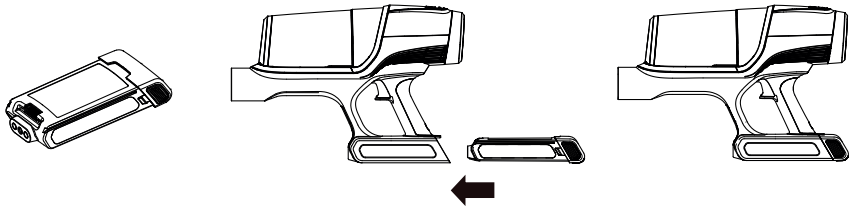

Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините адаптер к порту на батарее, подключите его к электросети.

2. Во время зарядки индикаторы на аккумуляторе будут мигать. Когда зарядка завершится, индикаторы буду гореть постоянно.

После полной зарядки, пожалуйста, вовремя отсоедините шнур питания, чтобы избежать длительного перезаряда, нагрева, влияющего на нормальную работу прибора.

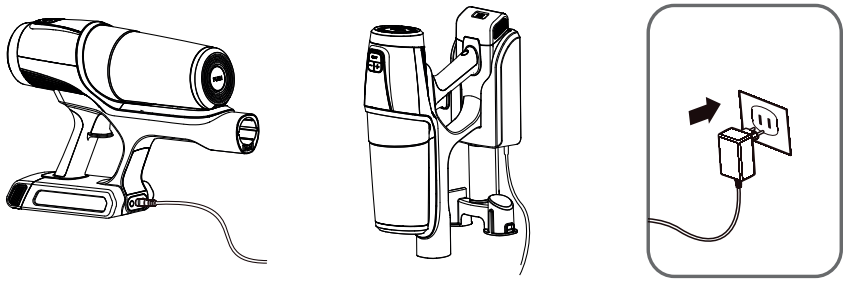

ОЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых работ по очистке выключите пылесос, отсоедините его от сети питания и дайте ему остыть.
Очистите съемные части слегка влажной тканью с несколькими каплями жидкости для мытья посуды, а затем полностью высушите перед последующей установкой на корпус.
Для очистки корпуса используйте сухую мягкую безворсовую ткань.
Перед дальнейшим использованием убедитесь, что съемные детали полностью высохли после очистки.
Не используйте для чистки пылесоса растворители или вещества с сильной кислотной или щелочной средой, такие как отбеливатель или абразивные средства.

Никогда не погружайте устройство, шнур питания или штепсельную вилку адаптера в воду или другие жидкости и не промывайте под струей воды.
Регулярно снимайте валик с электрощетки, чтобы прочистить от волос и шерсти животных, и прочего намотавшегося мусора. Если этого не делать, снижается эффективность уборки, а в результате возможен выход из строя мотора на электрощетке.

**Вы можете промывать насадку для чистки мебели, щелевую насадку и сменный ролик под водой, предварительно сняв их с пылесоса. При этом перед установкой они должны полностью высохнуть. **

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Очищайте пылесборник, когда он заполнен или когда заметно снижается мощность всасывания. Для очистки отсоедините пылесборник от пылесоса, извлеките Hepa-фильтр и циклонный фильтр, вытряхните содержимое в соответствующую ёмкость для мусора. Hepa-фильтр и циклонный фильтр можно мыть под водой, но перед установкой полностью высушите их на воздухе.

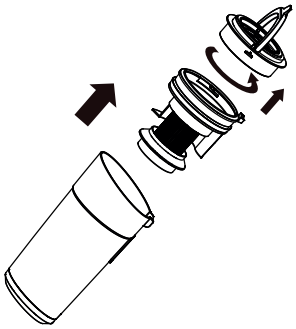

ОЧИСТКА ВЫХОДНОГО HEPA-ФИЛЬТРА

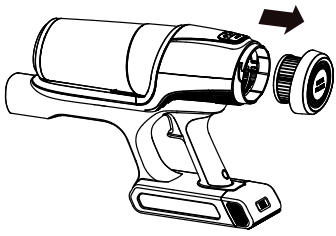

1. Поверните верхнюю крышку HEPA-фильтра против часовой стрелки, чтобы снять ее. Для обратной установки совместите с положением гнезда, поверните по часовой стрелке.

2. Внутри крышки извлеките HEPA-фильтр повернув его против часовой стрелки.

3. Промойте его водой. Просушите естественным способом.
4. Совместите его с положением прорези для вставки, поверните HEPA-фильтр по часовой стрелке для обратной сборки.

Примечание: HEPA-фильтр можно чистить только водой. Не используйте мыло или другие химические чистящие средства. Перед использованием HEPA-фильтр необходимо высушить. Рекомендуется заменять HEPA-фильтр каждые шесть месяцев для поддержания оптимальной производительности пылесоса.

ОЧИСТКА ВАЛИКА НАПОЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Рекомендуется очищать напольную щетку после каждых 4-5 раз использования.
Выключите питание и извлеките щетку. Нажмите на кнопку "push" на щетке, чтобы снять блокировку. Приподнимите и вытяните валик.
Используйте ножницы или лезвия для удаления запутавшихся предметов и мусора.
После вставьте один конец валика в щетку, а затем закрепите и зафиксируйте другой конец.

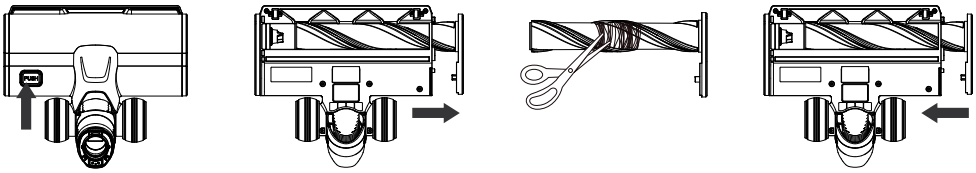

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание неисправности	**Возможные причины**	**Устранение неисправности**
Устройство не работает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство
	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
Снизилась эффективность всасывания	В фильтрующем элементе слишком много пыли	Очистите или замените фильтрующий элемент
	Заблокирован канал подачи воздуха между пылесборником и основным корпусом	Регулярно проверяйте канал подачи воздуха между пылесборником и основным корпусом на предмет засора
	Трубка впуска воздуха щетки для пола забита, либо заблокировано вращение щетки	Вычистите мусор из электрической щетки для пола
Не вращается щетка для пола	На щетку намоталось слишком много волос, шерсти, волокон или других длинных предметов	Удалите намотавшийся мусор со щетки
Устройство не заряжается	Неправильно установлен адаптер	Убедитесь, что адаптер установлен правильно
	Перегрев аккумулятора	Дайте устройству остыть в течение 30 минут

В случае обнаружения неисправностей при работе прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта и замены.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!

ХРАНЕНИЕ, ТРАСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание повреждения аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца.

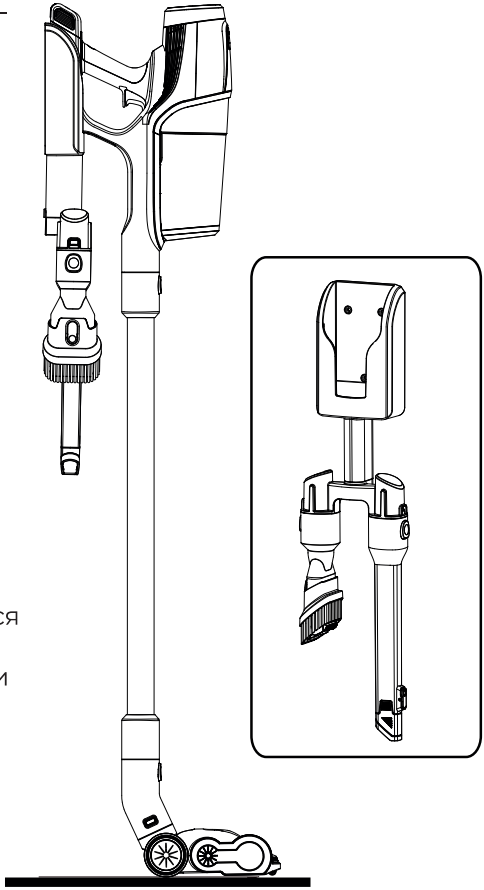

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный символ указывает на то, что устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Если Вы хотите утилизировать устройство по окончании его срока службы, отнесите его в уполномоченную организацию по утилизации отходов электрического и электронного оборудования.



Воспользуйтесь услугами по возврату или сбору товара, имеющимися в вашем населенном пункте, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели этот товар.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.

Товар принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде. Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления: Сентябрь 2024 г.
Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.
Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Импортер на территорию Республики Беларусь:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,
оф.203. Тел. +375(33)3001314, info@neolink.by www.neolink.by

Сервисный центр:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,
тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Беспроводной пылесос EVOLUTION Линейка Smart Clean	
Модель устройства	VCF2212M	
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.	Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площаках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

wildberries

ozon

WILDBERRIES

5 ЭЛЕМЕНТ

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

XISTORE
Первый фирменный магазин умных устройств в Беларуси

onliner

DNS