Дай волю уборке!

Kitfort

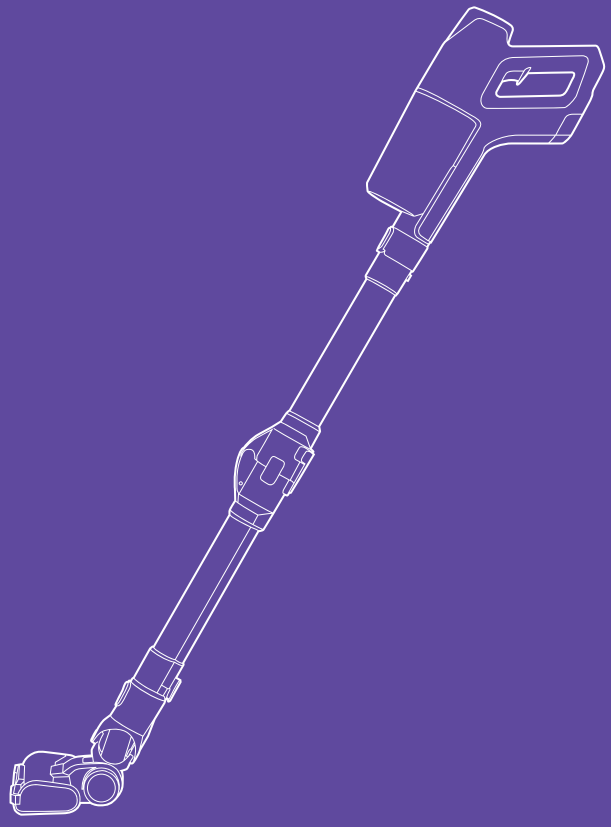

Вертикальный пылесос
KT-5355

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство вертикального пылесоса 5
Подготовка к работе и использование 7
Чистка и обслуживание 9
Уход и хранение 11
Устранение неполадок 12
Технические характеристики 14
Меры предосторожности 15
Мобильное приложение Kitfort 17

Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5355 очень удобен для проведения уборки. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус проводного пылесоса и управляться с непослушным шлангом. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами, поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Пылесос оснащен гибкой удлинительной трубкой, которая позволяет выполнять уборку в труднодоступных местах, и маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях благодаря специальному шарниру.

Прибор может работать на минимальной или на максимальной мощности. При полном заряде аккумулятора время работы устройства на минимальной мощности составляет 40 минут, на максимальной мощности — 20 минут.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность и маневренность. Пылесос поможет вам убраться в узком коридоре или комнате, заполненной мебелью и предметами. Для удобства хранения в комплекте поставляется кронштейн, который крепится к стене. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой хранения бытовых приборов, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной локальной уборки, например, для сбора рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование моторного блока с насадками без удлинительной трубки. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мягкой мебели, убрать пыль со шкафов, очистить шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой с турбощеткой, предназначенной для гладких напольных покрытий и ковровых поверхностей с не очень длинным ворсом. Светодиодная подсветка напольной щетки позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить, а также облегчит уборку в затемненных зонах. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1», щелевая насадка и кронштейн для настенного хранения и зарядки устройства.

Съемный блок фильтров

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, который облегчает уход за прибором. Внутри пылесборника находятся фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые легко извлечь и почистить. Благодаря фильтру грубой очистки мелкие частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
   - Моторный блок — 1 шт.
   - Аккумулятор — 1 шт.
   - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка с турбощеткой — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Щелевая насадка — 1 шт.
6. Блок питания — 1 шт.*
7. Кронштейн с комплектом крепежа — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*штекер блока питания с завода закреплен на кронштейне
**опционально

Устройство вертикального пылесоса

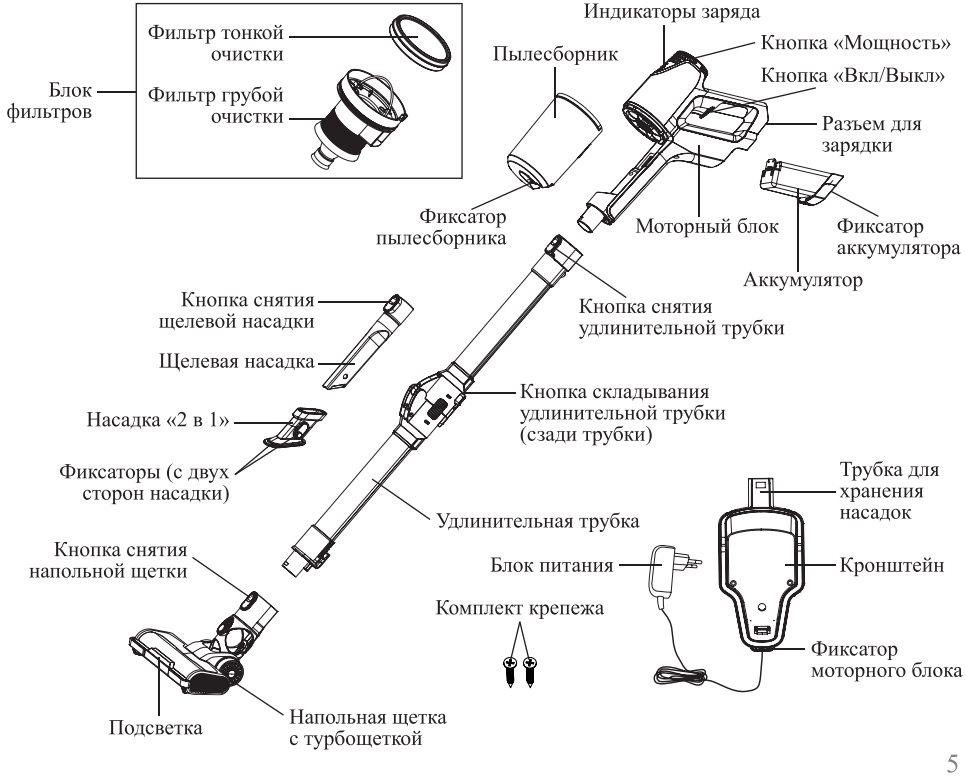

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Кнопка «Мощность» циклически переключает мощность: минимальную и максимальную. При увеличении мощности звук двигателя становится громче.

Примечание. Для уборки пола рекомендуется использовать максимальную мощность.

Индикаторы заряда отображают текущий уровень заряда аккумулятора во время работы устройства. Чем больше индикаторов заряда горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Если во время работы мигает только один индикатор заряда, аккумулятор необходимо зарядить.

Индикация во время работы	Уровень заряда	
3 индикатора заряда горят непрерывно	Высокий	100%
2 индикатора заряда горят непрерывно	Средний	60%
1 индикатор заряда горит непрерывно	Низкий	30%
1 индикатор заряда мигает	Очень низкий	≤29%

Если во время работы вертикального пылесоса турбощетка будет заблокирована, все индикаторы заряда начнут мигать одновременно. Через 15–20 секунд устройство выключится автоматически. После этого необходимо очистить турбощетку.

Аккумулятор пылесоса съемный. Зарядка аккумулятора производится, только когда он установлен в моторный блок пылесоса.

Кронштейн крепится к стене, и на него можно устанавливать пылесос для хранения. Также он позволяет заряжать аккумулятор пылесоса за счет того, что штекер блока питания зафиксирован в кронштейне.

Внимание! Штекер блока питания с завода закреплен на кронштейне таким образом, что его нельзя снять без помощи инструментов, не повредив кронштейн или блок питания. Заряжайте пылесос, устанавливая его на кронштейн.

Кнопка складывания удлинительной трубки предназначена для использования гибкой части удлинительной трубки. При нажатии на данную кнопку удлинительная трубка складывается. Чтобы снова использовать удлинительную трубку в обычном виде, просто разложите ее до щелчка.

Аксессуары

Напольная щетка с турбощеткой используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она оснащена светодиодной ***подсветкой*** для более комфортной уборки. Турбощетка на напольной щетке очищает гладкий пол и ковровые покрытия с коротким ворсом. Обратите внимание, что при вращении турбощетка закручивает вокруг себя воздух, поэтому объемный и легкий мусор, типа пуха и кошачьей шерсти, может не успевать всасываться и начать летать над щеткой в потоке воздуха. Вы можете переключить пылесос на максимальную мощность, а можете для уборки такого рода мусора воспользоваться другой насадкой.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Щелевая насадка может крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку напрямую.

Насадка «2 в 1» с ворсовой щеткой устанавливается на щелевую насадку и может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, а также для чистки твердых поверхностей, мебели, сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс данной насадки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Сторона насадки «2 в 1» без ворсовой щетки удобна для чистки мягкой мебели и плоских поверхностей, например полок или подоконников. Чтобы воспользоваться насадкой «2 в 1» без ворсовой щетки, зажмите фиксаторы и установите насадку «2 в 1» на щелевую насадку ворсовой щеткой вверх. Чтобы воспользоваться насадкой «2 в 1» с ворсовой щеткой, зажмите фиксаторы и установите насадку «2 в 1» на щелевую насадку ворсовой щеткой вниз.

Насадки удобно хранить на кронштейне, для этого на нем предусмотрена небольшая трубка.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос. При желании вы можете установить кронштейн на стену.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка кронштейна

Для удобства хранения и зарядки вертикального пылесоса в комплекте поставляется кронштейн с комплектом крепежа. Вы можете прикрепить кронштейн к стене. Выберите место для его установки — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Устанавливайте кронштейн рядом с розеткой. Для установки на нем предусмотрены крепежные отверстия. Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 1 м от пола до нижнего края кронштейна. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении, поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол.

В данной модели не предусмотрена вертикальная парковка, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.

Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Если во время работы мигает только один индикатор заряда, то аккумулятор необходимо зарядить.

Прибор заряжается только на кронштейне, т.к. штекер блока питания закреплен на нем с завода. Всегда проверяйте, что моторный блок зафиксирован на кронштейне (при установке был слышен щелчок фиксатора моторного блока).

Внимание! Не пытайтесь отсоединить штекер блока питания от кронштейна, это может привести к повреждению кронштейна или блока питания.

Сначала установите моторный блок с аккумулятором на кронштейн до щелчка, а затем подключите блок питания к сети.

Приблизительное время зарядки составляет 4 часа. Во время зарядки индикаторы заряда загораются постепенно:

- по очереди мигают все 3 индикатора заряда — устройство было полностью разряжено,
- горит 1 индикатор заряда (при этом второй и третий индикатор заряда мигают по очереди) — устройство зарядилось на 30%,
- горят 2 индикатора заряда (при этом третий индикатор заряда мигает) — устройство зарядилось на 60%,
- все три индикатора заряда горят непрерывно — устройство полностью заряжено.

Примечание. Пылесос нельзя включить во время зарядки.

После зарядки отсоедините блок питания от сети, а затем снимите устройство с кронштейна, если это необходимо. Для снятия пылесоса с кронштейна зажмите фиксатор моторного блока и потяните устройство в сторону от кронштейна. Крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его мокрыми руками перед включением в сеть и не тяните за шнур при отключении от розетки.

Сборка пылесоса

Подсоедините удлинительную трубку к воздуховоду пылесоса, соединив контакты на трубке и на воздуховоде и прижав трубку к моторному блоку до щелчка. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку до щелчка, также совместив контакты внизу удлинительной трубки и на напольной щетке.

Вы можете подсоединить щелевую насадку к воздуховоду пылесоса или к удлинительной трубке.

Насадка «2 в 1» устанавливается на щелевую насадку: чтобы установить ее, зажмите фиксаторы и наденьте насадку «2 в 1» на щелевую насадку нужной стороной вниз, как показано на рисунке ниже.

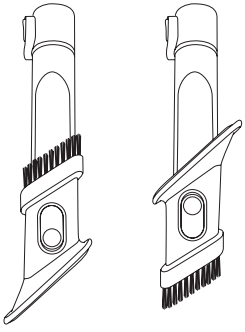

Чтобы снять щелевую насадку или напольную щетку, зажмите кнопку снятия и потяните щелевую насадку или напольную щетку в сторону от пылесоса. Для снятия насадки «2 в 1» зажмите фиксаторы и сдвиньте насадку «2 в 1» вниз. Чтобы снять удлинительную трубку, зажмите кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Проверьте, что фильтры, удлинительная трубка (при необходимости) и напольная щетка или насадки установлены. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится подсветка, устройство включится на минимальной мощности.
   Внимание! Во время работы следите за собранным объемом мусора, чтобы его уровень не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике.
2. Чтобы переключать мощность, нажимайте на кнопку «Мощность». При увеличении мощности звук двигателя становится громче.
3. Если во время уборки вращение турбощетки (при ее использовании) будет заблокировано крупным мусором, все индикаторы заряда начнут мигать одновременно. Через 15–20 секунд устройство выключится автоматически. Вы можете выключить устройство раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». После выключения устраните причину блокировки.
4. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально в кронштейн. При необходимости зарядите аккумулятор.

Внимание! Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.

Не дотрагивайтесь до движущейся турбощетки, не допускайте попадания во всасывающее отверстие насадки частей одежды и других посторонних предметов.

Советы

Для очистки полов, мебели, салона и багажника автомобиля используйте турбощетку. Эта насадка практически универсальна, а расположенные по спирали турбощетки волокна захватывают больше пыли. Это сокращает время уборки.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания, а также перед установкой и снятием насадок рекомендуется снимать аккумулятор, зажав фиксатор аккумулятора и потянув аккумулятор в сторону от моторного блока. Это предотвратит случайное включение устройства.

Собранный пылесос можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, аккумулятор, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбощетки. Не помещайте моторный блок, удлинительную трубку и турбощетку в воду или под струю воду.

После каждого использования очищайте пылесборник, а также насадки, которыми пользовались. Не используйте жесткие губки и абразивные чистящие средства. Все насадки, кроме турбощетки, можно мыть в теплой воде с мягким моющим средством и неабразивной губкой. С ворсовой щетки перед мытьем снимите волосы, шерсть, нитки и другой мусор. Перед установкой насадок в устройство тщательно просушите их.

Рекомендуется очищать пылесборник, блок фильтров и турбощетку каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника, фильтров и турбощетки может потребоваться проводить чаще или реже.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку или удлинительную трубку.
2. Снимите пылесборник с моторного блока, зажав фиксатор пылесборника и потянув пылесборник в сторону от моторного блока.
3. Достаньте фильтр тонкой очистки и потяните фильтр грубой очистки вверх за ручку. Вытряхните из пылесборника скопившуюся пыль.
4. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, перевернув их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Будьте осторожны и не повредите фильтры.
5. Промойте фильтры проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры.
   Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.
6. Оставьте фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не сушите фильтры феном.
   Примечание. Если в пылесборник установить плохо промытые или влажные фильтры, они могут давать посторонний запах.
7. Пылесборник протрите мягкой тканью, чтобы удалить остатки пыли. При необходимости промойте его под проточной водой и тщательно просушите.
8. Затем в обратном порядке установите фильтры в пылесборник. При установке фильтра грубой очистки совместите выступ на его ободке с углублением на пылесборнике. Пылесборник подсоедините к моторному блоку пылесоса, прижав к нему сначала верхнюю часть пылесборника, а затем надавив на нижнюю часть пылесборника до щелчка.
   Примечание. Фильтр тонкой очистки устанавливается стороной с рисунком вверх.

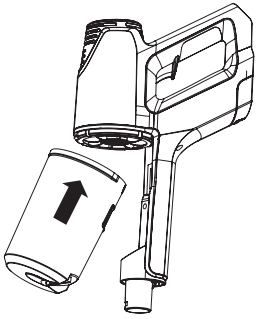

Чистка турбощетки

Для очистки напольной щетки проведите следующие действия:

1. Поверните фиксатор против часовой стрелки, воспользовавшись плоским предметом (например, отверткой с плоским шлицем или монетой), поднимите крышку и извлеките турбощетку, взявшись за сторону возле фиксатора.

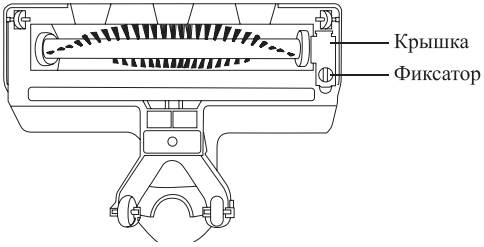

2. Очистите турбощетку от мусора, волос и шерсти. Волосы и шерсть можно аккуратно срезать, тогда их будет легко снять с турбощетки. Для этого проведите канцелярским ножом по специальной канавке или срежьте мусор ножницами. Будьте осторожны, чтобы не повредить ворс валика.
3. Почистите оси и передаточные шестерни от забившихся в них мусора и волос.
4. Установите турбощетку в напольную щетку. На стороне фиксатора у турбощетки есть квадратный выступ. Вставьте сначала сторону турбощетки без выступа, надев ее на ось напольной щетки, а затем опустите сторону с выступом так, чтобы он попал в паз на напольной щетке. Опустите крышку с фиксатором и поверните его по часовой стрелке, воспользовавшись плоским предметом.

Чистка электрических контактов

Чтобы напольная щетка работала без сбоев во время уборки, регулярно проводите очистку электрических контактов. Протирайте контакты напольной щетки, удлинительной трубки и пазы около всасывающего отверстия пылесоса сухой мягкой тканью или щеткой с мягким ворсом (в комплект не входит).

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните пылесос при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги на устройство. Если прибор не используется в течение длительного времени, его вместе с насадками можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Для хранения устройства используйте кронштейн. Насадки также удобно хранить на кронштейне, для этого на нем предусмотрена небольшая трубка. Установите насадку «2 в 1» на щелевую насадку, а затем наденьте щелевую насадку на трубку до щелчка так, чтобы выступ на ней попал в паз на насадке. Чтобы снять щелевую насадку, зажмите кнопку снятия щелевой насадки и потяните насадку в сторону от кронштейна.

Внимание! При хранении прибора на кронштейне всегда отключайте блок питания от сети после завершения зарядки.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. При длительном перерыве в эксплуатации заряжайте аккумулятор наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Моторный блок неправильно установлен на кронштейн	Проверьте, что моторный блок зафиксирован на кронштейне (при установке на кронштейн был слышен щелчок фиксатора моторного блока)
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник. Следите за собранным объемом, чтобы уровень мусора не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса, удлинительную трубку и насадку

Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Турбощетка заблокирована крупным мусором, все индикаторы заряда мигают одновременно	Очистите турбощетку
Турбощетка установлена неправильно	Установите турбощетку согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка турбощетки»

Возможная причина	Решение
Контакты турбощетки или удлинительной трубки загрязнились	Очистите сухой мягкой тканью контакты напольной щетки, удлинительной трубки и пазы около всасывающего отверстия пылесоса

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, фильтр тонкой очистки может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
   - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
   - выход: ⎓26,5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2,2 А*ч (48,84 Вт*ч)
3. Мощность: 140 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
   - блока питания: II
   - пылесоса: III
5. Время зарядки: 4 ч
6. Время работы:
   - на минимальной мощности: 40 мин
   - на максимальной мощности: 20 мин
7. Уровень шума: ≤72 дБ
8. Емкость пылесборника: 0,7 л
9. Длина шнура блока питания: 1,5 м
10. Размер устройства: 230 × 210 × 1200 мм
11. Размер упаковки: 472 × 255 × 177 мм
12. Вес нетто: 2,7 кг
13. Вес брутто: 3,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Сучжоу Майхао Илектрик Ко., Лтд. Рум 501, Билдинг 4, №4485 Учжун Эвэнью, Хэнцзин Стрит, Учжун Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход турбощетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Чтобы избежать этого, регулярно чистите турбощетку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, аккумулятор, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбощетки также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
15. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
16. Не прикасайтесь к блоку питания и пылесосу мокрыми руками.
17. Перед началом уборки обязательно уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.
18. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно свисающих частей одежды.
19. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
20. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
21. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
22. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.
23. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
24. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
25. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
26. После зарядки сначала отсоедините блок питания от сети питания, а затем снимите пылесос с кронштейна.
27. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на органы управления, аккумулятор, блок питания и контакты моторного блока, удлинительной трубки и турбощетки.
28. Не дотрагивайтесь до движущейся турбощетки, не допускайте попадания во всасывающее отверстие частей одежды и других посторонних предметов.
29. Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
30. Объем собранного мусора в пылесборнике не должен превышать отметку «МАКС».
31. При хранении прибора на кронштейне всегда отключайте блок питания от сети после завершения зарядки.
32. Не нагревайте аккумулятор выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

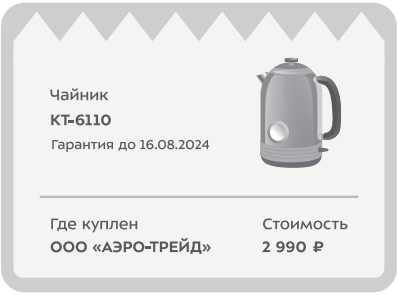

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику

Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

Kitfort

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

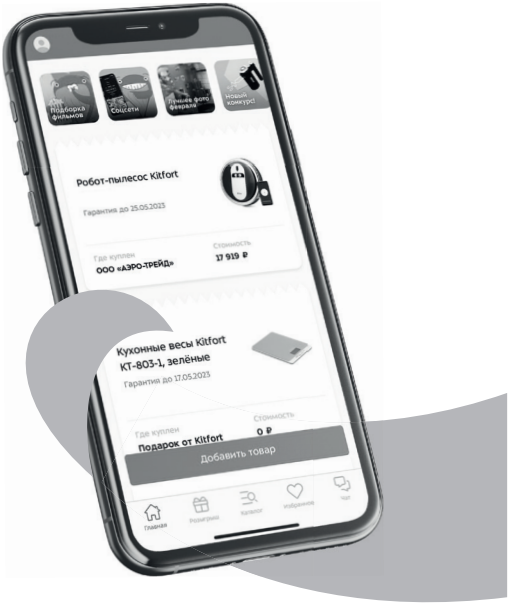

App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru