OKAMI

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вертикальный пылесос

OKAMI **V400**


OKAMI V400



ОГЛАВЛЕНИЕ


Компоненты устройства 3
Сборка пылесоса 4
Работа с пылесосом 5
Меры предосторожности 6
Уход и чистка 9
Устранение неисправностей 11
Технические характеристики 11
Комплектация 12
Утилизация 12
Контакты 12
Другие продукты компании 13

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

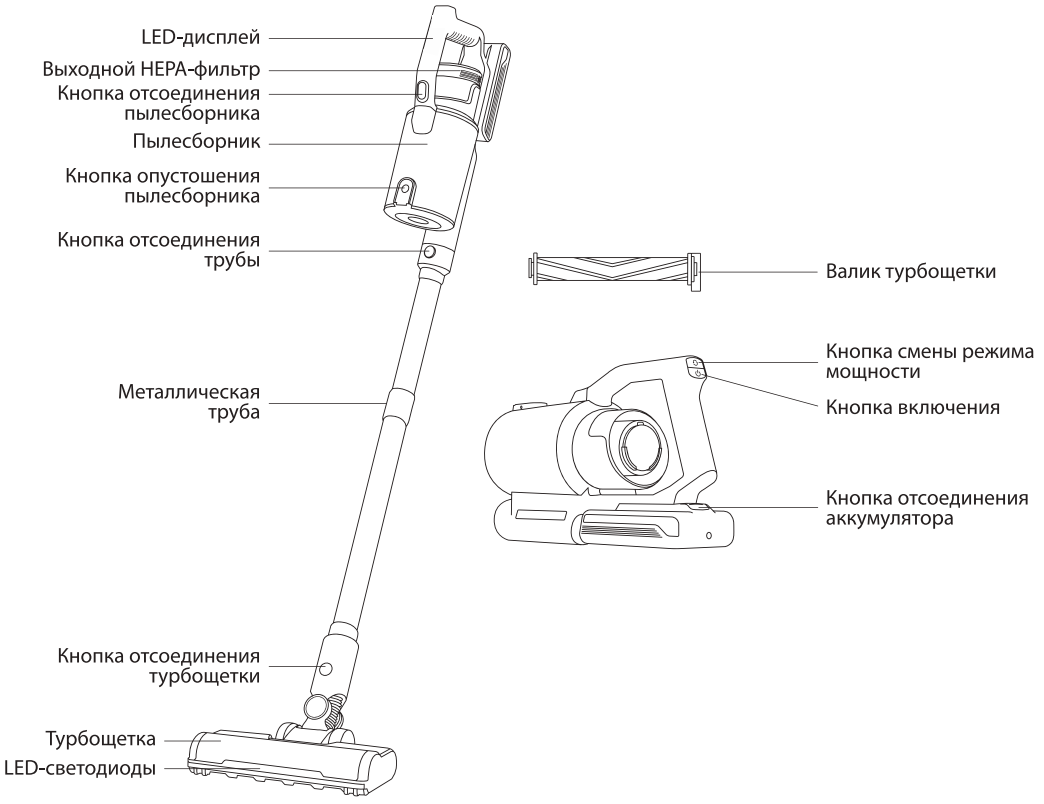

Аксессуары


1. Щетка 2в1
Поможет удалить пыль и волосы с любого вида мебели благодаря своей выдвижной конструкции.




2. Щелевая насадка
Удалит пыль и мусор в труднодоступных местах.



3. Щеточка для очистки с безопасным лезвием
Очистит турбощетку от волос и мелкой пыли.




4. Настенный кронштейн
Установите кронштейн на стену для удобства хранения вертикального пылесоса.




СБОРКА ПЫЛЕСОСА

I. Стандартное использование


1. Присоедините аккумуляторный блок к основному корпусу.

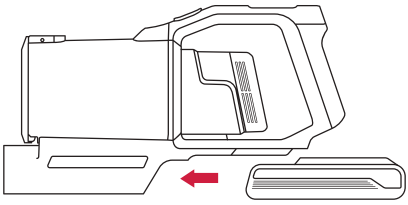

2. Выберите необходимую вам насадку и присоедините ее к корпусу пылесоса или основной трубе.

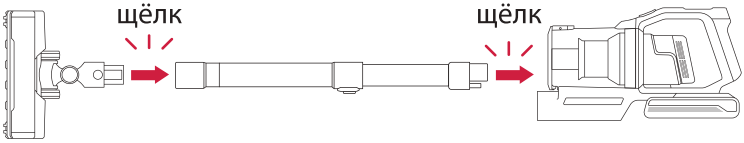


3. Присоедините к пылесосу нужную вам насадку.

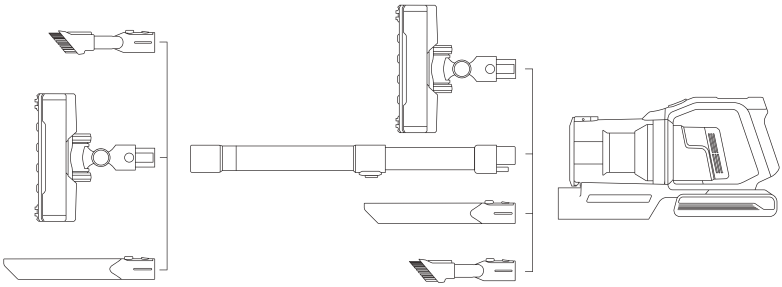

II. Настенное крепление

Вертикальный пылесос удобнее всего хранить на настенном креплении. Прикрепите кронштейн к стене с помощью шурупов, идущих в комплекте, а затем повесьте на него устройство.


ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в стене, к которой вы собираетесь прикрепить кронштейн, нет газопроводных и водопроводных труб, электрических кабелей. Перед ввинчиванием шурупов сперва установите дюбеля. Это позволит прочнее закрепить конструкцию на стене.

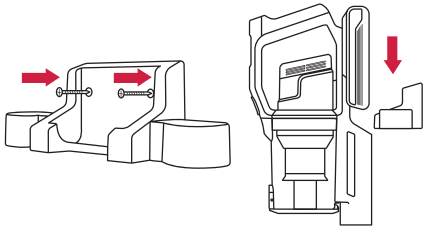

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

I. Начало работы

Для начала работы с пылесосом нажмите на кнопку включения. Затем выберите подходящий уровень мощности, нажав на кнопку смены режима.

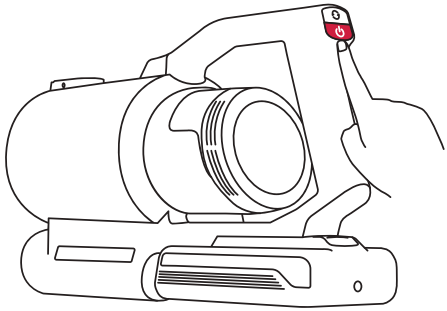

II. Выбор режима мощности

1. При включении пылесоса по умолчанию запускается режим минимальной мощности (эко-режим).
2. Режим средней мощности включается при первом нажатии кнопки смены мощности.
3. Повторное нажатие на кнопку включает режим максимальной мощности. При третьем нажатии пылесос возвращается в эко-режим.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: при использовании устройства следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе указанные в данном руководстве, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм.

Личная безопасность

1. Перед началом использования устройства внимательно прочитайте инструкцию по его подключению и использованию.

2. Используйте пылесос только в соответствии с его предназначением. Устройство разрешается использовать в бытовых целях, оно не предназначено для использования в промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.

3. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту или сервисному центру в случае неисправности или необходимости обслуживания.

4. Храните пылесос в помещении, в сухом, недоступном для детей месте.

5. Дети в возрасте от 10 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.

6. Не позволяйте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми, использующими устройство.

7. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления. Применение нерекомендованных аксессуаров и приспособлений, а также их неправильное использование может представлять риск получения травм.

8. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.

9. Храните устройство и аксессуары вдали от горячих поверхностей.

10. Не закрывайте отверстия устройства и не препятствуйте потоку воздуха, не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов, в том числе пуха, одежды, пальцев и других частей тела.

11. Старайтесь держать волосы подальше от отверстий и движущихся частей.

12. Не включайте устройство, если пылесборник и/или фильтры не установлены.


Не используйте вблизи открытого огня.


Не храните вблизи источников тепла.


Не собирайте устройством воду и другие жидкости.


Не собирайте устройством горящие предметы.


Не подносите руки к насадке включенного устройства.


Не размещайте устройство у кухонной плиты.

Использование зарядного устройства

1. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, поставляемые производителем пылесоса.

2. Не модифицируйте зарядное устройство.

3. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в технических характеристиках.

4. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.

5. Перед каждым использованием проверяйте шнур зарядного устройства на предмет повреждений или износа. Поврежденный или спутанный шнур зарядного устройства увеличивает риск возгорания или поражения электрическим током.

6. Избегайте повреждений шнура зарядного устройства.

7. Не переносите зарядное устройство за шнур.

8. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить вилку от розетки.

9. При хранении не наматывайте шнур на зарядное устройство.

10. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и острых краев.

11. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует заменить.

12. Не прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.

13. Храните и заряжайте устройство только в помещении.

14. Перед извлечением аккумулятора, чисткой или обслуживанием пылесоса зарядное устройство необходимо отключить от розетки.

Безопасность при использовании аккумулятора

1. В данном пылесосе используются литий-ионные батареи. Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.

2. В экстренной ситуации немедленно обратитесь за помощью к специалистам.

3. Утечка из аккумуляторных элементов может произойти в экстремальных условиях, поэтому не используйте и не храните пылесос при температуре ниже -7°C и выше 57°C. Вытекающая из батареи жидкость может вызвать раздражение и ожоги, не прикасайтесь к ней. Если жидкость попала на кожу, немедленно смойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумуляторной батареей надевайте перчатки.

4. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.

5. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее вдали от

канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и прочих мелких металлических предметов, которые могут соединить одну клемму с другой.

6. При утилизации устройства извлеките аккумулятор. Утилизируйте его в соответствии с местными нормативами.

Перед длительным хранением полностью зарядите устройство, а затем производите подзарядку каждые 3 месяца во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи. Не рекомендуется оставлять устройство на зарядной станции на длительный срок (более двух недель), если вы им не пользуетесь.

Обслуживание

1. Не используйте пылесос, если любая его часть повреждена или неисправна.

2. Ремонт должен выполняться только сервисным центром в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Используйте только запасные части или аксессуары, предоставленные или рекомендованные производителем.

Использование по назначению

1. Не подвергайте пылесос модификациям, так как это может увеличить риск получения травмы.

2. Устройство не предназначено для сбора строительного мусора, образующегося в ходе ремонтных работ: бетонной пыли, опилок, стружки и пр.

3. Устройство не предназначено для сбора острых предметов: осколков стекла, иголок, гвоздей и пр.

4. Устройство не предназначено для сбора воды и других жидкостей.

Предупреждение

1. Для очистки наружной поверхности пылесоса не используйте воду, растворители или полироли; рекомендуется просто протереть ее сухой тканью.

2. Не погружайте устройство в воду и не мойте в посудомоечной машине.

Правила и условия перевозки


Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

УХОД И ЧИСТКА


I. Зарядка аккумулятора

Заряжать устройство можно тремя разными способами.


1. Присоедините адаптер питания непосредственно к аккумуляторному блоку.



2. Присоедините адаптер питания к основному блоку пылесоса.

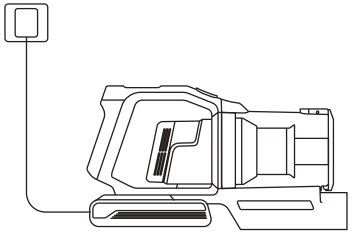


3. Повесьте пылесос на настенное крепление.

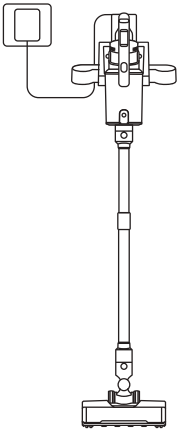

II. Индикация заряда аккумулятора


Изображение батареи на дисплее будет мигать синим цветом во время зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, изображение батареи будет непрерывно гореть синим цветом.

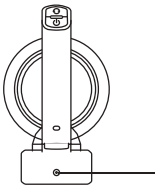


Индикатор мигает синим цветом (зарядка).
Индикатор горит синим цветом (зарядка завершена).

III. Опустошение пылесборника


• Нажмите на кнопку опустошения пылесборника и вытряхните собранный мусор.
• Своевременно опустошайте пылесборник, не допускайте достижения мусором отметки MAX.

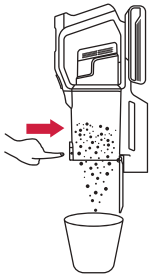


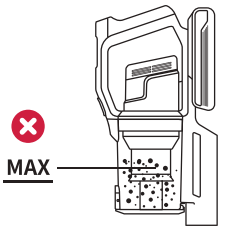


IV. Очистка пылесборника и фильтров

1. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника. Выньте губчатый, HEPA и механический фильтры.

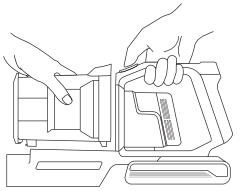


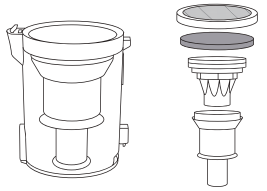

2. Промойте все элементы, включая фильтры, холодной водой.

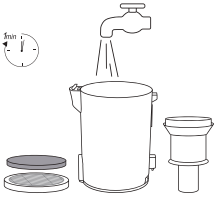

3. Просушите пылесборник и фильтры в течение не менее 24 часов.

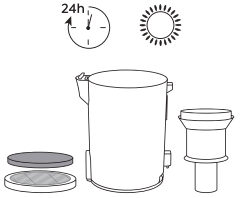


Внимание! Промывайте водой губчатый и HEPA фильтры для удаления пыли как минимум 1 раз в месяц. Перед установкой фильтров в пылесборник убедитесь, что они полностью высушены.

V. Очистка турбощетки

Внимание! После нескольких уборок в турбощетке могут запутаться волосы и другой мусор. Регулярно очищайте турбощетку от мусора для поддержания ее работоспособности.

1. Измените положение фиксатора на обратной стороне турбощетки, чтобы вынуть валик. Очистите турбощетку от пыли и мусора. Особое внимание уделите очистке всасывающего отверстия и крышки турбощетки.

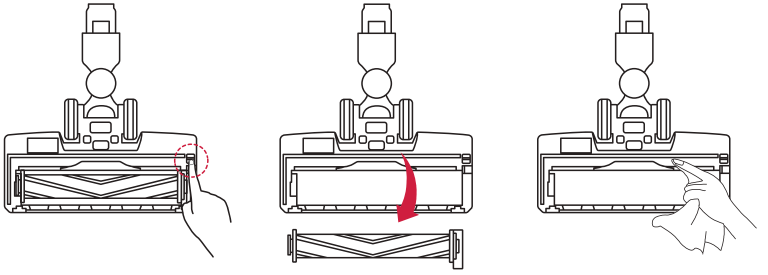

2. Удалите с валика волосы и другой мелкий мусор с помощью щеточки с безопасным лезвием, идущей в комплекте с пылесосом.
3. Промойте валик водой, а затем просушите его в течение не менее 24 часов.
4. Установите валик обратно в турбощетку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Возможное решение
Пылесос не включается	1. Аккумулятор разряжен. 2. Аккумулятор не установлен. 3. Турбощетка забита мусором. 4. Защита от перегрева. 5. Не работает кнопка включения.	1. Зарядите аккумулятор. 2. Установите аккумулятор в основной блок. 3. Очистите турбощетку. 4. Включите устройство через несколько минут. 5. Обратитесь в сервисный центр.
Слабая сила всасывания	1. Пылесборник переполнен. 2. Пылезащитная перегородка установлена неверно. 3. Фильтры забиты пылью или неверно установлены. 4. Фильтры высушены не до конца. 5. Труба или турбощетка забиты мусором. 6. Низкий заряд аккумулятора.	1. Опустошите пылесборник. 2. Убедитесь, что пылезащитная перегородка установлена верно. 3. Очистите фильтры и/или убедитесь, что они установлены верно. 4. Тщательно высушите фильтры. 5. Очистите трубу и турбощетку от мусора. 6. Зарядите устройство.
Индикатор заряда аккумулятора не загорается или отображается некорректно	1. Аккумуляторный блок разряжен или неисправен. 2. Зарядное устройство некорректно присоединено к аккумулятору. 3. Использование неподходящего зарядного устройства.	1. Зарядите аккумулятор. Если это не помогает, замените аккумулятор. 2. Убедитесь, что зарядное устройство присоединено к аккумулятору. 3. Используйте оригинальное зарядное устройство.
Длительность работы пылесоса уменьшилась	1. Аккумулятор заряжен не полностью. 2. Деградация (старение) аккумулятора. 3. Турбощетка забита мусором. 4. Использование неподходящего зарядного устройства.	1. Полностью зарядите аккумулятор. 2. Замените аккумулятор. 3. Очистите турбощетку. 4. Используйте оригинальное зарядное устройство.
Валик турбощетки не вращается	1. Валик турбощетки забит мусором. 2. Пылесборник переполнен.	1. Очистите валик турбощетки. Не используйте пылесос для сбора крупного мусора, например, гальки. 2. Опустошите пылесборник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость аккумулятора	2200 мАч
Время зарядки	4-5 часов
Номинальное напряжение	DC29.6 В
Время работы	55 минут
Мощность	350 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Название детали	Количество
Основной корпус	1
Металлическая труба	1
Турбощетка	1
Щелевая насадка	1
Насадка 2в1	1
Щеточка для очистки с безопасным лезвием	1
Зарядное устройство	1
Настенный кронштейн с шурупами	1
Аккумуляторный блок	1
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1

УТИЛИЗАЦИЯ



Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Утилизируйте устройство в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

КОНТАКТЫ

Позвоните в нашу службу поддержки клиентов:
+7 (495) 414-10-37

Или напишите на электронную почту нашей службе поддержки клиентов:
support@okami.group

Купить расходные материалы на официальном сайте:
okami.group/consumables



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

Робот-пылесос OKAMI U100 Plus



- Мощность 5000 Па и лазерная навигация
- Аккумулятор 5200 мАч
- Продвинутая влажная уборка

Робот-пылесос OKAMI R120



- Станция самоочистки
- Мощность 5000 Па и лазерная навигация
- Продвинутая влажная уборка

Робот-пылесос OKAMI R110



- Мощность 3000 Па и лазерная навигация
- Совмещенная уборка
- Построение 3D-карты в приложении

Робот-мойщик окон OKAMI Q75



- Автоматическое распыление воды
- Надежное крепление к стеклу
- Управление через приложение

Моющий пылесос OKAMI M400



- Станция самоочистки
- 25 минут работы
- Режим сбора жидкости

OKAMI

Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37
e-mail: support@okami.group
Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам заполните форму по ссылке: www.okami.group/support

Designed by Okami Group, Assembled in PRC.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:
ООО Оками.
Тел.: 8 (800) 200-27-24
e-mail: info@okami.group

EAC