OKAMI

ИНСТРУКЦИЯ **ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Вертикальный пылесос

OKAMI **V70**

V70

Руководство пользователя
Высокопроизводительный беспроводной портативный пылесос



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием пылесоса. Сохраните его для использования в будущем.

Инструкции по технике безопасности

ВНИМАНИЕ:

При использовании устройства следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе указанные в данном руководстве, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм.

Личная безопасность

1. Храните пылесос в помещении, в сухом, недоступном для детей месте.

2. Дети в возрасте от 10 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.

3. Не позволяйте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми, использующими устройство.

4. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления. Применение нерекомендованных аксессуаров и приспособлений, а также их неправильное использование может представлять риск получения травм.

5. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.

6. Храните устройство и аксессуары вдали от горячих поверхностей.

7. Не закрывайте отверстия устройства и не препятствуйте потоку воздуха, не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов, в том числе пыли, пуха, одежды, пальцев и других частей тела.

8. Старайтесь держать волосы подальше от отверстий и движущихся частей.

Использование зарядного устройства

1. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, поставляемые производителем пылесоса.

2. Не модифицируйте зарядное устройство.

3. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в технических характеристиках.

4. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.

5. Перед использованием проверьте шнур зарядного устройства на предмет повреждений или износа. Поврежденный или запутанный шнур зарядного устройства увеличивает риск возгорания или поражения электрическим током.

6. Избегайте повреждений шнура зарядного устройства.

7. Не переносите зарядное устройство за шнур.

8. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить вилку от розетки.

9. При хранении не наматывайте шнур на зарядное устройство.

10. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и острых краев.

11. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует заменить.

12. Не прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.

13. Храните и заряжайте устройство только в помещении.

14. Перед извлечением аккумулятора, чисткой или обслуживанием пылесоса зарядное устройство необходимо отключить от розетки.

Безопасность при использовании аккумулятора

1. В данном пылесосе используются литий-ионные батареи. Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.

2. Вытекающая из батареи жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

3. В экстренной ситуации немедленно обратитесь за помощью к специалистам.

4. Утечка из аккумуляторных элементов может произойти в экстремальных условиях, поэтому не используйте и не храните пылесос при температуре ниже -7°C и выше 57°C. Не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из аккумулятора. Если жидкость попала на кожу, немедленно смойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумуляторной батареей надевайте перчатки. Утилизировать аккумулятор следует в соответствии с местными нормативами.

5. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.

6. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее вдали от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и прочих мелких металлических предметов, которые могут соединить одну клемму с другой.

7. При утилизации устройства извлеките аккумулятор. Утилизируйте его в соответствии с местными нормативами.

Обслуживание

1. Не используйте пылесос, если любая его часть повреждена или неисправна.

2. Ремонт должен выполняться только сервисным центром в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Используйте только запасные части или аксессуары, предоставленные или рекомендованные производителем.

Использование по назначению

1. Перед использованием пылесоса и после любого повреждения проверьте его на наличие признаков износа и неисправности.

2. Не используйте пылесос, если любая его часть повреждена или неисправна.

3. Не подвергайте пылесос модификациям, так как это может увеличить риск получения травмы.

Предупреждение

1. Для очистки наружной поверхности пылесоса не используйте воду, растворители или полироли; рекомендуется просто протереть ее сухой тканью.

2. Не погружайте устройство в воду и не мойте в посудомоечной машине.

Компоненты устройства

Основной корпус

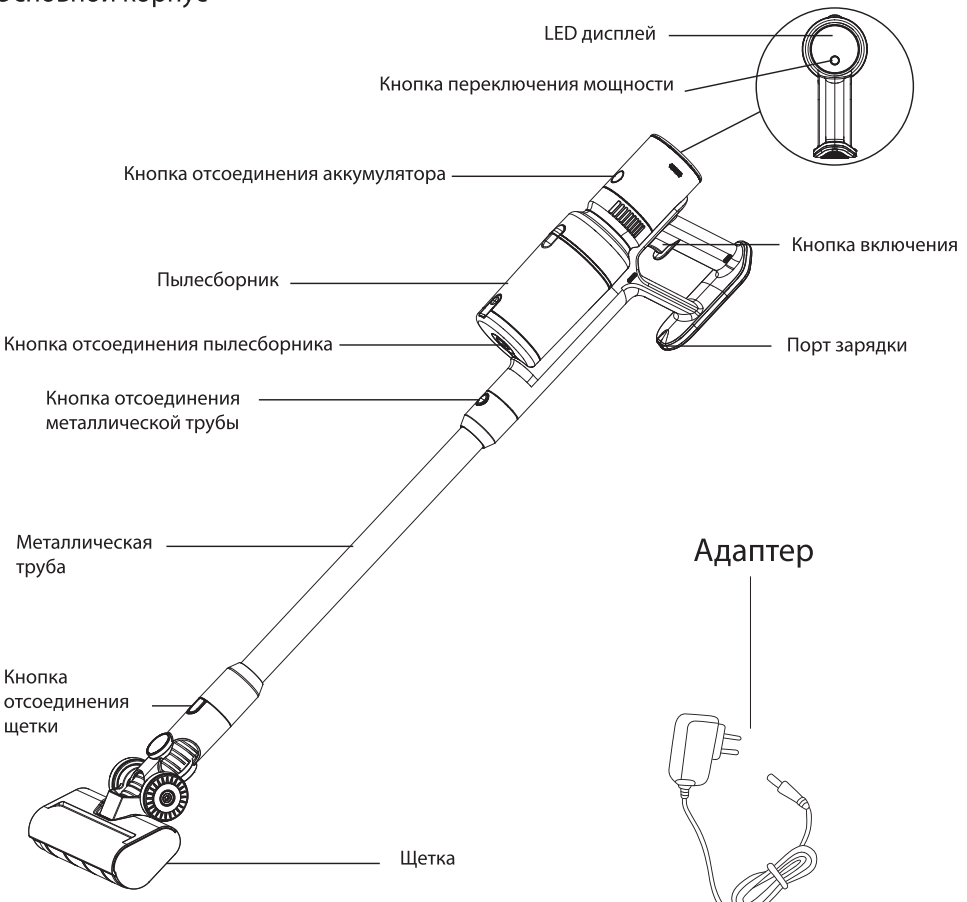

Адаптер

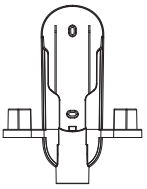

Настенный кронштейн



Щетка 2 в 1



Винты



Винты с дюбелями

Сборка пылесоса

I. Стандартное использование

A) Подсоедините аккумулятор к главному корпусу, пока не услышите щелчок.

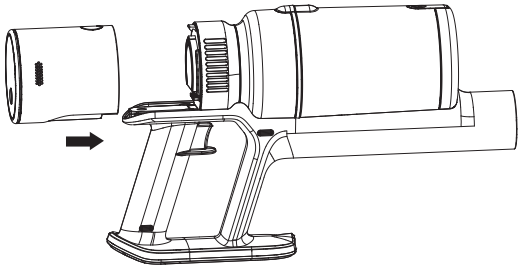

B) Подсоедините металлическую трубку к корпусу, как показано ниже, пока не услышите щелчок.

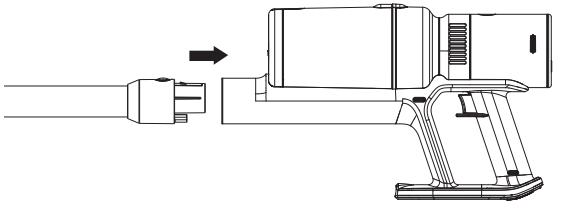

C) Подсоедините щетку к ответной части трубки, как изображено на схеме.

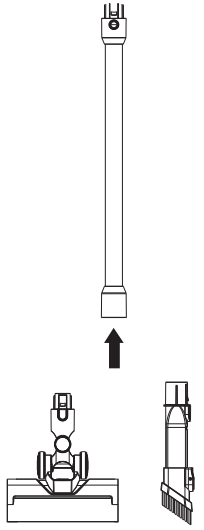

Сборка пылесоса

II. Сборка зарядной станции

1. К поддону присоедините красную трубку.
2. К красной трубке присоедините небольшую черную трубку, а к ней – еще одну красную трубку.
3. На получившуюся трубу установите настенный кронштейн.
4. Прикрепите насадки к настенному кронштейну. Дополнительные насадки крепятся на поддон.

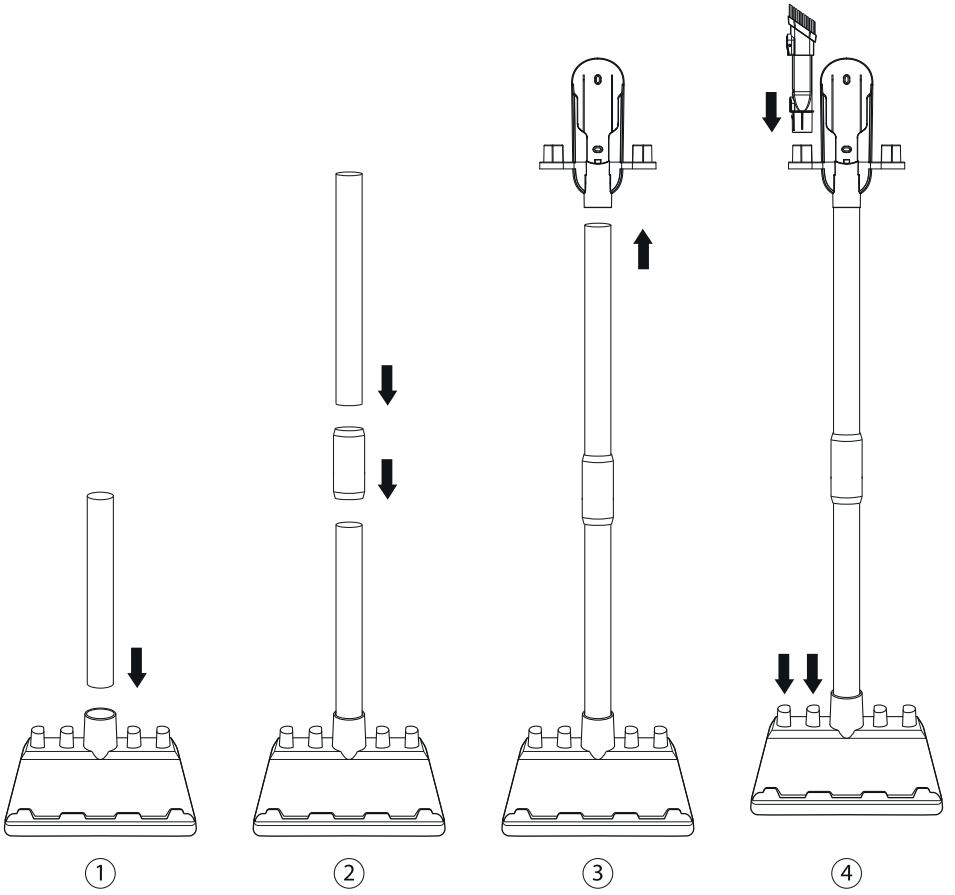

Работа с пылесосом

III. Использование в качестве компактного переносного пылесоса

A) Подсоедините аккумулятор к главному корпусу, пока не услышите щелчок.

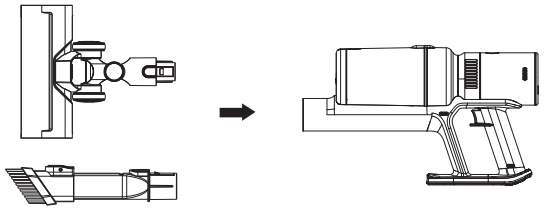

IV. Для начала работы нажмите кнопку включения

Трехуровневая регулировка режимов мощности.

A. Минимальная мощность: первое нажатие кнопки включения – режим минимальной мощности и минимального энергопотребления.

B. Средняя мощность: при первом нажатии кнопки переключения мощности включится режим средней мощности.

C. Максимальная мощность: при повторном нажатии кнопки переключения мощности включится турбо режим. Третье нажатие кнопки возвращает режим минимальной мощности.

Пылесос выключается при нажатии кнопки включения во второй раз.

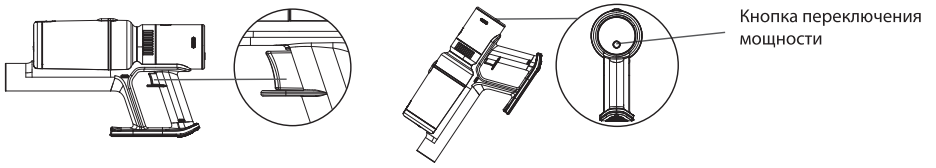

V. Способ хранения

Для того чтобы подвесить пылесос, прикрепите настенное крепление к стене с помощью прилагаемых дюбелей и винтов.

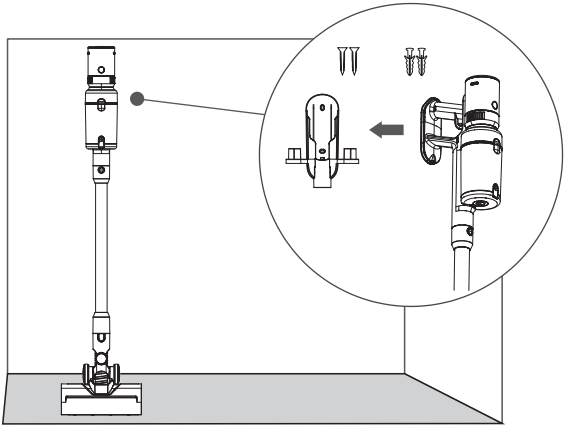

Работа с пылесосом

VI. Зарядка аккумулятора

1. Если на светодиодном дисплее мигает зеленым один индикатор, пылесос необходимо зарядить. Подключите зарядное устройство к источнику питания и установите пылесос на станцию. Аккумулятор начнет заряжаться, и четыре световых индикатора на пылесосе будут мигать зеленым.

2. Когда аккумулятор полностью зарядится, четыре световых индикатора будут непрерывно гореть зеленым.

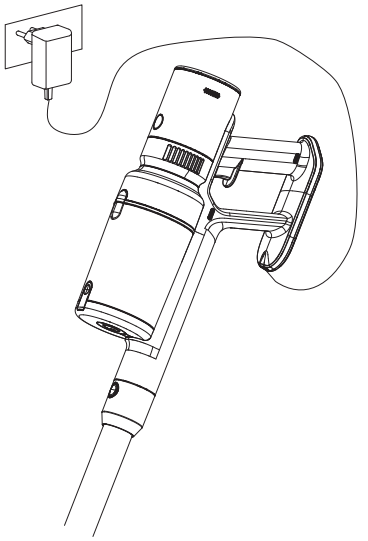

VII. Опорожнение пылесборника

Нажмите кнопку
отсоединения пылесборника

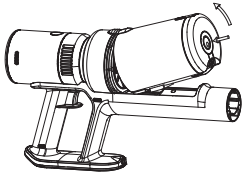

1

Опорожните контейнер

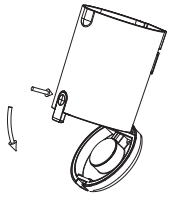

2

Работа с пылесосом

VIII. Очистка фильтра

1. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, чтобы извлечь его

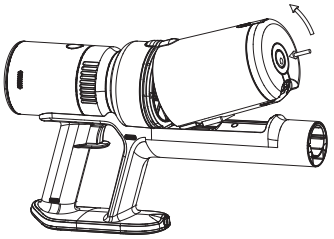

2. Выньте корпус фильтра из пылесборника



3. Выньте фильтр из корпуса

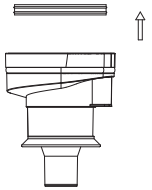

4. Промойте корпус фильтра и MIF-фильтр

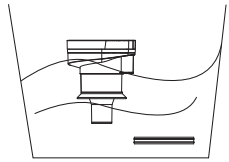

5. Высушите фильтр

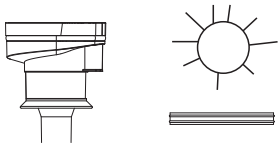

6. Вставьте фильтр в корпус

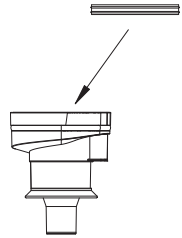

7. Вставьте корпус фильтра в контейнер



8. Подсоедините контейнер к главному корпусу

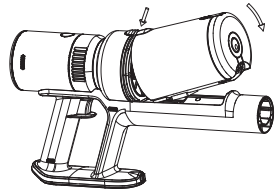

Работа с пылесосом

IX. Насадка для влажной уборки

Насадка для влажной уборки позволит значительно упростить традиционное мытье полов. Она состоит из бака для воды и двух тряпочек, которые приводятся в движение электромотором. Вода постепенно поступает из бака на моющее полотно, поддерживая его во влажном состоянии в течение всей уборки.

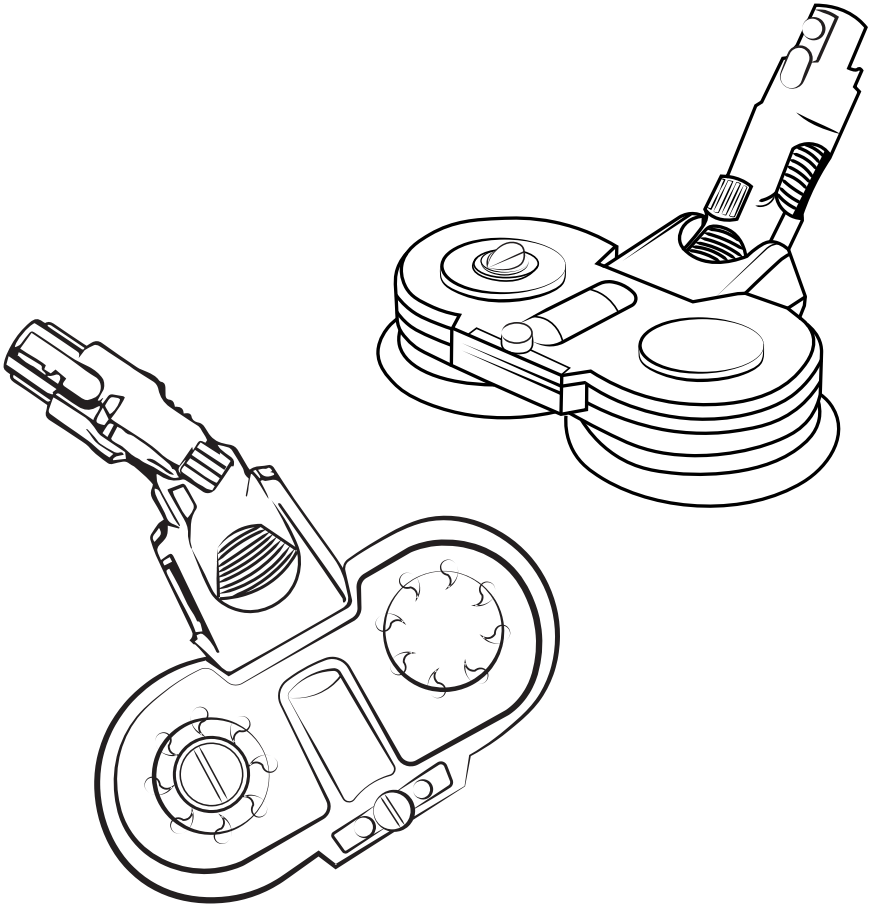

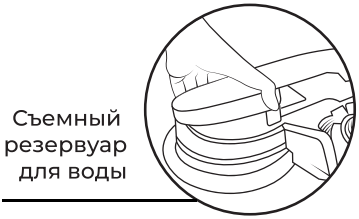
Съемный
резервуар
для воды

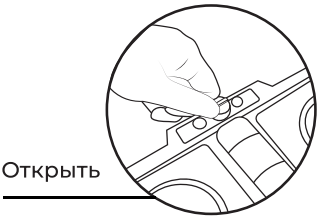
Открыть

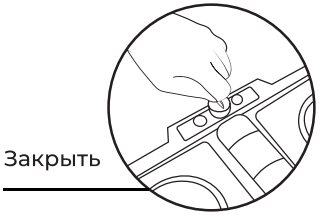
Закрыть

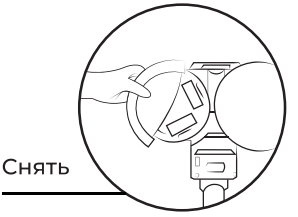
Снять

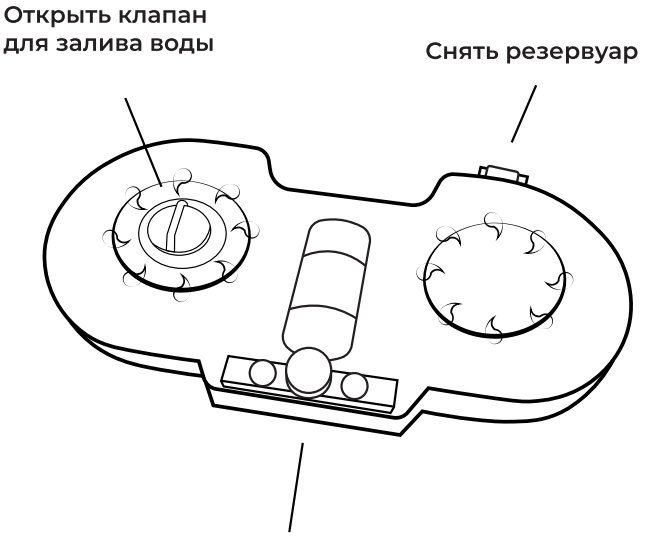
Открыть клапан
для залива воды
Снять резервуар
Регулировка подачи воды

Устранение неисправностей

Слабое всасывание	1 Опорожните пылесборник. 2 Очистите MIF-фильтр. 3 Проверьте правильность установки пылесборника.
Насадка щетки не вращается и издает странные звуки	1 Проверьте, не запутались ли в щетке (особенно во вращающейся части) волокна или волосы. 2 Проверьте правильность установки фильтра и пылесборника. 3 Отсоедините металлическую трубку и попробуйте включить щетку напрямую, присоединив ее к главному корпусу. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.
Аккумулятор не заряжается	1 Проверьте правильность подключения зарядного устройства. 2 Если во время зарядки отсутствует световая индикация, обратитесь в сервисный центр. 3 Проверьте правильность присоединения аккумулятора к главному корпусу пылесоса.

Для сохранения оптимальной производительности рекомендуем чистить щетку после каждого использования пылесоса.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	25,9В/2200 мА*ч
Время зарядки	5 ч
Входное напряжение зарядного устройства	100-240 В 50/60 Гц
Выходное напряжение зарядного устройства	30 В 0,5 А
Время работы	10-55 мин.
Мощность	450 Вт

Для заметок

Контакты сервисного центра