HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОПРИЕМНИК С ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИК

H-RCL231

GENUINE PRODUCT OF HYUNDAI CORPORATION

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кварцевый стабилизатор
Тип дисплея: LED
Высота символов: 0.6" (16 мм)
Индикация: белая
Режим работы будильника: сигнал
Интерфейсы подключения:
FM-радио (87.5-108 МГц)
Bluetooth 5.3
USB 2.0 (до 32 ГБ FAT32)
TF-карта (до 32 ГБ FAT32)
Аудиовход (3.5 мм)
USB-C разъём (для зарядки)
Количество будильников: 1
Формат времени: 12/24 ч
2 встроенных динамика
Подсветка устройства
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV
Беспроводная зарядка: BPP (5 Вт), MPP (7,5 Вт)/(10 Вт), EPP (15 Вт)
Основные параметры питания устройства:
- вход: 5 В ⎓ 2 А
- потребляемая мощность: 10 Вт
Основные параметры адаптера питания:
- вход: 220-240 В, 50/60 Гц
- выход: 5 В ⎓ 2 А
Аккумуляторная батарея: 3.7 В, 1800 мАч
Материал: пластик
Размер устройства: 225 x 125 x 115 мм
Вес устройства: 0.77 кг
Вес комплекта: 0.81 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Радиоприёмник с функцией будильник H-RCL231
Адаптер питания
USB-C кабель (для зарядки)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

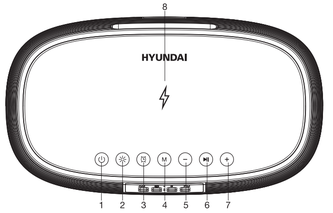

1. Включение / Выключение устройства – длительное нажатие (3 секунды)
   Включение / Выключение дисплея – кратковременное нажатие
2. Переключение режимов подсветки – кратковременное нажатие
   Включение / Выключение подсветки – длительное нажатие
3. Настройка часов / будильника:
   Настройка времени – кратковременное нажатие (затем кратковременное нажатие кнопок 3, 5 и 7)
   Настройка будильника – длительное нажатие (затем кратковременное нажатие кнопок 3, 5 и 7)
4. Переключение режимов работы – кратковременное нажатие
   Включение / Выключение озвучки – длительное нажатие (5-7 секунд)
5. Уменьшение громкости – длительное нажатие
   Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта и USB
   Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-радио
6. Воспроизведение / Пауза – катковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта и USB
   Поиск и сохранение радиостанций – длительное нажатие (2 секунды) в режиме FM-радио
   Беззвучный режим – катковременное нажатие в режимах FM-радио и Аудиовход
   Ответ / Завершение вызова – кратковременное нажатие
   Отклонение входящего вызова – длительное нажатие
7. Увеличение громкости – длительное нажатие
   Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта и USB
   Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-радио
8. Беспроводная зарядка смартфона

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1. USB-C разъём (для зарядки)
2. Слот для TF-карты
3. USB-разъём для подключения USB-накопителя
4. Аудиовход (3.5 мм)*
5. Индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи (горит красным – устройство заряжается, погас – устройство полностью заряжено)

** Аудиовход работает в режиме Моно.*

ДИСПЛЕЙ



1. Индикатор времени до полудня (появляется при выборе формата времени 12H)
2. Индикатор будильника (горит – включен, не горит – выключен)
3. Индикатор работы Bluetooth (горит – телефон/планшет/плеер подключен к устройству, не горит – телефон/планшет/плеер не подключен к устройству)
4. Индикатор времени после полудня (появляется при выборе формата времени 12H)
5. Микрофон

НАЧАЛО РАБОТЫ
Подключите устройство к электрической сети с помощью адаптера питания.
Для увеличения мощности зарядки в беспроводном режиме зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство с напряжением 9 В и током не менее 2 А.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
1. Кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим «CLOCK» (на дисплее отобразится "CLOC").
2. Кратковременно нажмите кнопку (3), чтобы отобразить формат времени (12-часовой и 24-часовой).
3. Кратковременно нажмите кнопку (7), чтобы изменить формат между 12-часовым и 24-часовым.
4. Кратковременно нажмите кнопку (3), чтобы установить час. Значение часов начнёт мигать.
5. Кратковременно нажмите кнопки (5) и (7), чтобы поочерёдно установить значение часа и минуты.
6. Кратковременно нажмите кнопку (3), чтобы установить значение минут. Значение минут начнёт мигать.
7. Кратковременно нажмите кнопки (5) и (7), чтобы поочерёдно установить значение минут.
8. Кратковременно нажмите кнопку (3), чтобы подтвердить установленные значения.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
1. Кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим «CLOCK» (на дисплее отобразится "CLOC").
2. Длительно нажмите кнопку (3), чтобы войти в режим настройки будильника. Значение часа на дисплее начнёт мигать.
3. С помощью кратковременного нажатия кнопок (5) и (7) установите значение часа будильника.
4. Кратковременно нажмите кнопку (3), чтобы подтвердить выбранный час и перейти к выбору значения минут. Значение минут на дисплее начнёт мигать.

5. С помощью кратковременного нажатия кнопок (5) и (7) установите значение минут будильника.
6. Кратковременно нажмите кнопку (3) – отобразится значение громкости будильника.
7. С помощью кратковременного нажатия кнопок (5) и (7) установите значение громкости будильника.
8. Кратковременно нажмите кнопку (3) для подтверждения – на дисплее отобразится надпись «OFF».
9. Кратковременно нажмите кнопки (5) или (7), чтобы включить будильник «ON».
10. После включения будильника на дисплее загорится индикатор (2).
11. Для отключения будильника нажмите любую кнопку на верхней панели устройства. Индикатор (2) на дисплее устройства продолжит отображаться. После отключения будильник сработает только на следующий день в то же время.

Примечание:
- *в течение настройки будильника, если не выполняется никаких операций, система автоматически выйдет из текущей операции через 15 секунд по умолчанию;*
- *если будильник воспроизводит сигнал 10 минут, и вы не нажимаете никаких кнопок, то будильник автоматически отключится и сработает только на следующий день в то же время.*

РЕЖИМ FM-РАДИО
1. Кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим FM-радио.
2. Для автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку (6) в течение 2 секунд. Устройство автоматически сохранит найденные радиостанции.
3. Длительно нажмите кнопку (5) или (7), чтобы отрегулировать громкость. Уровень громкости будет отображаться на дисплее.
4. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (4) на верхней панели устройства.

Примечание: *устанавливайте устройство вдали от источников радиопомех. Для улучшения радиоприёма используйте аудиокабель.*

РЕЖИМ BLUETOOTH
1. Кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим Bluetooth.
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-RCL231» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на верхней панели устройства.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на верхней панели устройства.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (4) на верхней панели устройства.

РЕЖИМ АУДИОВХОД
Устройство H-RCL231 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.) или кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим Аудиовход.
2. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (4) на задней панели устройства.
3. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
4. На источнике аудиосигнала (смартфон, планшет, плеер) включите воспроизведение.
5. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки (5) и (7) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
6. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (4) на верхней панели устройства.

РЕЖИМ USB
1. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (3) или кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим USB.
2. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
3. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства.
4. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на верхней панели устройства.
5. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства.
6. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (4) на верхней панели устройства.

РЕЖИМ TF-КАРТА
1. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (2) или кратковременным нажатием кнопки (3) выберите режим TF-карта.
2. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
3. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства.
4. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на верхней панели устройства.
5. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки (5) и (7) на верхней панели устройства.
6. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (4) на верхней панели устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство сочетает в себе функции радиоприемника, будильника и воспроизведения звука с носителей информации (USB/TF-карта), через Bluetooth или аудиовход.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.).
2. Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
3. Не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу его из строя.
4. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.
5. Используйте только оригинальный адаптер питания с устройством.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
7. Извлекайте батарею перед длительным хранением устройства.
8. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
9. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите встроенную аккумуляторную батарею или подключите кабель питания к устройству.
Проблема: Нет звука при включении радиоприемника.
Решение: Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что устройство переключено в режим FM-радио. Проверьте прием других радиостанций.
Проблема: Хрипы и трески при приеме радиостанций.
Решение:
- Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом.
- Попробуйте изменить положение антенного кабеля (в качестве антенного кабеля используйте аудиокабель).
- Пробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.

Проблема: Не работает будильник.
Решение:
- Убедитесь, что будильник был правильно включен и настроен.
- Увеличьте громкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

HYUNDAI

GENUINE PRODUCT OF HYUNDAI CORPORATION

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5855, здание 6, Синхуа Гун Е Да Шэ, № 4, ул. Гун Е Ло, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5855, Building 6, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Lu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V2.25