Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник БЗРП Fresh РП-338

Технические характеристики

1. Диапазон принимаемых частот:
   УКВ.....87,5-108 МГц
2. Питание: DC type C 5В
3. Мощность динамика: 5Вт
4. Версия Bluetooth: 5.3
5. Емкость аккумуляторной батареи: 1500 мАч
6. Максимальное время работы от аккумулятора: до 7 часов (на минимальной громкости в режиме радио при хорошем уровне сигнала)
7. Среднее время заряда аккумуляторной батареи 3 часов (зависит от условий эксплуатации)
8. Размер: 232*87*191 мм
9. Вес: 700г

Комплектация:

1. Радиоприемник.
2. Кабель USB-type C для зарядки.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.

Примечание:

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За поднобной информацией обращайтесь к продавцу консультанту.

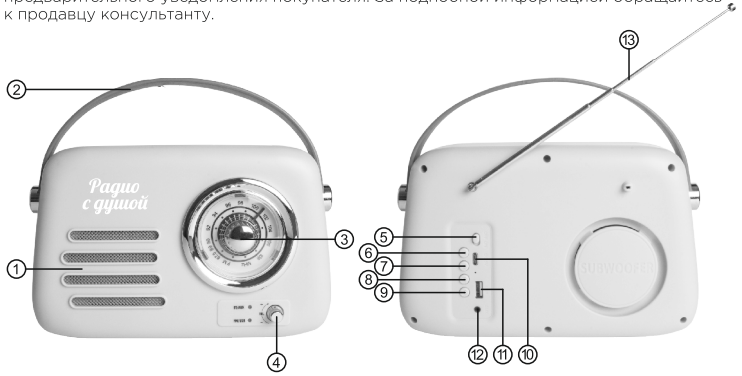

Расположение органов управления и разъемов:

1) динамик
2) ручка для переноски
3) ручка настройки частоты
4) ручка регулировки громкости
5) переключатель вкл./выкл.
6) кнопка переключения режимов
7) кнопка переключение назад
8) кнопка воспроизведение / пауза
9) кнопка переключение вперед
10) разъем DC type C 5В для заряда аккумуляторной батареи
11) разъем USB
12) разъем AUX
13) телескопическая антенна

Использование и порядок работы с радиоприемником:

1. Радиоприемник может работать с помощью встроенной аккумуляторной батареи (ее заряд осуществляется с помощью кабеля USB-type C (в компл.) через разъем (10))
2. Включите радиоприемник с помощью переключателя (5). кнопкой (6) переведите его в режим проигрывания с USB, AUX, Bluetooth или радио.
3. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в FM-диапазоне. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки (3).
4. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны (13) и ее положение.
5. Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки (4).
6. Для воспроизведения музыки с карты USB или AUX переведите радиоприемник в соответствующий режим проигрывания с помощью кнопки (6). Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (8), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (9), для возврата к предыдущей – кнопку (7).

Обратите внимание! Максимальный объем памяти носителя не должен превышать 128ГБ.

Функция Bluetooth:

1. Нажатием кнопки (6) перейдите в режим Bluetooth, смена режима на проигрывание USB, AUX или радио осуществляется нажатием этой же кнопки.
2. Включите на своем телефоне (планшете, ноутбуке или другом устройстве) режим Bluetooth, автоматически произведется поиск ближайших устройств с включенным данным режимом.
3. Подсоединитесь в списке всех найденных устройств к устройству с именем BZRP FRESH RP-338.
4. Если все сделано правильно, то вы услышите характерный звук. Функция Bluetooth подключена и теперь вы можете проигрывать свои любимые аудиозаписи через нее.

Возможные проблемы и их решение:

1. Устройство не включается:
   - Убедитесь, что радиоприемник заряжен. Подключите устройство с помощью кабеля USB-type C (в компл.).
2. Нет звука:
   - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
   - Убедитесь, что выбран правильный режим.
   - Убедитесь, что выбран верный диапазон.
   - Убедитесь, что кабель AUX не поврежден и вставлен до конца.
   - Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены.

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных устройств.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после беспрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Гарантия: 12 мес.
Дата выпуска: 20.11.2024

Изготовитель:
Шеньчжень Футянь Электроникс Ко., ЛТД,
Юридический адес:
Рум 1303, Шэхуа Коммершиал Блилдинг, Цзябинь Роад, Луоху Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Товар сертифицирован.
Сделано в Китае.

Импортер:
ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru