HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:	ООО «Хаскел»
Адрес:	г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Телефон сервисной службы:	8-800-302-0394
Сайт:	www.av-hyundai.ru
Импортер/дистрибьютор:	ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

HYUNDAI

Руководство пользователя

Радиоприемник H-PSR200



Благодарим вас за покупку!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
- ВАЖНО! Не включайте радиоприемник сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Диапазоны радио: FM/AM/SW
- Поддерживаемый аудио-формат: MP3
- Выходная мощность: 3Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Радиоприемник
- Кабель для питания/зарядки
- Руководство пользователя

УПРАВЛЕНИЕ:
1. Аналоговый тюнер (поиск радиостанций)
2. Переключатель MP3/FM/AM/SW
3. Регулировка громкости и включения/выключения
4. Разъем для питания/зарядки



РЕЖИМ BLUETOOTH
1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств радиоприемник и подключитесь к нему.

РЕЖИМ ПЛЕЕР
1. Переключите устройство в режим MP3
2. Вставьте в USB порт флешку или карточку в слот TF. Автоматически начнется проигрывание музыки
3. Нажмите ⏯ для паузы или проигрывания музыки
4. Нажимайте кнопки ⏮ и ⏭ для проигрывания предыдущей/следующей композиции
6. Нажмите кнопку **M** для выбора USB или TF карточки

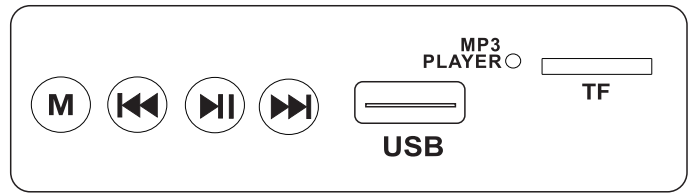

РЕЖИМ АУДИОВХОД
1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на панели радиоприемника.
3. Воспроизведение начнется автоматически.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на боковой панели.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите радиоприемник.

Проблема: Нет звука.
Решение:
- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц
Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Гарантийный срок 12 месяцев

Дистрибьютор: ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819