perfeo

АЛЬПИНИСТ

ПРИЁМНИК УКВ/FM



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
для артикула: PF_D0573

perfeo.ru

Perfeo радиоприемник “Альпинист” может принимать FM-радиостанции и основные УКВ-радиостанции, а также пассивный сабвуфер обеспечат громкий, насыщенный звук – а гнездо для наушников пригодится в пути или тех ситуациях, когда не хочется беспокоить окружающих. Сменный подзаряжаемый литиевый аккумулятор стандарта 18650 обеспечит длительное время работы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение приведенных ниже базовых рекомендаций позволит вам избежать повреждения или преждевременного выхода устройства из строя.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, огня и высоких температур. Избегайте воздействия атмосферных осадков и высокой влажности, не допускайте контакта с водой или иной жидкостью. Не эксплуатируйте при низких (ниже 0°С) и высоких (выше +40°С) температурах. Не нарушайте целостность корпуса. Не подвергайте устройство стрессовым механическим воздействиям (удары, сдавливание). Радиоприемник комплектуется литиевым аккумулятором. Не нарушайте целостность корпуса аккумулятора, не погружайте его в воду и не заряжайте несовместимыми зарядными устройствами. Ни в коем случае не допускайте контакта аккумулятора с огнем. При транспортировке приемника авиатранспортом соблюдайте регламент авиакомпании о перевозке литиевых аккумуляторов. Помните: аккумуляторы с отсутствующей или нечитаемой маркировкой емкости могут быть не допущены к перевозке. Подключайте Type-C кабель к разъему Type-C с осторожностью. Избыточное усилие и/или неправильное подключение кабеля приведет к поломке. Не допускайте повреждения используемого для зарядки кабеля и не используйте поврежденные кабели – это может повлечь за собой выход устройства из строя. Не допускайте контакта приемника с домашними или дикими животными – они могут пораниться или отравиться компонентами устройства. Избегайте попадания в агрессивные среды (кислотные, щелочные, коррозийные, абразивные). Не допускайте попадания в разъемы или корпус устройства инородных предметов, веществ и существ

(песка/грязи/мелких деталей/насекомых и пр.). Не рекомендуется подвергать радиоприемник воздействию магнитных, электрических и электромагнитных полей высокой мощности. Пожалуйста, воздержитесь от прослушивания музыки через встроенный динамик на большой громкости, если это в данный момент может кому-то помешать. Пожалуйста, не используйте устройство для действий, нарушающих закон страны Вашего пребывания. Компания-производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае выявления нарушений правил эксплуатации устройства, повлекших за собой повреждения или выход оного из строя. Помните, что гарантийное обслуживание осуществляется при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

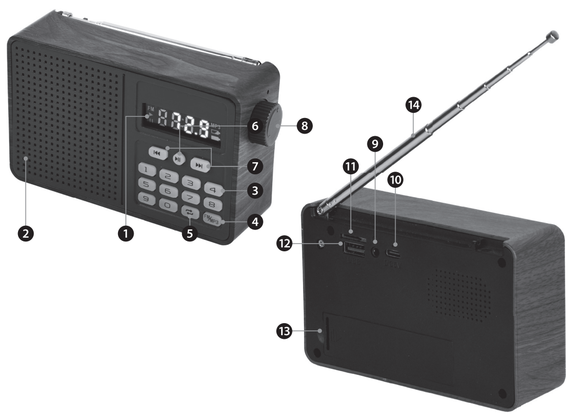

СХЕМА УСТРОЙСТВА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Динамик
3. Цифровые клавиши
4. Кнопка FM/MP3 — переключение в режим проигрывателя/

переключение между накопителями/переход в режим радио/автопоиск радиостанций (в режиме радио)
5. Переключение между режимами воспроизведения; в режиме радио: **выборочное удаление станций**
6. ⏯ – приостановка и возобновление воспроизведения
7. Кнопки ⏭ и ⏮ – переключение радиостанций в режиме радио и треков (файлов на накопителе) в режиме проигрывателя (предыдущий и следующий), перемотки в пределах трека
8. Вкл/выкл, регулировка громкости
9. Разъем наушников mini-jack 3,5 мм
10. Разъём Type-C для зарядки аккумулятора и подключения к компьютеру
11. Разъём для карт памяти microSD
12. Разъём для подключения внешних USB-накопителей
13. Крышка аккумуляторного отсека
14. Внешняя телескопическая антенна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Установка аккумулятора

Откройте крышку аккумуляторного отсека и установите прилагающийся аккумулятор. При установке внимательно посмотрите на контакты внутри устройства и на контакты на аккумуляторной батарее. Вставьте аккумулятор в отсек и аккуратно сдвиньте в сторону. Аккумулятор устанавливается и извлекается без приложения усилия.

Устройство совместимо с аккумуляторами стандарта 18650, однако производитель не несет ответственности за возможные последствия использования неоригинальных аккумуляторов.

Включение устройства

Используйте ручку регулировки громкости.

Зарядка аккумулятора

С помощью комплектного кабеля USB–Type-C подключите приемник к компьютеру или блоку питания. Во избежание

повреждения устройства не подключайте его к источникам питания, не соответствующим стандарту USB (напряжение от 4,75V до 5,25V, токоотдача от 0,5А). При подключении кабеля к разъему Type-C соблюдайте осторожность, не прикладывайте усилие.

Настройка и прослушивание радио

Поместите **приемник “АЛЬПИНИСТ”** в зону уверенного приема радиосигнала.

Нажмите и удерживайте кнопку FM/MP3 в течение 3 секунд.

По окончании автопоиска доступные в данный момент для приема радиостанции будут сохранены в памяти устройства; в дальнейшем Вы можете переключаться между ними с помощью кнопок ⏭ и ⏮ .

Вы можете выбрать станцию из числа сохраненных, введя ее порядковый номер с помощью цифровых кнопок (например, «7» или «23»), или переключиться на определенную частоту кнопок (например, для перехода на частоту 87,5 МГц введите «875», а для 107,0 введите «1070»). Выборочное удаление станций – в режиме радио длинное нажатие кнопки 🔁.

Воспроизведение с внешних носителей

Устройство может воспроизводить аудио в формате MP3 с подключенных USB-накопителей и карт памяти. Объем носителя не должен превышать 32 ГБ, носитель должен быть отформатирован в FAT32. Кнопки ⏭ и ⏮ позволяют последовательно переключать треки по списку (он автоматически формируется, исходя из названий файлов в алфавитном порядке).

Для перемотки в рамках одного трека при воспроизведении удерживайте кнопки ⏭ и ⏮ нажатыми. Для перехода между треками введите номер нужного трека в диапазоне от 1 до 9999.

Номера треков индексируются устройством в алфавитном порядке, без учета вложенности папок.

Устройство поддерживает 3 режима воспроизведения MP3-треков с карт памяти и USB-носителей:

ONE – циклическое воспроизведение текущего трека.

RAN – случайное воспроизведение треков.

ALL – циклическое воспроизведение всех треков с носителя.

Переключение между режимами производится кнопкой 🔁.

С помощью кнопки FM/MP3 вы можете выбирать источник воспроизведения.

Переключение происходит в последовательности USB-накопитель → карта памяти → радио.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Устройство на включается, не заряжается

Убедитесь, что батарея заряжена, корректно установлена и не деформирована, а контакты батареи и устройства чисты и не покрыты инородными образованиями. Убедитесь, что кабель используемый для зарядки устройства, исправен, а источник питания, к которому он подключен, соответствует спецификациям стандарта USB и работает. Проверьте целостность разъема Type-C на устройстве.

Устройство быстро отключается при работе от аккумулятора

Это может быть либо следствием неполной зарядки аккумулятора ранее, либо показателем того, что аккумулятор выработал большую часть своего ресурса, потеряв в емкости. Комплектный аккумулятор рассчитан как минимум на 300 циклов заряда-разряда. В неблагоприятных эксплуатационных условиях (особенно при низких температурах) эффективность аккумулятора сильно снижается.

Звук искажается, хрипит, заикается или пропадает

Если проблема наблюдается при воспроизведении звука через встроенный динамик – попробуйте несколько уменьшить громкость; убедитесь, что динамик ничем не заслонен и не поврежден.

Радио не ловит одну или несколько радиостанций

Количество доступных радиостанций и качество их

воспроизведения очень сильно зависит от условий приема сигнала в конкретном месте. Учтите, что стены и перекрытия зданий значительно снижают уровень сигнала. Если частота необходимой Вам радиостанции не обнаружилась автопоиском, Вы можете попробовать перейти на нее вручную.

Не работает карта памяти/USB-накопитель

В силу многообразия существующих носителей и отсутствия их единой сертификации производитель не может гарантировать корректную работу любых USB-накопителей и карт памяти в устройстве. Убедитесь, что используемый носитель корректно работает с другой аппаратурой. Помните, что для использования в устройстве внешний накопитель или карта памяти должны быть отформатированы в файловой системе FAT32. Обратите внимание, что внешние жесткие диски требуют большей, чем обеспечивает устройство, силы тока, и не смогут без дополнительного питания работать с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Диапазоны принимаемых радиочастот: 70,0–108 МГц
– Размеры: 127×80×40
– Аккумулятор: перезаряжаемый литиевый форм-фактора 18650
– Мощность динамика: 5Вт (RMS)
– Внешнее питание: 5V, 0,5А
– Максимально возможный ток питания подключаемого USB-накопителя: 0,25А

Комплектация: устройство, аккумулятор, кабель USB–Type-C, руководство пользователя.

EAC

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Радиоприемник Альпинист (для артикула: PF_D0573)

Serial number/ Серийный номер:

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:
_____(подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Пожалуйста, сохраняйте хотя бы одну наклейку с серийным номером изделия, т.к. ее отсутствие означает потерю гарантии.

Срок хранения – не ограничен. Срок службы – 3 года.

Условия гарантии указаны на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка неисправного изделия к продавцу и обратно осуществляется клиентом.
7. Дата производства – первые четыре цифры серийного номера (гггм).