Axelvox

UHF DSP WIRELESS SYSTEM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Стационарный приемник
- Два ручных микрофона с выключателем питания и динамическим капсюлем
- Аудио кабель jack-jack
- Адаптер питания 12В
- Батарейки AA 1.5В- 4 шт.
- Руководство пользователя
- Держатель микрофона – 2шт
- Силиконовое кольцо – 2шт

** Поясной передатчик (приобретается отдельно)*


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

1. Кнопка POWER.
   Краткое нажатие для включения приемника;
   долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регулятор громкости канала.
3. Кнопка ▲ Переключение частоты канала.
4. Кнопка SET программирование канала.
   Поднесите приемник и микрофон (поясной передатчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их инфракрасные порты, находились друг напротив друга. После этого нажмите на кнопку SET.
5. Кнопка ▼.
   Сканирование и выбор оптимального канала с последующим копированием частоты на микрофон (поясной передатчик) через ИК-порт.
6. ИК порт.

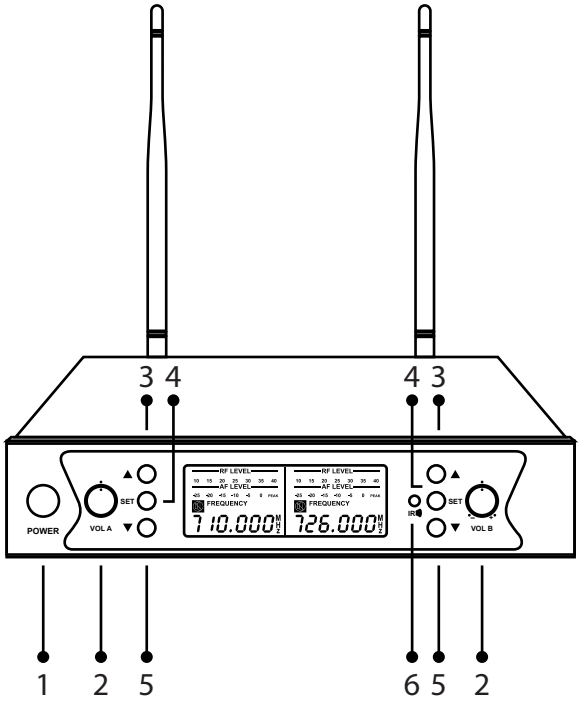

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ

7. Штыревые антенны.
8. Гнездо подключения питания.
9. Выход XLR канала B.
10. Выход 1/4 Jack MIX (смешанный сигнал A + B).
11. Выход XLR канала A.

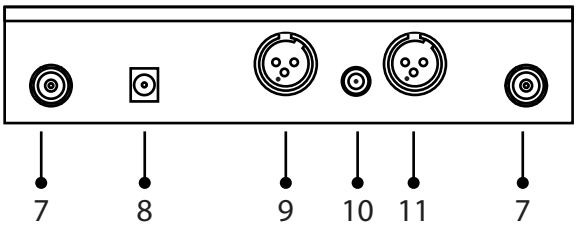

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

RF level – индикатор уровня радиосигнала

AF level – индикатор уровня звукового сигнала


Mute – отключение звука

Frequency – текущая частота

CH – порядковый номер частоты

IR – ИК порт активен


SCAN – процесс сканирования

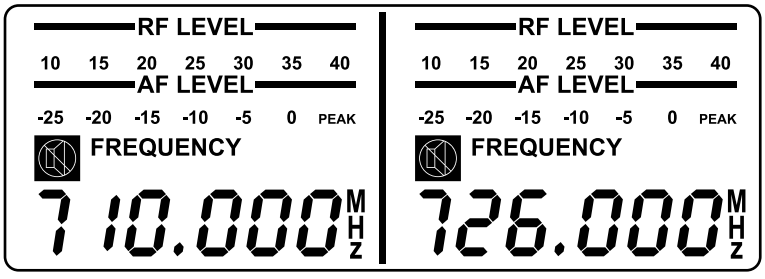


РАБОТА С РАДИОСИСТЕМОЙ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте батареи в отсек микрофона (поясного передатчика). Соблюдайте полярность при установке батарей как показано внутри батарейного отсека.

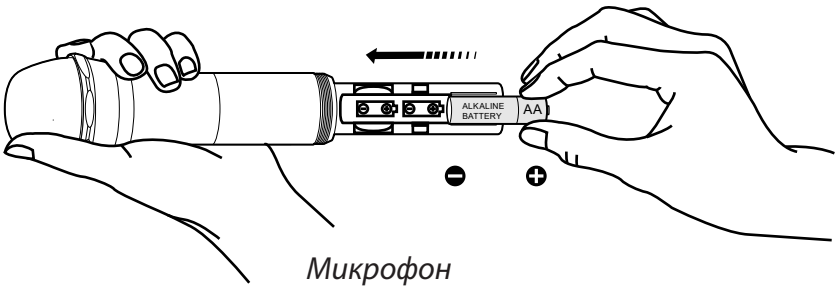

Микрофон

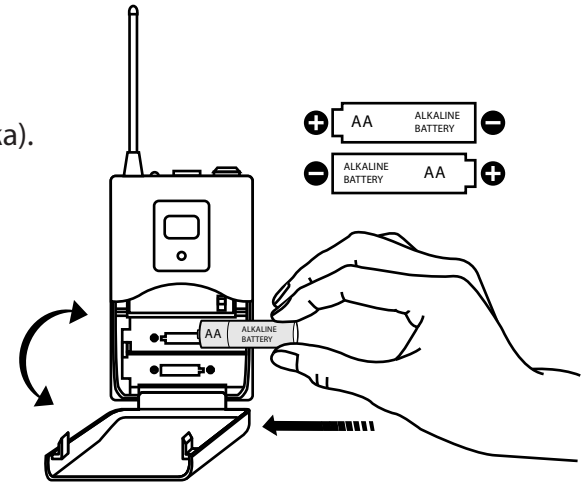

** Поясной передатчик (приобретается отдельно)*

2. Включите приемник.
3. Включите микрофон (поясной передатчик).
4. При отключении микрофона (передатчика) автоматически происходит отключение звука на канале во избежание возникновения помех (MUTE).

АВТОСКАНИРОВАНИЕ

1. Поднесите включенные приемник и микрофон (передатчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикрывающие их инфракрасные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▼. На дисплее появится надпись SCAN - происходит выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон (поясной передатчик) по инфракрасному каналу (на дисплее приемника появится надпись IR).


УСТАНОВКА КАНАЛА ВРУЧНУЮ

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего канала. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите другой канал.


СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА С МИКРОФОНОМ (ПОЯСНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ)

1. Поднесите микрофон (поясной передатчик) к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их инфракрасные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон (поясной передатчик).

** Поясной передатчик совместимый с UHF DSP приемником (приобретается отдельно)*

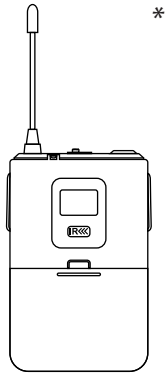


\+

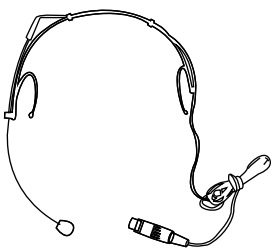


ГОЛОВНОЙ МИКРОФОН

\+

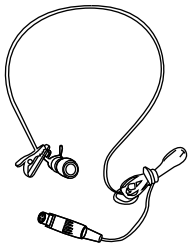

ПЕТЛИЧНЫЙ МИКРОФОН

\+

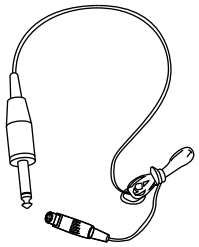

ГИТАРНЫЙ КАБЕЛЬ