Радиоқабылдағыш RPR-065

Пайдаланушы нұсқаулығы

Ritmix

Құрметті Сатып алушы!

Ritmix RPR-065 радиқабылдағышын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.Сізге оны пайдалану көңіліңізден шығады деп үміттенеміз.

Құрылғыны іске қоспас бұрын, жаңа радиоқабылдағыштың барлық мүмкіндіктерін пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Егер болашақта осындай қажеттілік туындаса, оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз. Осы Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес құрылғыны пайдаланыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Өрттің немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны жаңбыр мен ылғалға жақындатпаңыз**.**

Аспапты суға батыруға тыйым салынады. Өрттің немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін бұл құрылғыны жоғары ылғалдылық жағдайында орналастырмаңыз (ванналардың, су құйылған ыдыстардың, ас үй раковиналарының, кір жуғыш машиналардың жанында, бассейннің жанында, дымқыл жертөлелерде және т.б.), құрылғыға тамшылар мен шашырауға жол бермеңіз.

Розеткалардың немесе ұзартқыштардың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз, себебі бұл өртке немесе электр тогына әкелуі мүмкін.

Құрылғы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда желілік сымның шанышқысын розеткадан дереу шығаруға болатындай етіп орнатыңыз.

Найзағай кезінде құрылғыны қосымша қорғау үшін, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмеген жағдайда, оны электр розеткасынан ажыратыңыз. Бұл найзағайдың немесе электр желісіндегі кернеудің салдарынан құрылғының істен шығуын болдырмайды.

Қуат сымын ажырату үшін тікелей желі шанышқысынан алыңыз, ешқандай жағдайда сымнан тартпаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз. Құрылғыны жөндемеңіз және оған өзгеріс енгізбеңіз. Сервистік қызмет көрсетуді сервис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.

Құрылғыны жеткілікті желдету бар жерлерде орнатыңыз.

Құрылғыны жылу көздеріне, мысалы, радиаторлар, электр жылытқыштар, пештер немесе жылу көзі болып табылатын басқа құрылғылар, сондай-ақ күн сәулесі тікелей түсетін жерлерде, шамадан тыс шаң немесе механикалық соққыларға ұшырау қаупі бар жерлерге жақын қоймаңыз.

Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрылысына, сыртқы түріне, бағдарламалық қамтылымына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осыған байланысты соңғы өнім мен бағдарламалық жасақтама берілген сипаттамадан/ кескіннен өзгеше болуы мүмкін.

4779887

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен МҰҚИЯТ танысыңыз.
- Құрылғымен өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тұрақсыз бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз (мысалы, ванна бөлмесінде, бассейнде және т.б.).
- Құрылғыны тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Қажет болса, дымқыл шүберекті тазартқыштарсыз қолданыңыз.
- Құрылғыны өте жоғары температураға ұшыратпаңыз (мысалы, Радиаторлар, жылытқыштар, пештер және т.б.).
- Құрылғыны ашпаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі

- Қорек: AC - 220В - 50 Гц, 3 Вт; DC - 3 В (D түрі x 2 дана, жинаққа кірмейді)
- Шығу қуаты: 1,2 Вт
- Динамик: 3 Вт - 8 Ом, 3"
- Жиілік диапазоны: a) FM : 64 - 108 МГц; b) AM : 530 - 1600 КГц; c) SW: 5.9 - 18.0 МГц;
- Сезімталдық: a) FM: 18 ± 5 дБ; b) AM: 86 ± 5 дБ; c) SW: 25 ± 5 дБ
- Сигнал/шу ара қатынасы: a) FM: ≥45 дБ; b) AM: ≥35 дБ; c) SW: ≥35 дБ

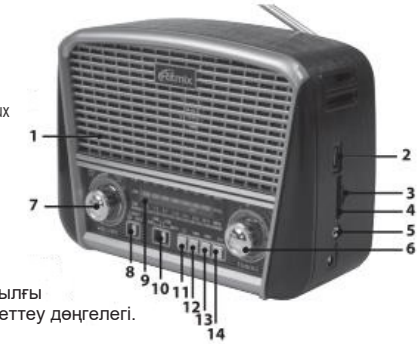

1. Қолшам
2. USB дисткісі үшін ұясы
3. Micro 5D картасының ұясы
4. 5D карта ұясы.
5. 3,5 мм аудио кабельді қосуға арналған Aux порты
6. Жиілікті реттеу дөңгелегі
7. Қосқыш Қосулы/ Өшіру (доңғалақты сағат тіліне қарсы 1-ге дейін бұраңыз - шертуді естисіз - құрылғы өшеді, доңғалақты сағат тілімен бұраңыз шертуді естігенше - құрылғы қосылады.) + дыбыс деңгейін реттеу дөңгелегі.
8. Қосу/Өшіру шамның қосқышы
9. Радиожиілік шкаласы.
10. **"SW/AM/FM/MRZ"** қосқышы: осы қосқыштың көмегімен құрылғының жұмыс режимін таңдауға болады. **SW - SW** жиіліктерінде радио сигналын тарату (5.9-18. (530-1600 КГц); **FM** - FM-жиіліктерде радио сигналын тарату (64-108 МГц); **MP3** - сыртқы тасымалдаушыдан музыканы ойнату (USB, 5D, TF, AUX).
11. **"Қайталау"** батырмасы: осы батырманы пайдаланып, қайталау режимін теңшей аласыз. Әдепкі бойынша, қайталау функциясы өшірілген. Бір жолды қайталауды қосу үшін батырмасын басыңыз. Қайталауды өшіру үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.
12. I◄◄ батырмасы: алдыңғы жолға өту(қысқа басу) / артқа айналдыру (ұстап тұру).
13. ►►I батырмасы: келесі жолға өту(қысқа басу) / алға айналдыру (ұстап тұру).
14. ►II батырмасы: ойнату / кідірту.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖЕЛІДЕН ЖҰМЫСЫ

- Құрылғыда кіріктірілген батарея бар. Алғашқы қолданар алдында құрылғыны кем дегенде 3 сағат зарядтаңыз
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз .
- Жиынтықта берілген қуат кабелін құрылғының артқы жағында орналасқан қуат қосқышына қосыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қосқан кезде құрылғы D типті батареялардан автоматты түрде тоқтайды.

D ТИПТІ БАТАРЕЯЛАРДАН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- Құрылғыны өшіріңіз, желіден қоректендіру . Құрылғы жұмыс істеуі үшін D типті 2 батарея қажет (бөлек сатып алынады).
- Құрылғының артқы жағындағы батарея қақпағын ашыңыз.
- Дұрыс полярлықты сақтай отырып, батареяларды бөлікке орнатыңыз.
- Батарея қақпағын жабыңыз.
- D типті батареялармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары
- Батареяларды орнату кезінде дұрыс полярлықты сақтау керек
- (+ және-).
- Егер сіз оны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, батареяларды құрылғыдан шығарыңыз.
- Құрылғының тұрақсыз жұмысы кезінде батарейкаларды тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды ауыстырыңыз.
- Бір уақытта ескі және жаңа батарейкаларды, сондай-ақ әртүрлі типті батарейкаларды қолданбаңыз.

РАДИО РЕЖИМІНДЕГІ ЖҰМЫС

1. Сізге қажет диапазонды (FM/AM/SW) "**SW/AM/FM/MP3"** қосқышымен орнатыңыз.
2. Жиілікті реттейтін доңғалақтың көмегімен қажетті жиілікті реттеңіз.
3. Бұл құрылғыдағы антенна бағытталған антенна болып табылады. Антеннаны толық ұзындыққа созыңыз. Күшті қабылдауға қол жеткізу үшін антеннаны бұраңыз.
4. Дыбыс деңгейін реттейтін доңғалақтың көмегімен дыбыс деңгейін реттеңіз.
5. Радионы өшіру үшін, шертуді естігенше дөңгелекті сағат тіліне қарсы бұраңыз.

СЫРТҚЫ МЕДИАДАН (SD, USB, MICROSD) ОЙНАТУ РЕЖИМІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ

1. Сыртқы медианы құрылғының бүйірінде орналасқан слоттардың біріне орнатыңыз (құрылғы тізбегіндегі №2, №3 және № 4) немесе сыртқы дыбыс көзін AUX кабелімен қосыңыз (бұл жағдайда барлық басқару қосылған құрылғы арқылы жүзеге асырылады). «**SW/AM/FM/MP3» ауыстырып қосқышты** MP3 күйіне келтіріңіз.Орнатылған тасымалдағыштан музыканы ойнату автоматты басталады.
2. Ойнатуды кідірту үшін ►II батырмасын басыңыз .
3. Ойнатуды жалғастыру үшін ►II батырмасын тағы бір рет басыңыз.
4. Жолдар арасында ауысу үшін ►►I және I◄◄ батырмаларын басыңыз.
6. Артқа айналдыру үшін I◄◄ батырмасын басып тұрыңыз.
7. Алға қарай айналдыру үшін ►►I батырмасын басып тұрыңыз.
8. Егер сіз музыканы сыртқы дискіден ойнатуды тоқтатқыңыз келсе, радионы өшіріп, дискіні шығарыңыз.

МҮМКІН ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

1. Құрылғы қосылмайды

- Батареялардың зарядталғанын тексеріңіз
- Құрылғыны желіге қосыңыз, кіріктірілген батареяны зарядтаңыз,
- ауыстырылатын батареяларды ауыстырыңыз (жинаққа кірмейді)
- MicroSD/5D/USB жад картасының құрылғыға дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
- MicroSD/5D/USB жад картасы бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, картаны пішімдеңіз және оған қажетті файлдарды қайта жазыңыз.
- On/Off қосқышын Off күйіне, содан кейін Оп күйіне ауыстыру арқылы құрылғыны қайта іске қосыңыз
- Егер жоғарыда көрсетілген шаралар көмектеспесе, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

2. Дыбысы жоқ

- Көз жеткізіңіз дыбыс жоқ тұр нөлдік.
- Құлақаспап ашасының тиісті ұяға дұрыс салынғанын тексеріңіз
- Құрылғыда MicroSD/5D/USB жад картасы бар екеніне көз жеткізіңіз
- MicroSD/5D/USB жад картасы бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, картаны пішімдеңіз және оған қажетті файлдарды қайта жазыңыз.

■ Назар аударыңыз:

* Осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғының сипаттамалары нұсқаулық шығарылған кезде өзекті болып табылады. Мысал ретінде ұсынылған сипаттама, сызбалар, суреттер, құрылғы функцияларының толық сипаттамасы, сондай-ақ осы нұсқаулықтағы құрылғы мен бағдарламалық жасақтаманың сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Өндіріс елі: Қытай
Өндіруші: "ОНГГУАНЬ ДЖИНМА ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД". Мекенжайы: Қытай, 5/Ф ДЖИНМА БЛДГ, ГУАНТАЙ РОАД, Дунгуань, Гуандун. Өндіруші зауыт: ТАНГСИ ЭЛЕКТРОНИКС ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. Мекенжайы: Қытай, № 613 Хенгшан Вилладж, Шипай Таун, Донггуан Сити, Гуандун Провинциясы.
Импорттаушы: "Транстрейд" ЖШҚ, 107140, Мәскеу қ., 1-ші Красносельский өткелі, 7/9а үй,11 құр., 3 қаб., 9а.
Шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: "Транстрейд" ЖШҚ, 107140, Мәскеу қ., 1-ші Красносельский өткелі, 7/9а үй, 11-құр., 3 қаб., 9а.
Сәйкестік сертификаты: ТС RU C-CN.АЖ26.В.04373. Қолданылу мерзімі қоса алғанда 30.09.2023 .
Тауар КО ТР 004/2011 "Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келеді.
Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника және электр электроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.
Сәйкестік туралы Декларация ЕАЭО N RU Д-CN.HBI 1.В. 10438/20. Қолданылу мерзімі 26.03.2025 қоса алғанда.
Кепілдік мерзімі: 12 ай
Қызмет мерзімі: 24 ай
Жарамдылық мерзімі: шектеусіз

Қатаң түрде мақсатына сай қолданыңыз. Ашпаңыз, құлатпаңыз, сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз. Дайындалған күні тауар корпусындағы сериялық нөмірде көрсетілген (10-нан 15-ке дейінгі позиция ЖЖЖЖАА форматында, онда ЖЖЖЖ жылды білдіреді, АА айды білдіреді)



Құрылғы жоғары сапалы компоненттер мен материалдардан жасалған, құрылғыны кәдеге жарату ережелерге сәйкес жүргізілуі керек. Бақылаусыз кәдеге жарату кезінде қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруді болдырмау үшін, сондай-ақ оларды қайта өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін бұйымды және оның электрондық аксессуарларын өзге қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз Мүмкін проблемалар мен оларды шешу әдістері осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген. Егер жоғарыда аталған әдістер мәселені шешпесе, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сервис орталықтарының өзекті тізімін www.ritmixrussia.ru сайттан қарауға болады.