
Пышный крем? Без проблем!

Kitfort

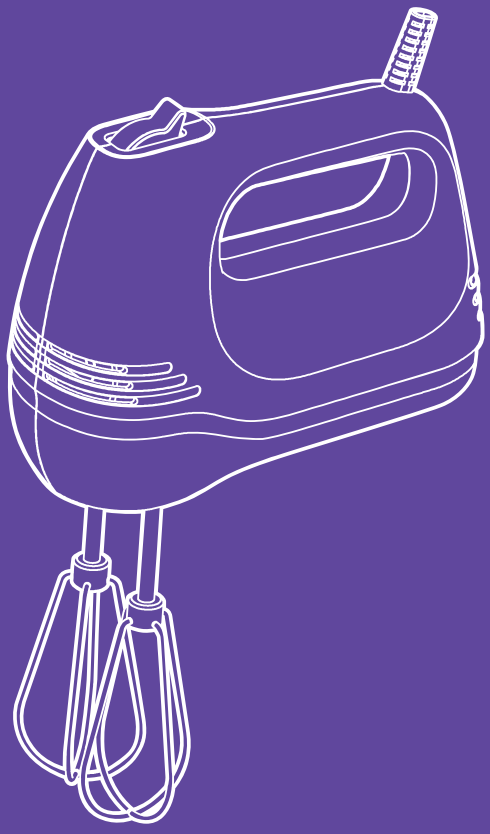

Миксер КТ-3487

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство миксера 5
Подготовка к работе и использование 5
Чистка и обслуживание 7
Уход и хранение 8
Устранение неполадок 8
Технические характеристики 9
Меры предосторожности 10

Общие сведения

Ручной миксер КТ-3487 поможет вам взбить яичные белки, приготовить кремы, домашние соусы, а также жидкое тесто, например, для шарлотки. Миксер подходит для замешивания легких смесей, но не для замеса тугого теста, например, для пельменей.

У миксера 5 скоростей работы, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Переключатель скорости расположен рядом с ручкой миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

В комплекте с устройством поставляется набор из двух венчиков, которые подходят для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов. Для снятия венчиков достаточно одного нажатия на переключатель скорости, поэтому их легко снимать и мыть.

Миксер прост в управлении. Для начала работы установите венчики, выберите нужную скорость работы с помощью переключателя и приступайте к приготовлению любимых блюд.


Благодаря компактным размерам миксер КТ-3487 не займет много места на вашей кухне, а легкий вес устройства позволит сделать процесс готовки еще более приятным.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство миксера

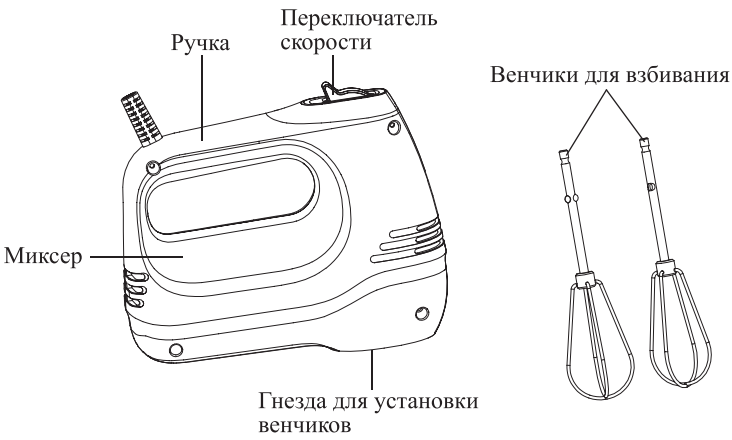

Переключатель скорости включает и выключает устройство, а также переключает скорости работы. Всего у миксера 5 скоростей работы. Чтобы выключить миксер, нужно перевести переключатель в положение «0».

Также переключатель скорости служит для извлечения венчиков для взбивания: нажмите на него, чтобы венчики выпали из гнезд миксера. При извлечении венчиков придерживайте их рукой.

Примечание. В целях безопасности переключатель скорости должен быть нажат только тогда, когда он переведен в положение «0».

Венчики для взбивания подходят для взбивания яичных белков и сливок, приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

Внимание! Не используйте миксер для замеса густого и тугого теста, например теста для пельменей, — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте миксер и аксессуары и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте венчики для взбивания в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите их. Корпус миксера протрите сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на переключатель скорости и шнур питания.

3. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы избежать разбрызгивания содержимого во время работы. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Использование

1. Установите оба венчика для взбивания в гнезда для установки венчиков на моторном блоке до упора.
2. Убедитесь, что переключатель скорости установлен в положение «0». Подключите устройство к сети электропитания.
   Внимание! Если переключатель скорости будет переведен в положение «1»–«5», прибор начнет работу сразу после подключения устройства к сети электропитания, что может вызвать перегрузку мотора либо привести к травме. Устанавливать скорость работы нужно только после подключения устройства к сети электропитания.
3. Погрузите венчики в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте венчики слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться корпуса миксера.
4. Переключателем скорости установите желаемую скорость, миксер начнет работу. Рекомендуется постепенно увеличивать скорость работы, иначе сухие ингредиенты, такие как мука, могут распылиться. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте венчики по кругу.
   Примечание. Включайте миксер только после погружения венчиков в смешиваемые ингредиенты, чтобы избежать перегрузки мотора и разбрызгивания или распыления ингредиентов.
   Внимание! Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут. Не допускайте перегрева мотора устройства, иначе миксер может выйти из строя.
5. Чтобы остановить работу миксера, переведите переключатель скорости в положение «0». Рекомендуется останавливать работу миксера, когда венчики погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как вынуть венчики из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда венчики перестанут вращаться.
6. По окончании работы отключите миксер от сети электропитания.
7. Чтобы извлечь венчики из устройства, нажмите на переключатель скорости. Венчики выпадут из гнезд. При извлечении венчиков придерживайте их рукой.
   Примечание. В целях безопасности переключатель скорости должен быть нажат, только когда он переведен в положение «0».
8. Вымойте и просушите венчики.

Советы

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.

Смешивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Взбивайте белки на низких скоростях, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на средней скорости, а затем установите максимальную скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Не используйте венчики для взбивания для замеса густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства, а венчики могут погнуться.

Не заполняйте емкость, в которой проводится замешивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги от жидких продуктов.

Запрещается снимать венчики во время работы устройства. Перед снятием венчиков выключите устройство: установите переключатель скорости в положение «0», дождитесь остановки вращения венчиков и отключите устройство от сети электропитания.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут. Не допускайте перегрева мотора устройства, иначе миксер может выйти из строя.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера отключите устройство от сети электропитания.

Мойте венчики для взбивания сразу после использования устройства. Используйте средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на венчиках. После очистки венчиков для взбивания тщательно просушите их.

Миксер протирайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте миксер в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на переключатель скорости и шнур питания — устройство может выйти из строя.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части. На длительное хранение убирайте миксер и венчики для взбивания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Миксер не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Не нажимается переключатель скорости для извлечения венчиков для взбивания

Возможная причина	Решение
В целях безопасности переключатель скорости должен быть нажат только тогда, когда переключатель скорости переведен в положение «0»	Переведите переключатель скорости в положение «0», а затем нажмите на него

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Запах должен пройти после нескольких использований

Миксер перестал работать

Возможная причина	Решение
Устройство слишком долго использовалось без перерыва	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут. Не допускайте перегрева мотора устройства, иначе миксер может выйти из строя

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 5
5. Скорость вращения:
   - на 1 скорости: 1300 об/мин
   - на 2 скорости: 1330 об/мин
   - на 3 скорости: 1360 об/мин
   - на 4 скорости: 1390 об/мин
   - на 5 скорости: 1420 об/мин
6. Уровень шума: ≤90 дБ
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 175 × 75 × 136 мм
9. Размер упаковки: 186 × 92 × 152 мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Гуандун Донлим Интелиджэнт Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №26, Шунье Ист Роуд, Синтань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов внутрь корпуса, на переключатель скорости и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение венчиков для взбивания миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение венчиков для взбивания или гнезд вследствие частых неправильных установки и снятия венчиков не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей миксера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не используйте устройство, если вилка, шнур питания или какие-либо другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель скорости и шнур питания.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Шнур миксера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и прекратить работу миксера или получить травму.
17. Всегда устанавливайте оба венчика для взбивания.
18. Используйте прибор по назначению. Не смешивайте миксером непищевые продукты.
19. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся венчики для взбивания.
20. Перед снятием венчиков для взбивания с моторного блока отключите миксер и дождитесь полной остановки венчиков.
21. Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение не менее 20 минут. Не допускайте перегрева мотора устройства, иначе миксер может выйти из строя.

IM-2

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru