ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

გამწოვი
Rustic 01

DEXP

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება ---- 4

უსაფრთხოების ზომები ---- 4

მოწყობილობის სქემა ---- 5

დამონტაჟება ---- 6

ტექნიკური მახასიათებლები ---- 10

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია ---- 11

- მართვის პანელი ---- 11
- ექსპლუატაცია ---- 11
- ჰაერის რეცირკულაცია ---- 11

მომსახურება და მოვლა ---- 11

- კორპუსის წმენდა ---- 12
- ნათურების შეცვლა ---- 12
- ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა ---- 12
- ნახშირის ფილტრების შეცვლა ---- 12
- ნახშირის ფილტრის შეცვლა ---- 13

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა ---- 14

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 15

დამატებითი ინფორმაცია ---- 16

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

მოხარულები ვართ შემოგთავაზოთ თქვენ ნაწარმი და მოწყობილობები, შემუშავებული და დამზადებული მაღალი ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენოთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


სამზარეულოს გამწოვი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ჰაერის გასაწმენდად კვამლისგან, საკვების თბური დამუშავებისას წარმოქმნილი წვის პროდუქტებისგან, ორთქლისგან, სუნისგან და სხვა არასასურველი მინარევებისგან.

უსაფრთხოების ზომები

- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასწორი მონტაჟითა და ექსპლუატაციით.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ის სწორადაა აწყობილი. ყოველი გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ მისი ყველა ნაწილი მჭიდროდ არის დაფიქსირებული.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საშინაო ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მისი ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ გამოიყენოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსატანად (ბოილერების, ბუხრების და სხვათა). არ მიაერთოთ გამწოვი საკვამურებზე, რომლებიც გამოიყენება წვის პროდუქტების გამოსატანად.
- გამწოვი განკუთვნილია მხოლოდ ისეთი საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის ზემოთ დასამონტაჟებლად, რომელსაც არ გააჩნია ოთხზე მეტი გამათბობელი ან სანთურა.
- არაელექტრული ხელსაწყოებით (მაგალითად, გაზქურით) გამწოვის გამოყენებისას, უზრუნველყოთ ოთახის საკმარისი ვენტილაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამონაბოლქვი გაზის უკუთრიალი. უზრუნველყოთ სუფთა ჰაერის მუდმივი მიწოდება ქუჩიდან.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.
- არ დაუშვათ ღია ცეცხლის წარმოქმნა გამწოვის ქვეშ. გაზქურის გამოყენებისას დაარეგულირეთ ალის სიმაღლე ისე, რომ ის ეხებოდეს მხოლოდ ჭურჭლის ფსკერს და არ სცილდებოდეს მის კიდეებს.
- იყავით ფრთხილად ფრიტიურნიცის გამოყენებისას, ვინაიდან გადახურებულმა ზეთმა შეიძლება ალი გაუჩინოს.
- არ გააჩაღოთ კერძები სამზარეულოს გამწოვის ქვეშ.

- ყურადღება, გამწოვის ნაწილები შეიძლება ძლიერ გახურდეს მუშაობის დროს.
- გაწმინდეთ და შეცვალეთ ფილტრები მითითებული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- არ შეამოწმოთ ფილტრების მდგომარეობა, სანამ გამწოვი მუშაობს. ყოველთვის გამორთეთ ის, ასევე გამოაერთეთ ელექტროქსელიდან წმენდის ან მომსახურების დაწყებამდე.
- არ შეეხოთ ნათურებს გამწოვის მუშაობის დასრულებისთანავე.
- არ ჩართოთ გაზქურა ჭურჭლის გარეშე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწოვის ფილტრები და გამოიწვიოს ხანძრის რისკი.
- არ შეეხოთ ელექტრულ შტეკერს ან კვების კაბელს სველი ხელებით.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა მასზე ხილული დაზიანებების არსებობისას, ასევე კაბელის ან შტეკერის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვებმა თამაში მოწყობილობით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის სქემა

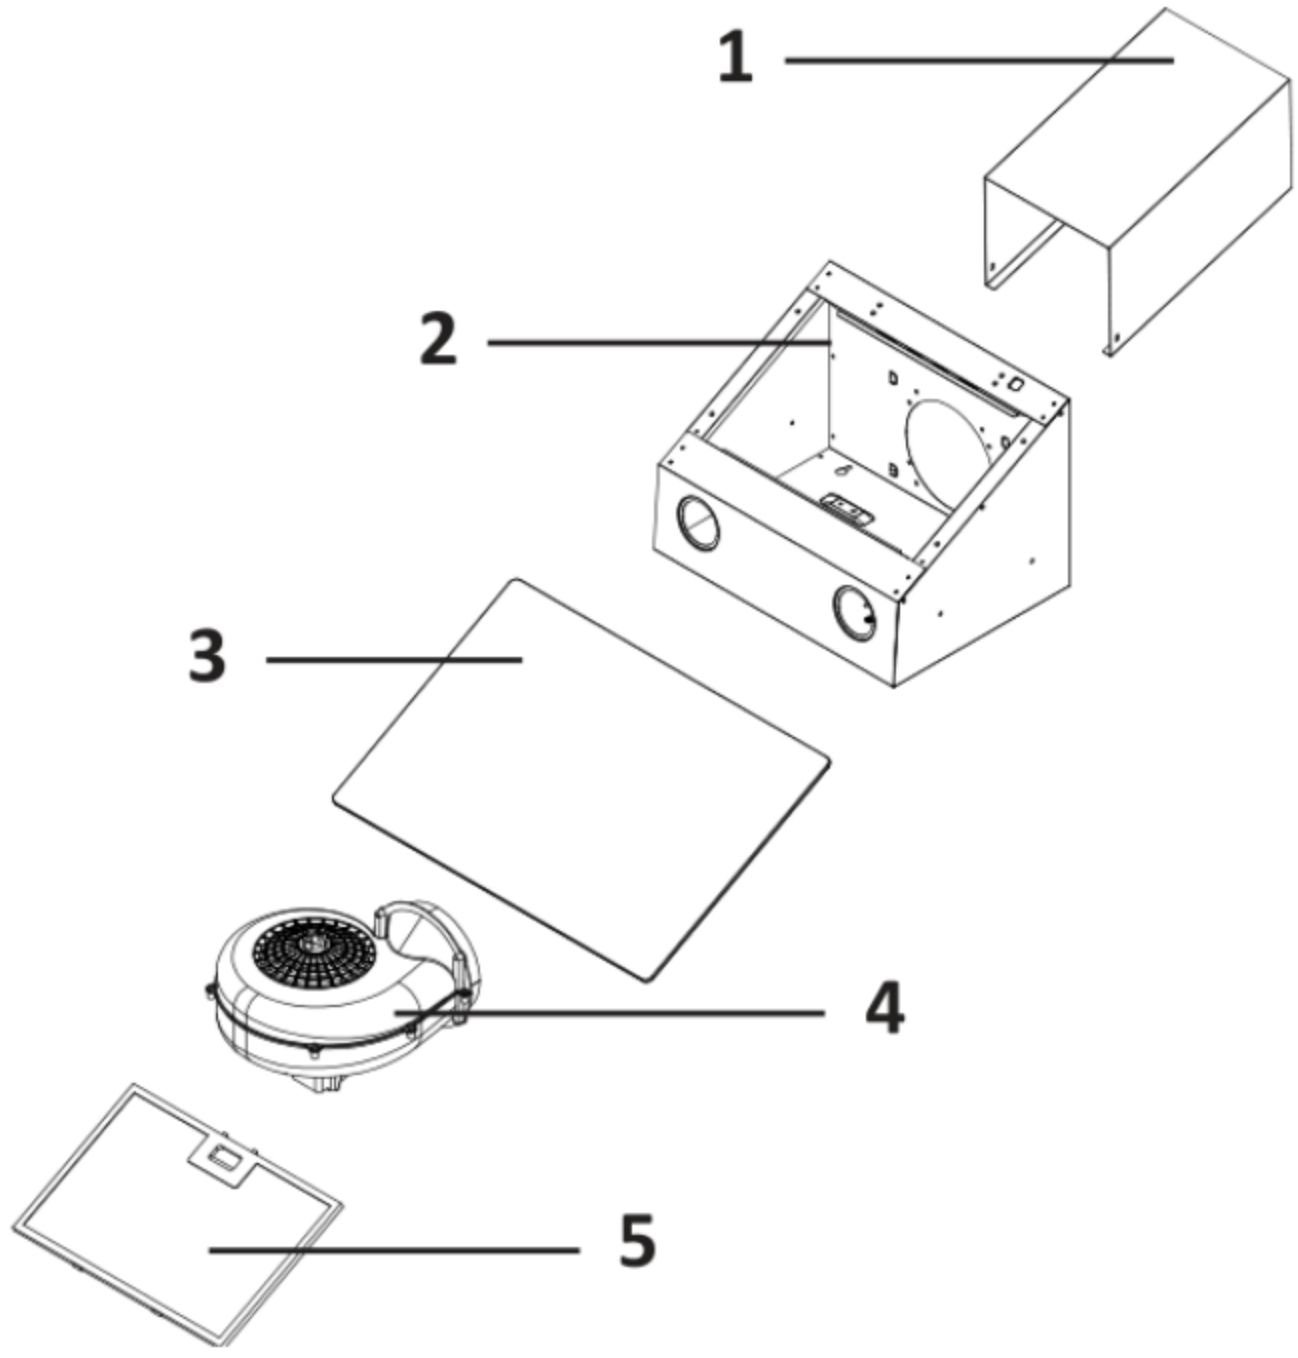


1. ყუთი.
2. ძირითადი ბლოკი.
3. დეკორატიული მინა.
4. საჰაერო არხი.
5. ცხიმდამჭერი ფილტრი.

დამონტაჟება


დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა თქვენი ელექტროქსელის კვების პარამეტრები მოწყობილობის კვების პარამეტრებს. არ ჩართოთ მოწყობილობა ელექტროქსელში, სანამ ის სრულად არ იქნება აწყობილი და დამონტაჟებული.

1. მანძილი გამწოვის ქვედა კიდესა და საჭმლის მოსამზადებელ ზედაპირს შორის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 650 მმ და არაუმეტეს 750 მმ-ს.

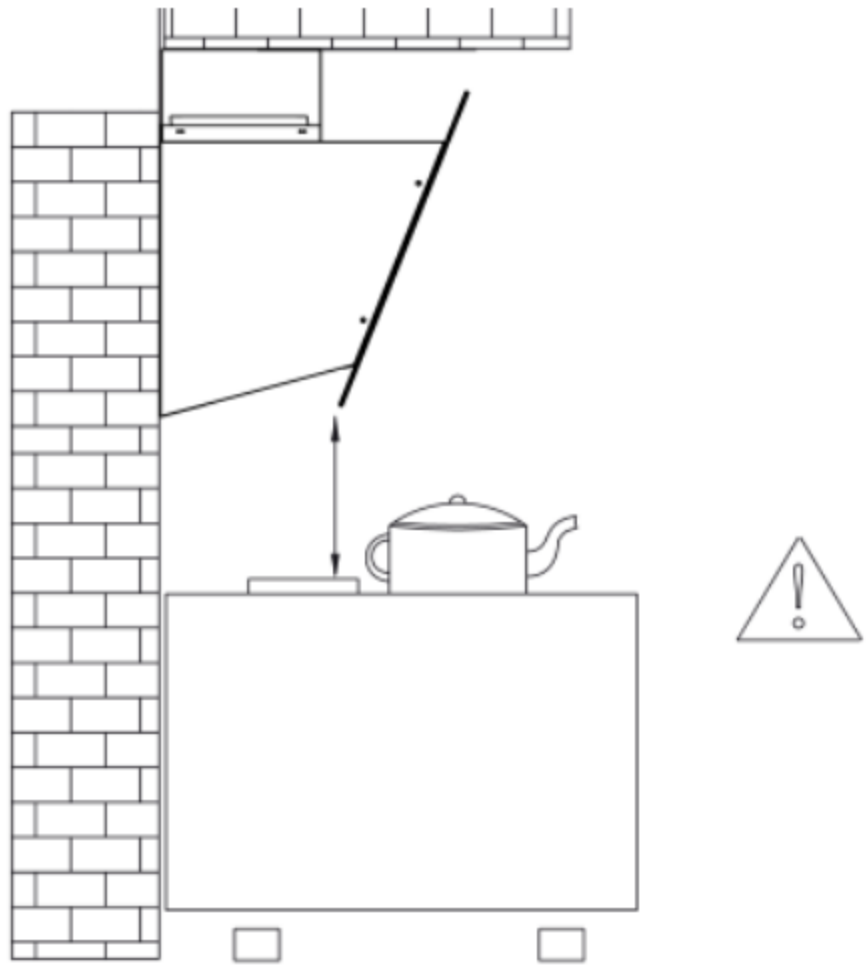



750 მმ > B > 650 მმ

2. მიაქციეთ ყურადღება ხვრელების (A, B, C) განლაგებას, ასევე ძირითადი ბლოკის დასამონტაჟებლად საჭირო მინიმალურ მანძილებს. ყველა ზომა სქემაზე მითითებულია მილიმეტრებში.

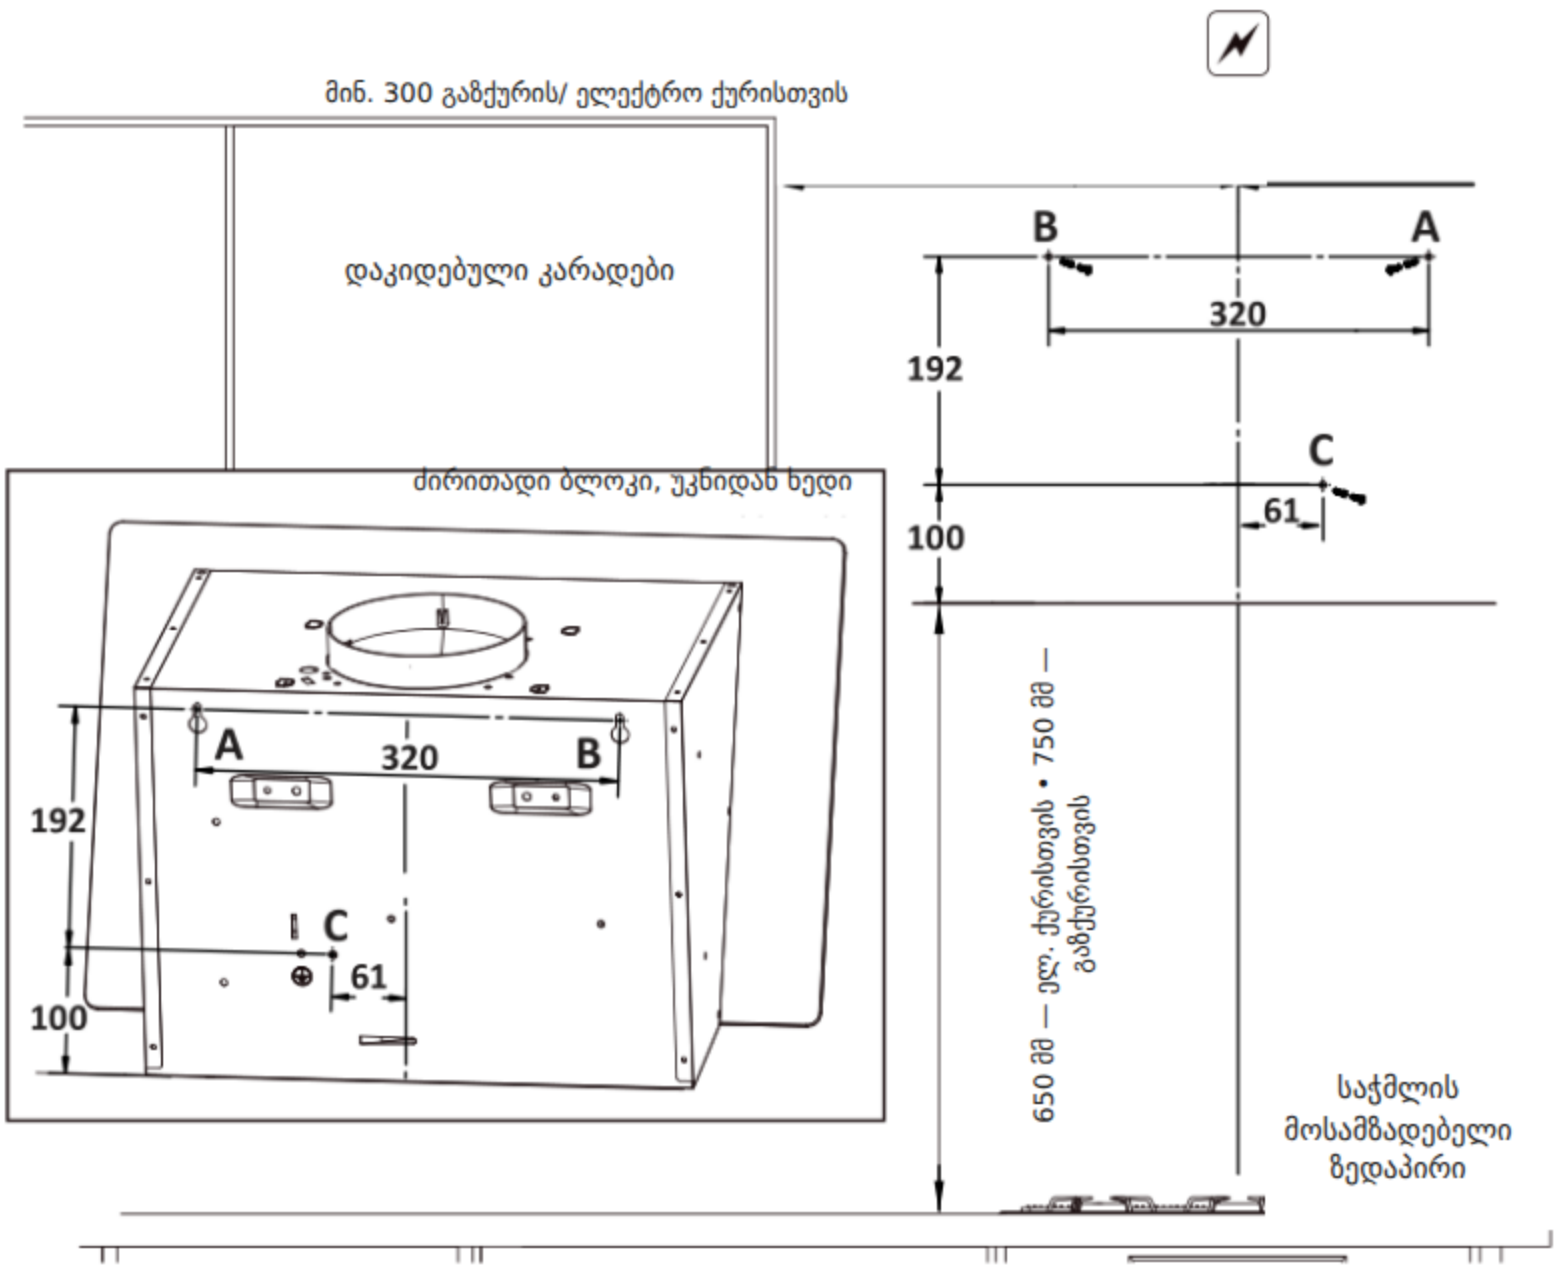

3. გაუკეთეთ კედელს ხვრელები დიამეტრით 8 მმ, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით. ჩადეთ ხვრელებში დუბლები და ხრახნები A და B ხვრელებში. C ხვრელში ჩადეთ მხოლოდ დუბლი.

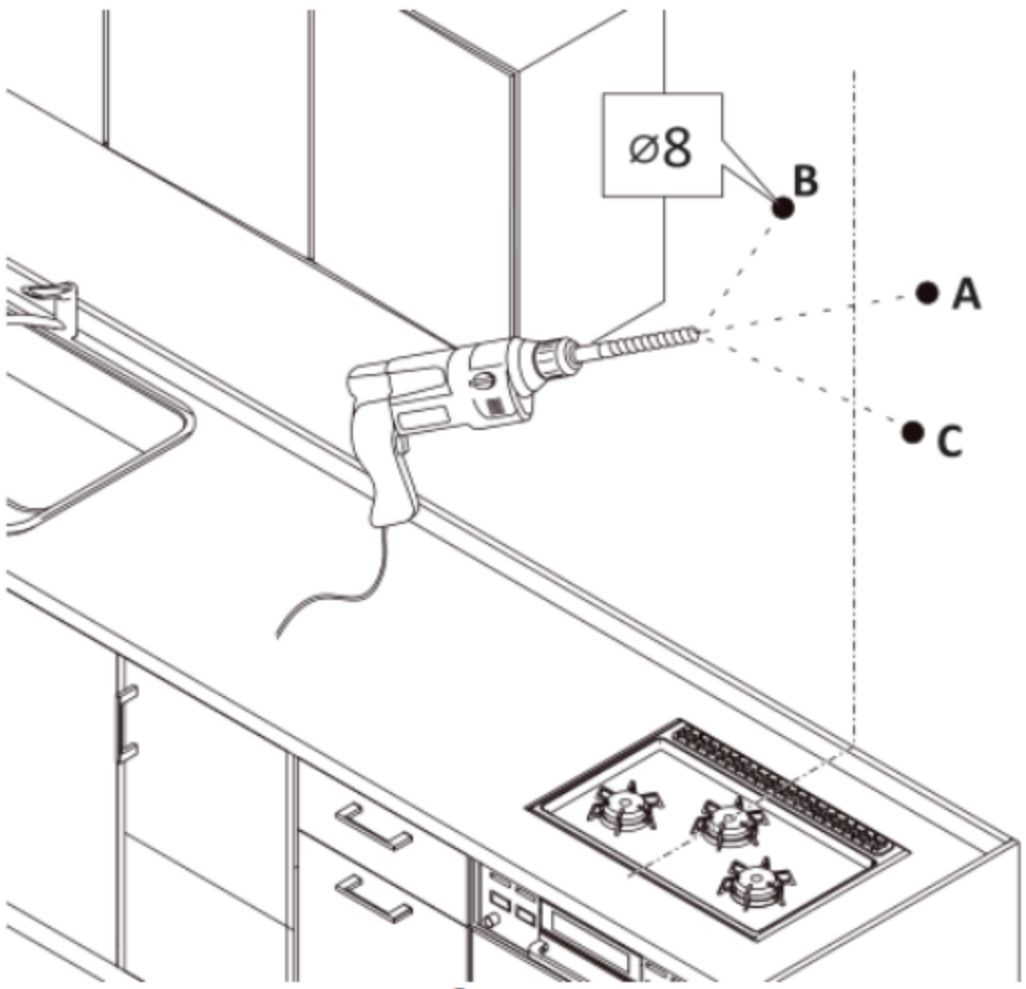


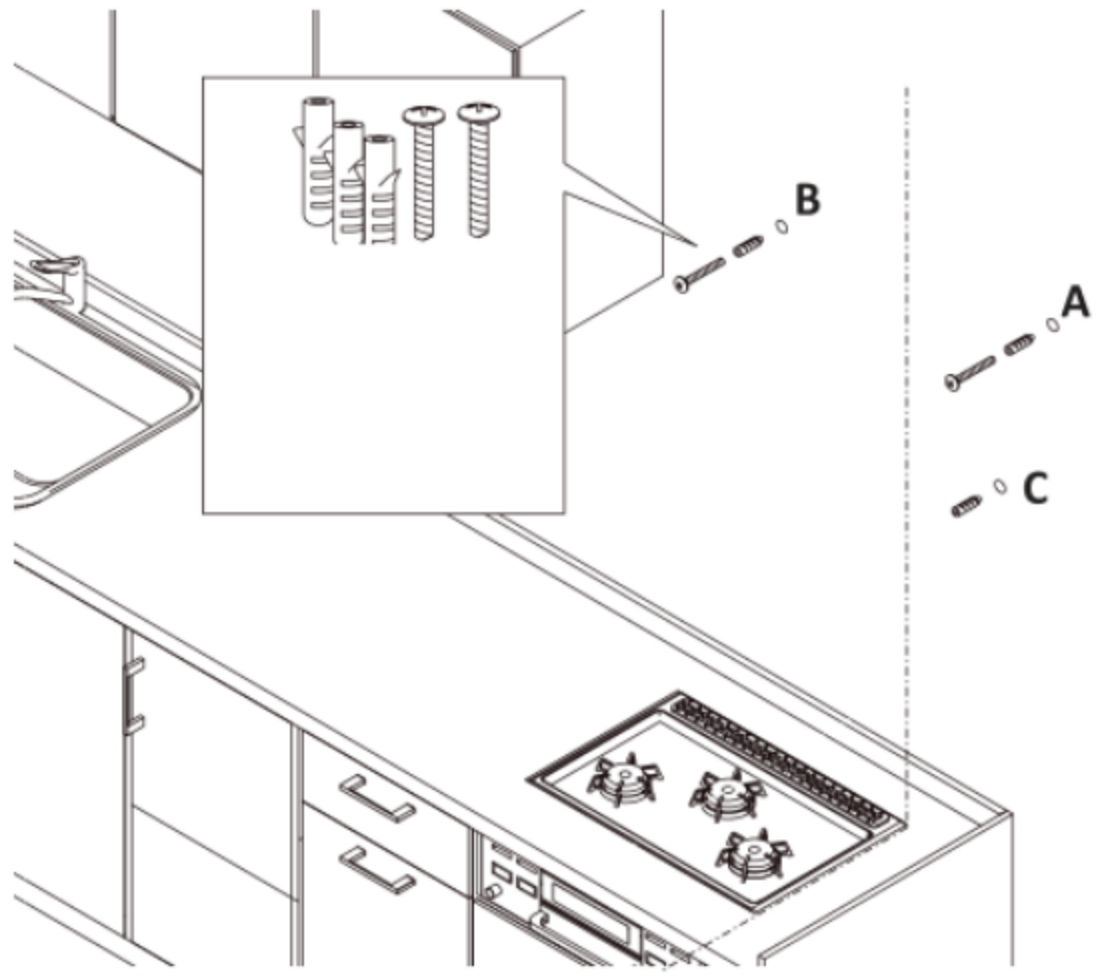

ø8


3 დუბლი
ø8 × 40 მმ
2 ხრახნი
ø4 × 35 მმ

4. ჩაუხრახნეთ ხრახნები ბოლომდე, დაუტოვეთ 10 მმ გარეთ.

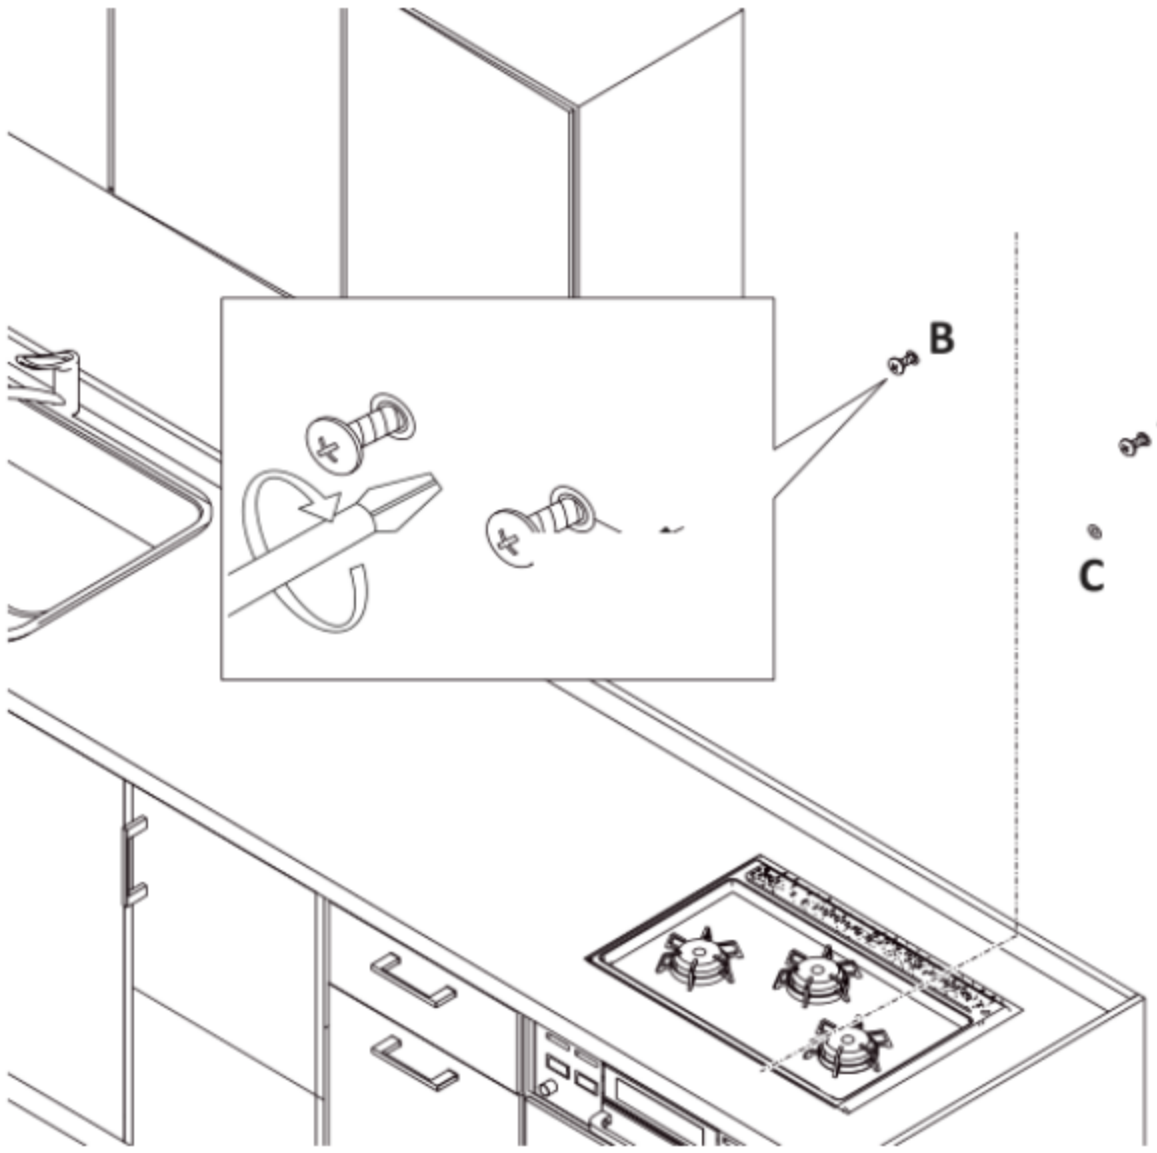

10 მმ


5. გაზომეთ და გაუკეთეთ ორი ხვრელი ძირითადი ბლოკის დასამაგრებლად. ჩადეთ დუბლები და ხრახნები, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

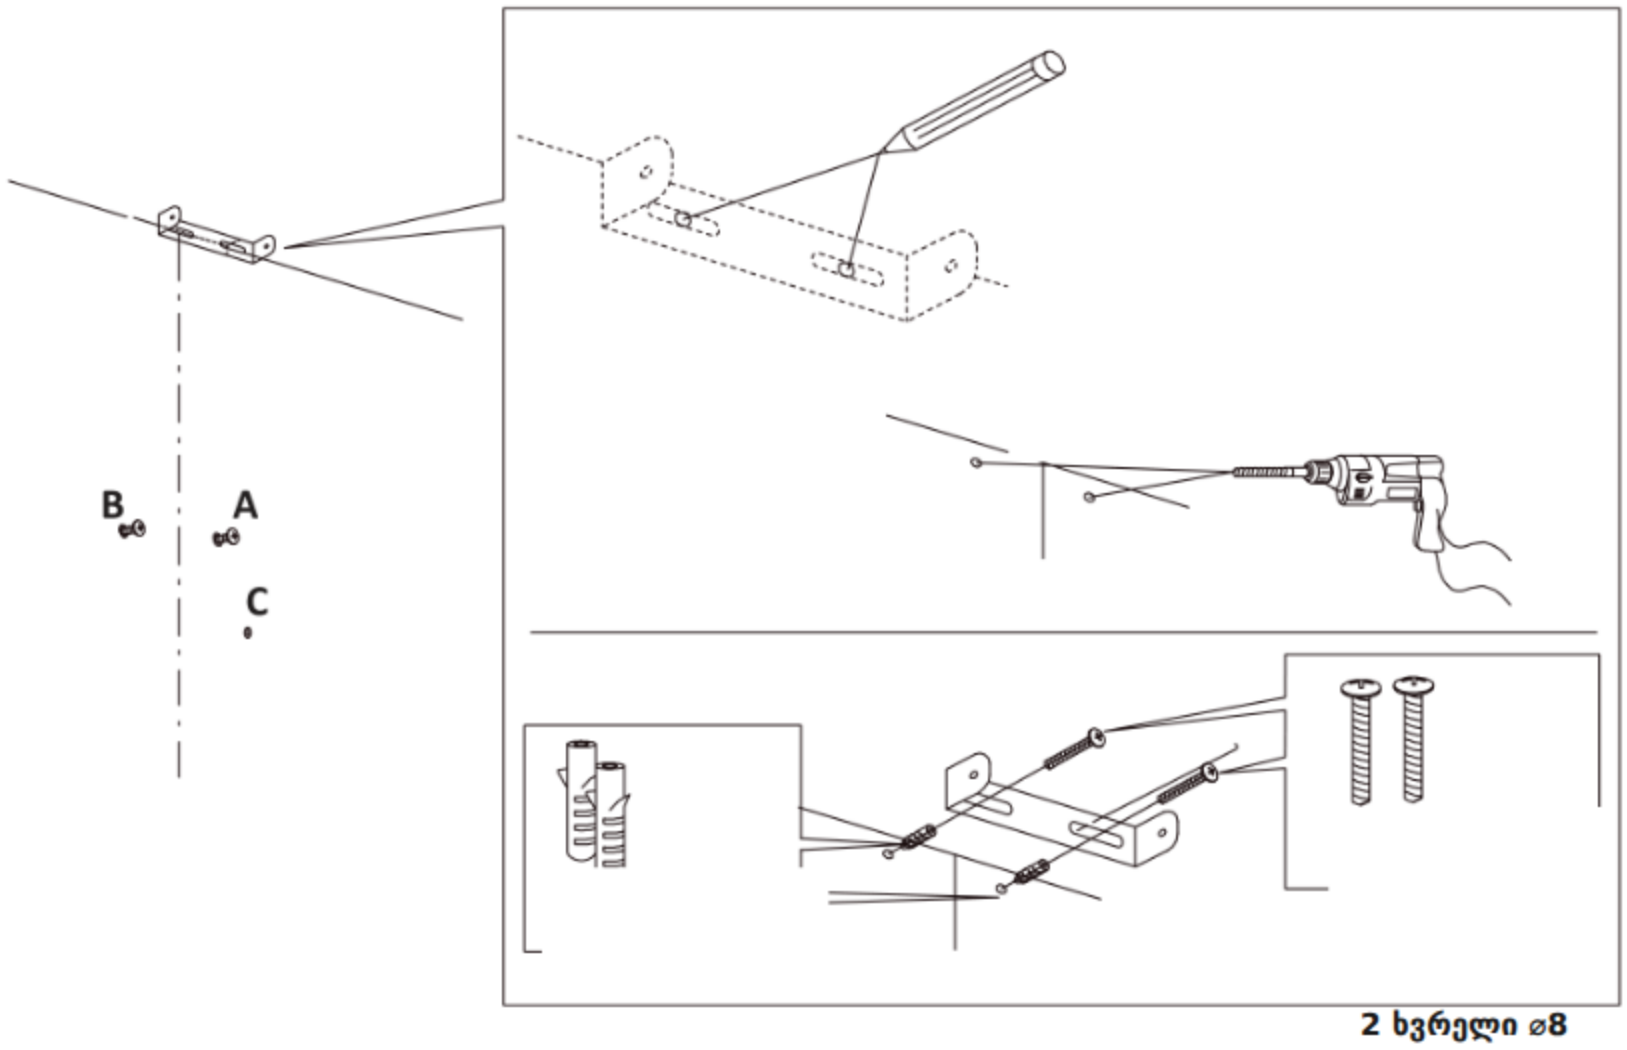


2 ხვრელი ⌀8

2 დუბლი ⌀8 × 40 მმ **2 ხრახნი ⌀4 × 35 მმ**


6. დაამონტაჟეთ უკუსარქველი, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

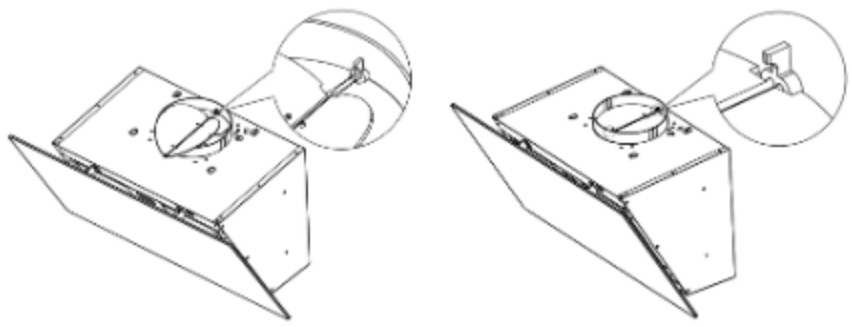

7. ჩამოკიდეთ ძირითადი ბლოკი დასამაგრებელზე.

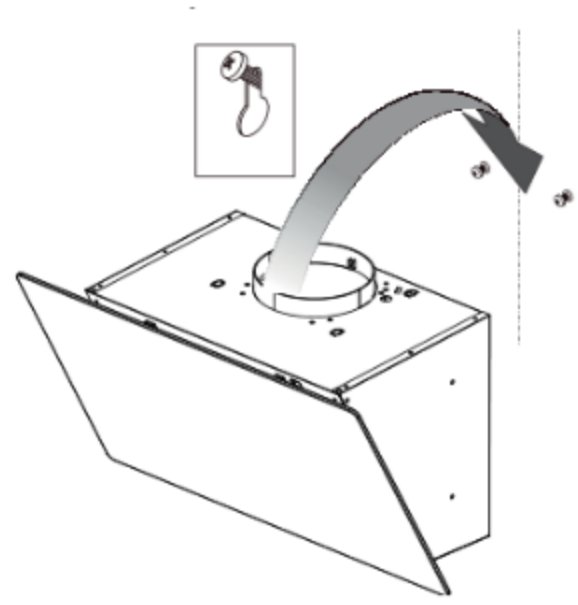


8. ჩაუხრახნეთ ბოლომდე შურუპები, რომლებზეც ჩამოკიდებულია ძირითადი ბლოკი.

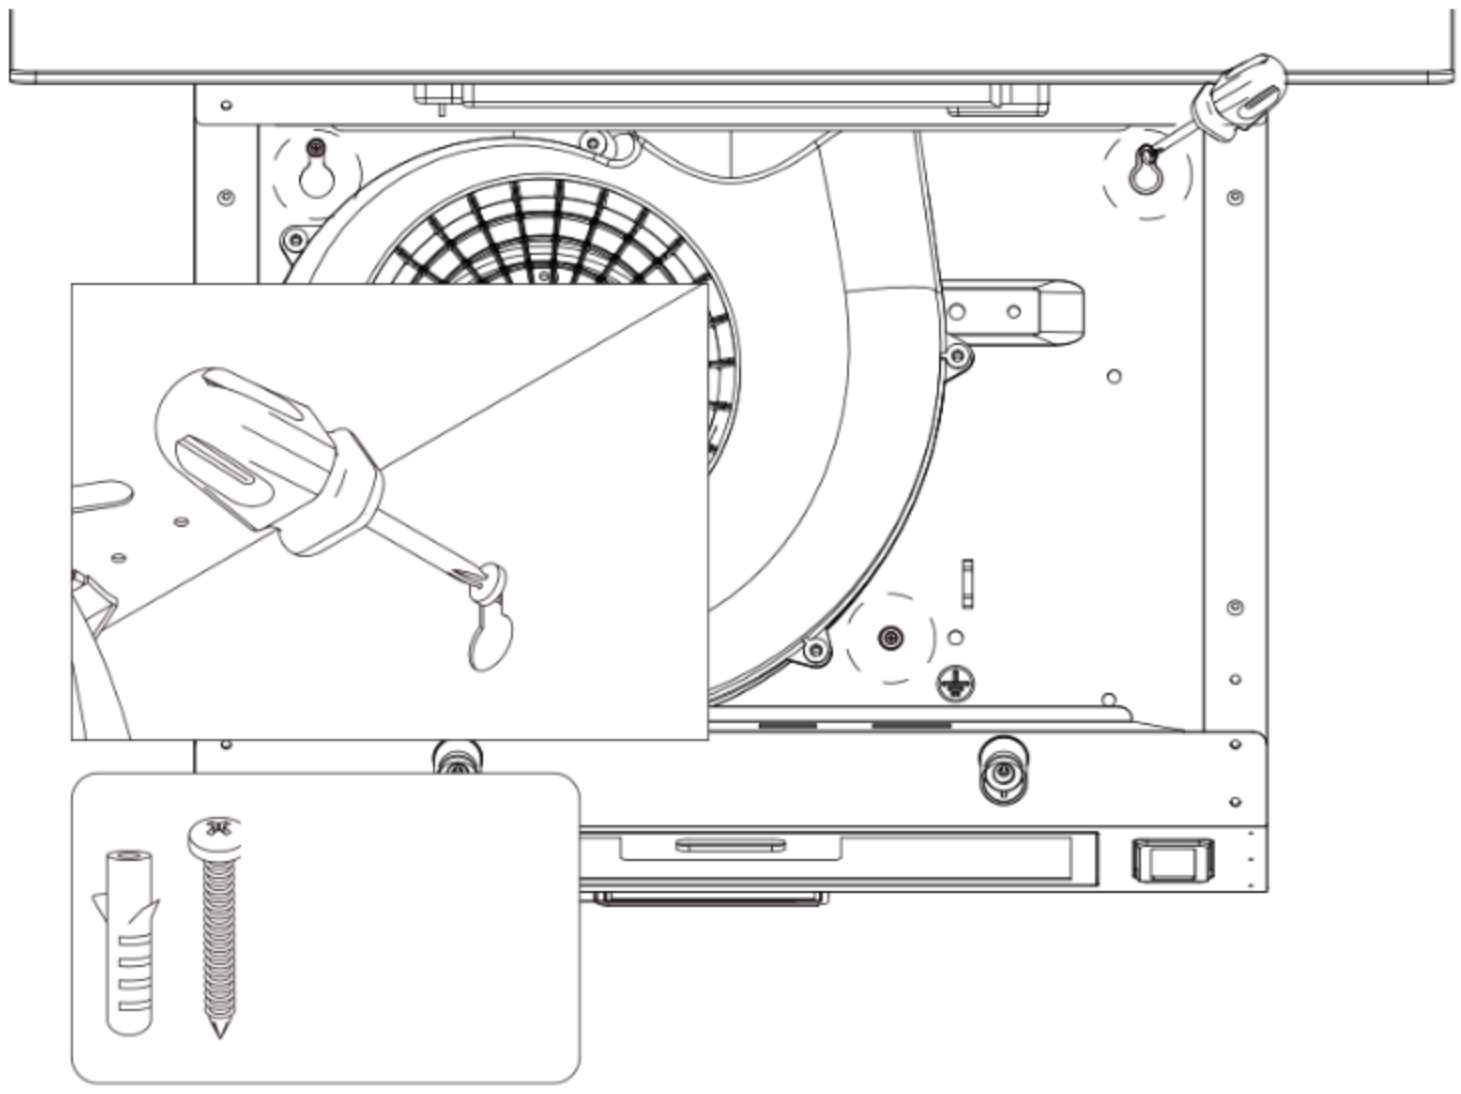


3 დუბლი ⌀8 × 40 მმ **3 ხრახნი ⌀4 × 35 მმ**

9. დააყენეთ გოფრირებული მილი. ასწიეთ ყუთის სამაგრები.

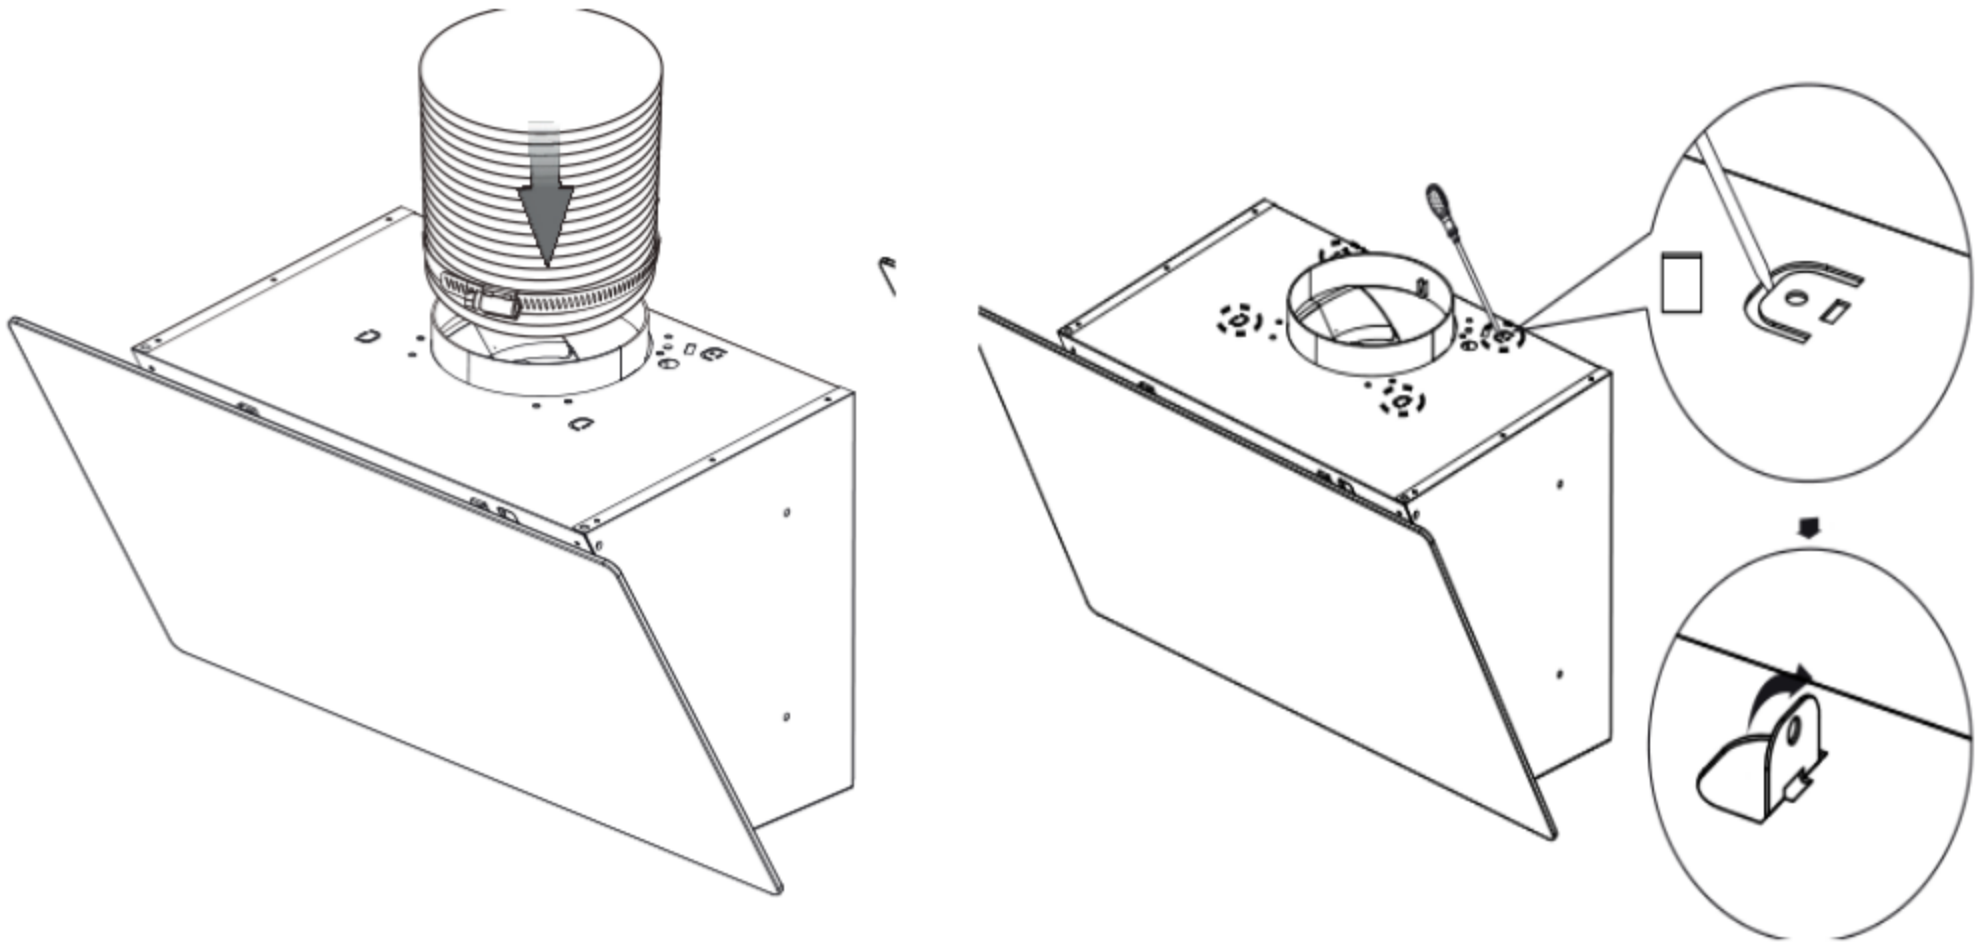


10. მიაერთეთ გოფრირებული მილი (კომპლექტში) ძირითად ბლოკზე. მოუჭირეთ სამაგრი მილს. ასწიეთ ყუთის სამაგრები.

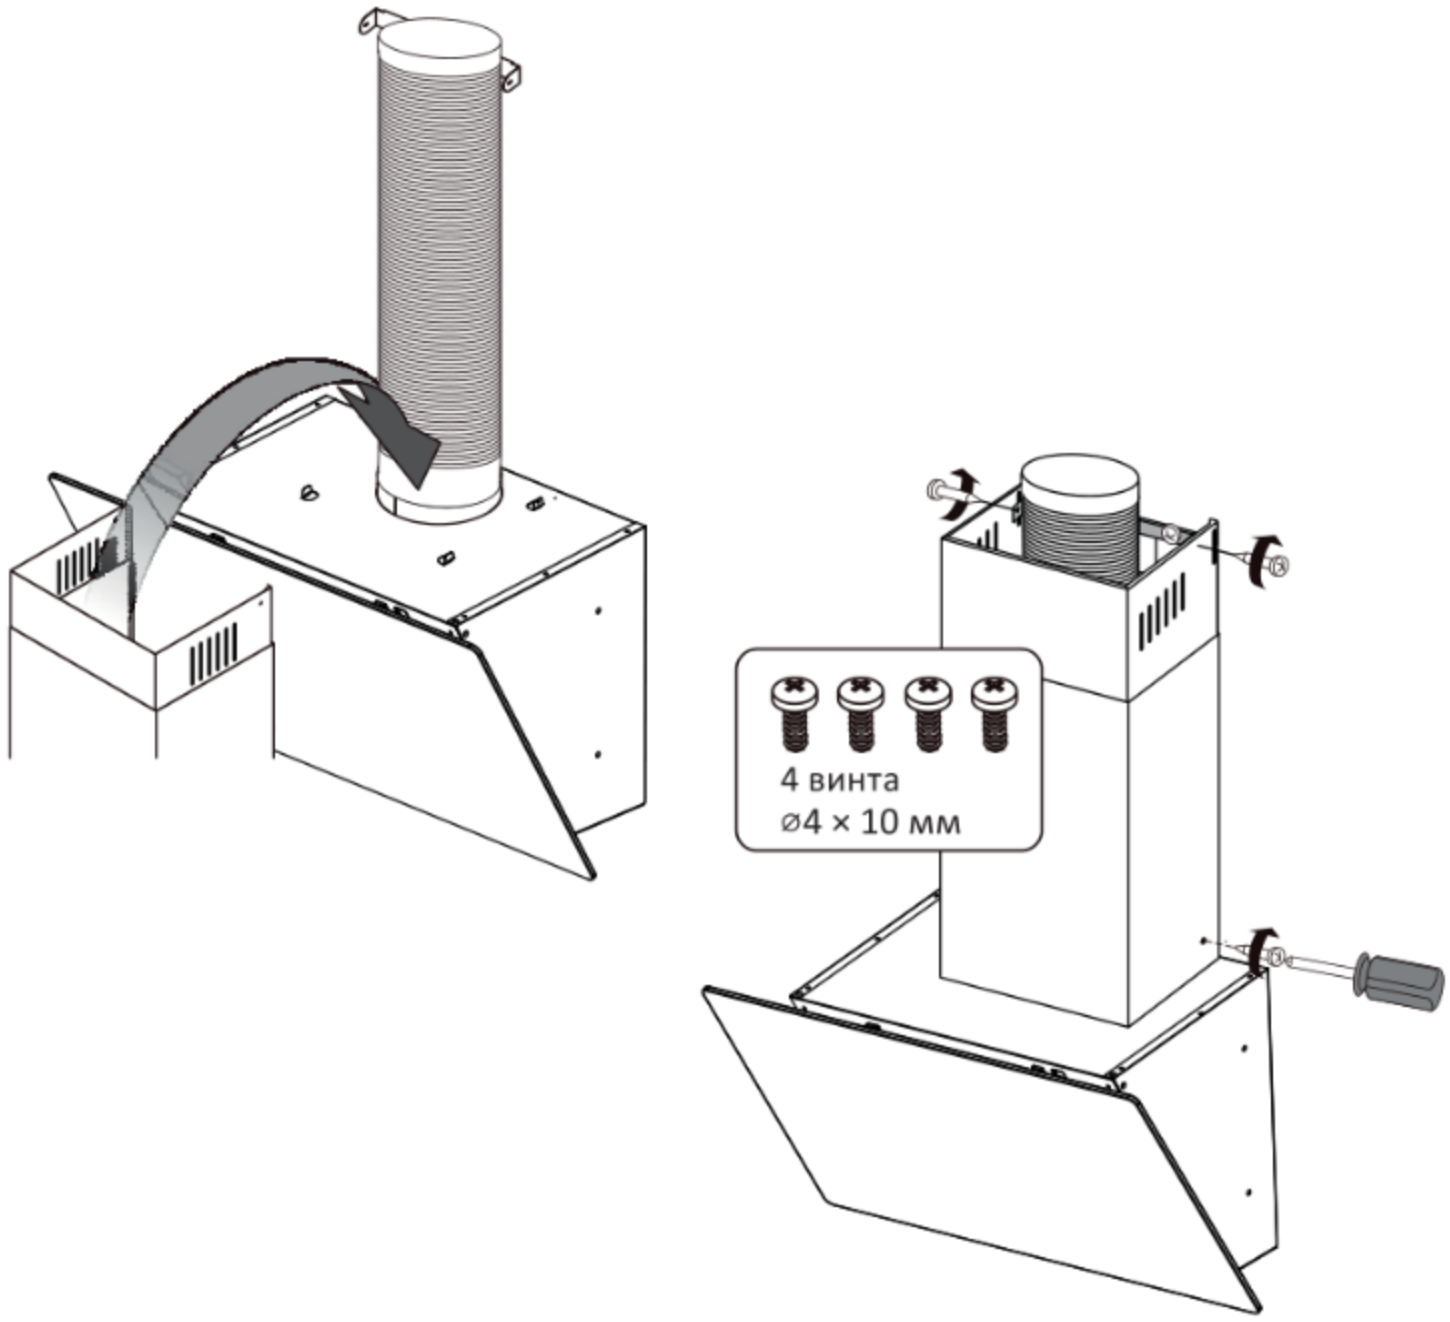

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	Rustic 01
სავაჭრო ნიშანი	DEXP
კვების პარამეტრები	220–240 ვ ~ 50 ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	112 ვტ
ნომინალური დენის ძალა	0,49 ა
სიჩქარის რაოდენობა	3
დაცვის კლასი ელექტროდენის დარტყმისგან	I
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y
ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი	IPX0
ხმაურის დონე	66 დბ
განათების ტიპი	LED ნათურა
მართვა	სენსორული მართვა
კვების კაბელის სიგრძე	1,5 მ
წმინდა წონა	8,1 კგ
საჰაერო არხის დიამეტრი	15 სმ
გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე)	385 × 385 × 600 მმ
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

მართვის პანელი

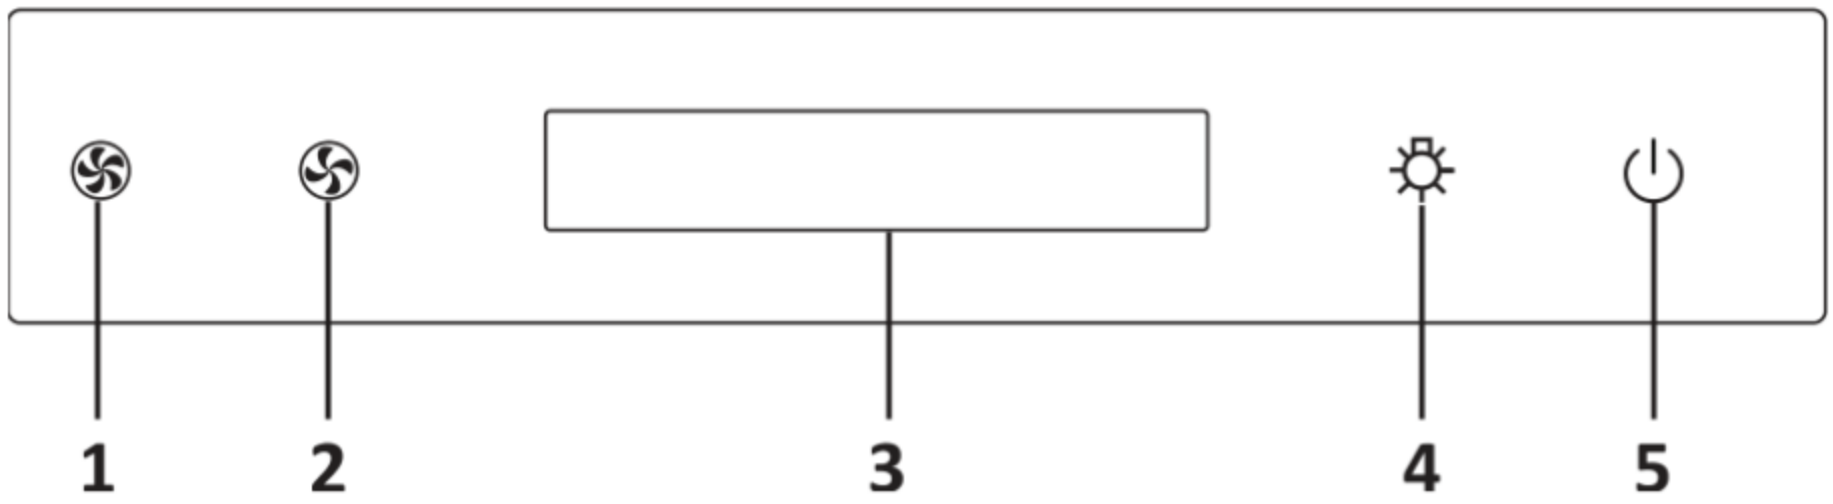

1. ვენტილატორის სიჩქარის გაზრდის ღილაკი.
2. ვენტილატორის სიჩქარის შემცირების ღილაკი.
3. დისპლეი.
4. განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
5. კვების ღილაკი.

ექსპლუატაცია

1. მიაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელთან.
2. დააჭირეთ ღილაკს «⏻», მოწყობილობის ჩასართავად.
3. დააჭირეთ ღილაკს «❄» ძრავის სიჩქარის დასარეგულირებლად შემდეგი თანმიმდევრობით: დაბალი — საშუალო — მაღალი — გამორთ.
4. დააჭირეთ ღილაკს «▼» ძრავის სიჩქარის დასარეგულირებლად შემდეგი თანმიმდევრობით: მაღალი — საშუალო — დაბალი — გამორთ.
5. განათების ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს «☉». განათების გამოსართავად დააჭირეთ ღილაკს «☉» ხელახლა.
6. მოწყობილობის მუშაობის დროს დააჭირეთ ღილაკს «⏻» ტაიმერის დასაყენებლად. ღილაკების «▼» და «❄» დახმარებით დაარეგულირეთ გამწოვის გამორთვის დრო 1-დან 9 წუთამდე. დააჭირეთ ღილაკს «⏻» ხელახლა, პარამეტრის შესანახად.
7. მოწყობილობის ჩართულ მდგომარეობაში, დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი «⏻» 3 წამის განმავლობაში, საათის დასაყენებლად. ღილაკების «❄» და «▼» დახმარებით დაარეგულირეთ მიმდინარე დრო.

შენიშვნა

თუ დაყენებულია სიჩქარის დონე «0», მოწყობილობა გადადის მოლოდინის რეჟიმში: ვენტილატორი ჩერდება, ამასთან განათება აგრძელებს მუშაობას, თუ ის ჩართული იყო.

ჰაერის რეცირკულაცია

გამწოვის მუშაობა რეცირკულაციის რეჟიმში ნიშნავს, რომ მოწყობილობა შეიწოვს ორთქლს საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირიდან და აბრუნებს სუფთა ჰაერს უკან ოთახში კორპუსში არსებული გამოსასვლელი ხვრელებით. რეკომენდებულია ამ მუშაობის რეჟიმის არჩევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამწოვი არ გამოიყენება ძალიან ინტენსიურად.

რეცირკულაციის რეჟიმის გამოსაყენებლად, საჭიროა დააყენოთ ნახშირის ფილტრი. მისი დაყენების შემდეგ გამწოვი ავტომატურად იმუშავებს რეცირკულაციის რეჟიმში.

მომსახურება და მოვლა

ყურადღება!

- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა და ფილტრები, ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- გამოაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან ნებისმიერი მომსახურების ან წმენდის დაწყებამდე.

ყურადღება!

- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა და ფილტრები, ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- გამოაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან ნებისმიერი მომსახურების ან წმენდის დაწყებამდე.

კორპუსის წმენდა

მოწყობილობის ძირითადი ბლოკი გაწმინდეთ დასველებული რბილი ქსოვილით, აბრაზიული საწმენდი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ნათურების შეცვლა

განათების ნათურების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა


ცხიმდამჭერი ფილტრი გაწმინდეთ სამ თვეში ერთხელ. ამისათვის:

1. მოხსენით ფილტრი გამწოვიდან.
2. ჩამორეცხეთ ფილტრი წყალში საწმენდი საშუალებით, რის შემდეგაც საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ საშუალება თბილი წყლით. ფილტრის რეცხვა ასევე დასაშვებია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
3. როდესაც ფილტრი სრულად გაშრება, დააყენეთ ის უკან გამწოვზე.

შენიშვნა

ფილტრმა შესაძლოა უმნიშვნელოდ შეიცვალოს ფერი რამდენიმე წმენდის შემდეგ. ეს ნორმალური მოვლენაა და არ მოქმედებს გამწოვის მუშაობის ეფექტურობაზე.

ყურადღება! თუ წმენდა ჩატარებულია არასწორად, არსებობს ხანძრის რისკი.

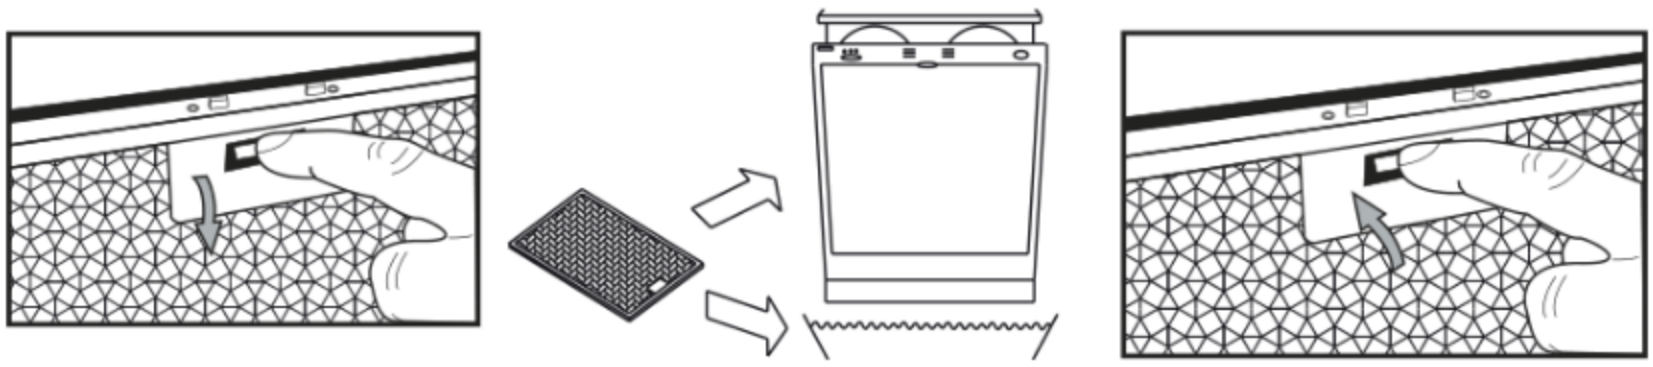


ნახშირის ფილტრის შეცვლა


ვენტილაციის სისტემის რეჟიმში მუშაობის გარდა (ჰაერის გამოტანა გოფრირებული მილის საშუალებით), მოწყობილობას ასევე შეუძლია იმუშაოს რეცირკულაციის რეჟიმში. ამ შემთხვევაში მილის ნაცვლად საჭიროა დაყენდეს ნახშირის ფილტრი და გამოყენებულ იქნას ცხიმდამჭერ ფილტრთან ერთად. ეს რეჟიმი შესაფერისია საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის არაინტენსიური გამოყენებისას. ნახშირის ფილტრის შეცვლა რეკომენდებულია 4–6 თვეში ერთხელ.

ყურადღება!

ნახშირის ფილტრის რეცხვა აკრძალულია. ძველი ფილტრები უნდა გადამუშავდეს და შეიცვალოს ახლით.

1. ამოიღეთ ცხიმდამჭერი ფილტრი და ძველი ნახშირის ფილტრი.
2. დააყენეთ ახალი ნახშირის ფილტრი და ცხიმდამჭერი ფილტრი უკან.

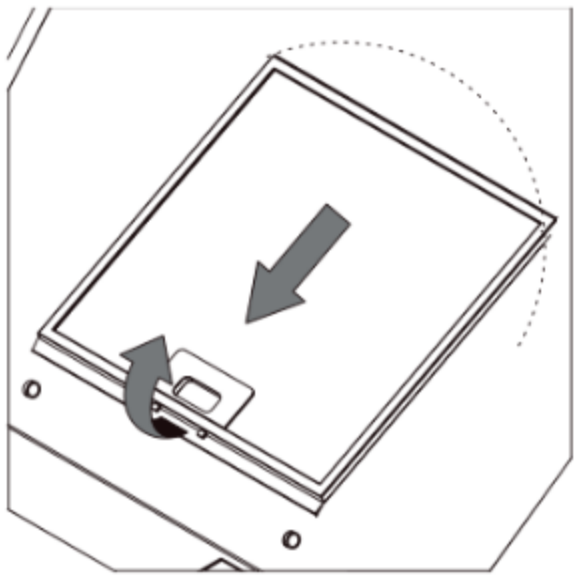

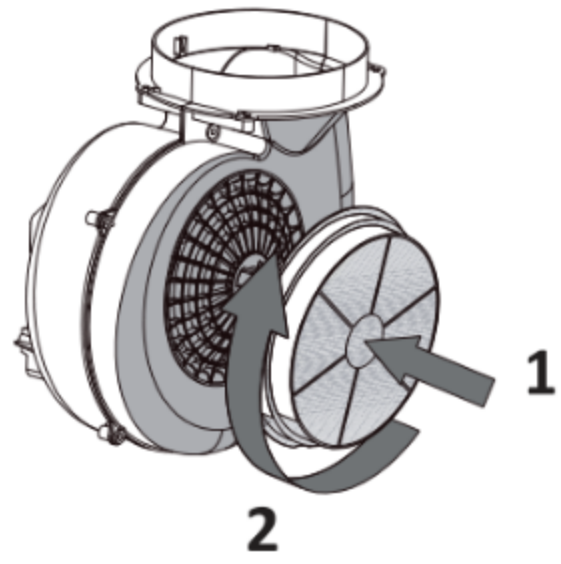

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ ირთვება	შტეფსელი არასაკმარისადაა ჩართული როზეტში	ამოიღეთ შტეფსელი და ხელახლა ჩართეთ სწორად
	როზეტი გაუმართავია	მიაერთეთ მოწყობილობა გამართულ როზეტთან
	დამცავი ავტომატი გაუმართავია	მიმართეთ ელექტრიკოსს დამცავი ავტომატის შესაკეთებლად ან შესაცვლელად
	ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება	დაელოდეთ ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას
მოწყობილობა არ მუშაობს	სიჩქარის რეგულირების ღილაკი(ები) არ რეაგირებს დაჭერაზე	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
განათება არ ინთება	ნათურა დამწვარია	
გამწოვი ვიბრირებს	არასწორი დამაგრება	ხელახლა დაამონტაჟეთ დამაგრება (იხ. განყოფილება „დამონტაჟება")
	ქარბორბალას გაუმართაობა	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
სუსტი წოვა	კარი/ფანჯარა ღია ან დახურულია სამთელი სიგანით	დატოვეთ მცირე ღრეჩო კარის/ფანჯრის ღიობში
	დამონტაჟების სიმაღლე არ შეესაბამება სტანდარტს	ხელახლა დაამონტაჟეთ გამწოვი განყოფილება „დამონტაჟების" შესაბამისად
	გოფრირებული მილი ზედმეტად გრძელია და/ან აქვს მრავალი მოხრილი მონაკვეთი	შეამცირეთ მილის სიგრძე და/ან მოხრილი მონაკვეთების რაოდენობა
	ზედმეტად ვიწრო გოფრირებული მილი და/ან მილი არასწორად არის მიერთებული ყუთთან	დააყენეთ უფრო ფართო დიამეტრის მილი განყოფილება „დამონტაჟების" შესაბამისად
	უკუსარქველის გაუმართაობა	გაწმინდეთ ან შეცვალეთ სარქველი

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დამონტაჟება".
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის დროს 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დროს არაუმეტეს 80%. ოთახებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
  - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, თუ ისინი არსებობს, და ცალკე შეფუთეთ ისინი;
  - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან აპკში, კრიტიკულ ადგილებში გოფრირებული მუყაოს გამაძლიერებლებით);
  - საიმედოდ დააფიქსირეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაში;
  - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
  - უზრუნველყოთ უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწარმის გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად, ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, კანონმდებლობის შესაბამისად. ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ნაწარმის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცინდაო სინბან ელექტრონიკ ეპლაინსიზ კო., ლტდ.
შოსე ვანფუხე №77, ზონა ხუანდაო, ქ. ცინდაო, პროვ. შანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., Ltd.
No.77 Wanfuhe Road, Huangdao Zone, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგანი სახე შესაძლოა შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



ნაწარმი დამზადებულია (თვე.წელი): _____ v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან იმ ელემენტების შეცვლას, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. შეკეთება ან ელემენტების შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და ადაპტერები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE" მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, კომპლექტში მიწოდებული (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შალითები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე შერთვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ბზარები, ტრეშინები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, ჩამონატეხები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით, კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

