# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
FR600

Fiero

# სარჩევი

**მოწყობილობის დანიშნულება ..... 4**

**უსაფრთხოების ზომები ..... 4**

**რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) ..... 5**

**მართვის პანელის სქემა ..... 7**

**ექსპლუატაციის ინსტრუქცია ..... 8**

დაწყვილება Bluetooth-ით ..... 8
Multiple Link ფუნქცია ..... 8
პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი ..... 8
განათების რეგულირება ..... 8
სიგნალის წყაროსთან დაკავშირება AUX პორტით ..... 9
ეკვალაიზერის პარამეტრები ..... 9
ხმოვანი ასისტენტი ..... 9
ზარების მართვა ..... 9
მოწყობილობის დატენვა ..... 9
მოწყობილობის იძულებითი გადატვირთვა ..... 9

**ტექნიკური მახასიათებლები ..... 10**

**კომპლექტაცია ..... 10**

**შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა ..... 11**

**მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები ..... 11**

**დამატებითი ინფორმაცია ..... 12**

# ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

# მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

# უსაფრთხოების ზომები

1. ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
2. დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
3. ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
4. დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რყევისგან.
5. დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.
6. არაკვალიფიციურმა ჩარევამ მოწყობილობაში (მოდიფიკაცია, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება დააზიანოს როგორც მოწყობილობა, ისე თქვენი ჯანმრთელობა. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
7. ნუ მოათავსებთ ღია ცეცხლის წყაროებს მოწყობილობის სიახლოვეს და უშუალოდ მის კორპუსზე.
8. ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
9. მოერიდეთ სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვას, რომლებიც მოწყობილობის სწორ მუშაობას უზრუნველყოფს. რბილ ზედაპირებზე (დივანი, სავარძელი, ხალიჩა და ა.შ.) განთავსებისას უზრუნველყავით ჰაერის ცირკულაცია.
10. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
11. ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.
12. მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
13. მოწყობილობის მოსავლელად ნუ გამოიყენებთ ბენზინშემცველ ნივთიერებებს, აეროზოლებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მისი ელემენტები და შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი (ან ოდნავ დატენიანებული) ქსოვილი.
14. მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.

15. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
16. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

# რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ თქვენ მიერ შეძენილი მოწყობილობა თავის შემადგენლობაში იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს კვების წყაროდ. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

## აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. მოწყობილობის გამოყენების პერიოდში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

## გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დასატენი კაბელი

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში, რომლებიც ორიგინალი კომპლექტის შემადგენლობაში არ შედის, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

ბატარეას არ აქვს ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. ბატარეის განმუხტვის/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან. მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის მისი ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო).
თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე აუცილებელია, დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობასთან დაკავშირებული დაახლოებით 1–2 საათით.

### დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეა უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეა ცუდად იტანს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან.

### ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეას

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეის დამოუკიდებლად დაშლა და მისი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეა გამოყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს. თუ ბატარეამ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა შეწყვიტა, ამა თუ იმ მიზეზით დეფორმირდა (გაბერა, გაიწელა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

**ყურადღება**: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე (მოსმენის ხანგრძლივობა, ხმის სიმძლავრე და ა.შ.); მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს. ბატარეა დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ. ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

# მართვის პანელის სქემა

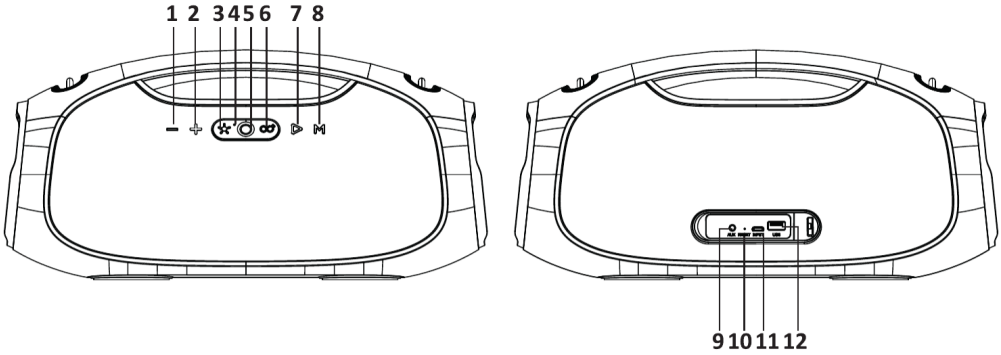


1. ღილაკი „−“:
   - დააჭირეთ ერთხელ — ხმის შემცირება.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ — წინა ტრეკი.
2. ღილაკი „+“:
   - დააჭირეთ ერთხელ — ხმის გაზრდა.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ — შემდეგი ტრეკი.
3. ღილაკი „✲“: დააჭირეთ RGB-განათების რეჟიმის გადასართავად.
4. მიკროფონი.
5. ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა“.
6. ღილაკი „∞“: Multiple Link რეჟიმის ჩართვა.
7. ღილაკი „▷“:
   - დააჭირეთ ერთხელ — დაკვრა/პაუზა.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ — ხმოვანი ასისტენტის გაშვება (დაკავშირებულ მობილურ მოწყობილობაზე).
   - Bluetooth-ის რეჟიმში შემომავალი ზარისას დააჭირეთ ზარზე პასუხის გასაცემად/ზარის დასასრულებლად; ზარის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ; ზარის დროს დააჭირეთ სატელეფონო საუბარზე გადასართავად.
8. ღილაკი „M“: დააჭირეთ ეკვალაიზერის წინასწარ დაყენებულ პარამეტრებს შორის გადასართავად.
9. AUX პორტი.
10. იძულებითი გადატვირთვის ღილაკი.
11. Type-C პორტი მოწყობილობის დასატენად.
12. USB პორტი პორტატული აკუმულატორის რეჟიმისთვის / USB-მეხსიერების მოწყობილობიდან დასაკრავად.

# ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

## დაწყვილება Bluetooth-ით

1. ჩართეთ დინამიკი ღილაკით „⏻“. დინამიკი ავტომატურად გადავა Bluetooth-ის რეჟიმში.
2. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
3. მოძებნეთ დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომი Bluetooth-მოწყობილობები და წარმოქმნილი სიიდან აირჩიეთ „Fiero FR600“.
4. დააჭირეთ მოწყობილობის სახელს და დაამყარეთ კავშირი.
5. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყაროზე ან მოწყობილობის მართვის პანელზე არსებული ღილაკებით.
6. Bluetooth-მოწყობილობასთან წყვილის გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „⏻“.

**ყურადღება**: AUX-კაბელის მიერთებისას Bluetooth-კავშირი გაწყდება და დაკვრა დაიწყება მიერთებული მატარებლიდან; AUX-კაბელის გამოერთებისას მოწყობილობა კვლავ Bluetooth-ის რეჟიმზე გადავა.

## Multiple Link ფუნქცია

Multiple Link ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ერთნაირი დინამიკების შეუზღუდავი რაოდენობა უსადენო მრავალარხიანი სისტემის შესაქმნელად.
კავშირის დასამყარებლად:

1. დააკავშირეთ ძირითადი დინამიკი ხმოვანი სიგნალის წყაროსთან (სმარტფონი/პლანშეტი და ა.შ.). ღილაკის „⏻“ გარშემო განათება ცისფრად აინთება.
2. დააჭირეთ ღილაკს „⏻“. ღილაკის მარცხნივ ინდიკატორი აინთება.
3. ჩართეთ დამატებითი დინამიკები. დარწმუნდით, რომ Bluetooth-ის ფუნქცია გამორთულია. ყველა დამატებით დინამიკზე დააჭირეთ ღილაკებს „⏻“. ღილაკების „⏻“ გარშემო განათება ცისფრად აციმციმდება.
4. დამატებითი დინამიკები ძირითადს ავტომატურად დაუკავშირდება.
5. თუ დაწყვილება წარმატებით დასრულდა, დამატებით დინამიკებზე ღილაკის „⏻“ მარცხნივ ინდიკატორები აინთება.
6. კავშირის გასაწყვეტად დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ ძირითად დინამიკზე.

**შენიშვნა:** Multiple Link ფუნქციის ჩართვისას ადრე დამყარებული Bluetooth-კავშირი გაწყდება. დინამიკების წარმატებული დაწყვილების შემდეგ Bluetooth-ით კავშირი ხელახლა დაგჭირდებათ.

## პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი

1. დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ დინამიკის ჩასართავად.
2. შეაერთეთ USB პორტთან მოწყობილობა, რომლის დატენვაც გსურთ. მოწყობილობის დატენვა ავტომატურად დაიწყება.

## განათების რეგულირება

განათების გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „✲“.

## სიგნალის წყაროსთან დაკავშირება AUX პორტით

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა სიგნალის წყაროსთან კომპლექტში შემავალი აუდიოკაბელის საშუალებით.
2. მოწყობილობა დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს.
3. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე.

## ეკვალაიზერის პარამეტრები

ეკვალაიზერის ორ რეჟიმს შორის გადასართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „⏮“.

## ხმოვანი ასისტენტი

ხმოვანი ასისტენტით სარგებლობისთვის:

- დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა Bluetooth-ით დაწყვილებულია დინამიკთან.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „⏵“.

## ზარების მართვა

როდესაც თქვენი მოწყობილობა Bluetooth-ით დაწყვილებულია დინამიკთან, შეგიძლიათ ზარებზე პასუხის გაცემა და მათი უარყოფა.

- ზარზე პასუხის გასაცემად/ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „⏵“.
- ზარის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „⏵“.
- საუბრისას დინამიკიდან გასათიშად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „⏵“.

## მოწყობილობის დატენვა

1. დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ მოწყობილობის გამოსართავად.
2. შეაერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი Type-C კაბელით. დატენვის დასრულების შემდეგ აკუმულატორის მუხტის ყველა 4 ინდიკატორი აინთება.
3. დატენვის ციკლის ხანგრძლივობა: 6 საათამდე.
4. მოწყობილობის დატენვისას აუდიოს დაკვრისას ნუ დააყენებთ ხმას მაქსიმუმზე, დამტენი მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
5. აკუმულატორული ბატარეის მომსახურების ვადის შემცირების თავიდან ასაცილებლად ნუ ტენავთ მოწყობილობას 8 საათზე მეტხანს ზედიზედ.

## მოწყობილობის იძულებითი გადატვირთვა

თუ მოწყობილობა არ რეაგირებს ღილაკებზე დაჭერაზე ან არ გამოირთვება, თხელი მყარი საგნით (მაგალითად, სკრეპით ან ქინძისთავით) დააჭირეთ გადატვირთვის ღილაკს.

# ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FR600.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- გამოსავალი სიმძლავრე: 60 ვტ.
- დინამიკები:
  - დაბალი სიხშირის დინამიკი 76,2 მმ (3,5”); 4 ომი × 2;
  - მაღალი სიხშირის დინამიკი 38,1 მმ (1,5”); 4 ომი × 2.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 80 ჰც – 20 კჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥80 დბ.
- THD: ≤1%.
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX6.
- დაკავშირება: Bluetooth 5.3.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2483,5 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 20 დბმ.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- ფუნქციები: დაკვრა USB-მატარებლებიდან.
- ფაილების ფორმატი: MP3.
- წასაკითხი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 128 გბაიტი.
- ხაზოვანი შესასვლელი AUX.
- დასატენი კონექტორი: Type-C.
- Multiple Link ფუნქციის მხარდაჭერა.
- კვება: USB Type-C, DC 5 ვ, 2 ა.
- ჩაშენებული აკუმულატორი: 7,4 ვ; 5400 მა·სთ.
- აკუმულატორით მუშაობის დრო დაკვრის რეჟიმში: 8 საათი.*
- აკუმულატორით მუშაობის დრო მაქსიმალური ხმით დაკვრისას: 2,7 საათი.
- დატენვის დრო: 6 საათამდე (3,5 საათი Fast Charge 9 ვ-ზე).
- Power Bank ფუნქციის მხარდაჭერა.
- ნაწარმის გაბარიტები: 377×180×180 მმ.
- ნაწარმის წონა: 2800 გ.

*დაკვრის დრო დამოკიდებულია მუსიკის ხმის დონეზე.

# კომპლექტაცია

- პორტატული დინამიკი Fiero FR600.
- დასატენი კაბელი USB A – USB Type-C.
- აუდიოკაბელი Jack 3,5 მმ – Jack 3,5 მმ.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

## შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

| პრობლემა | გადაჭრა |
|---|---|
| მოწყობილობა არ ირთვება. | შეამოწმეთ აკუმულატორის მუხტის დონე. |
| ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია. | შეამოწმეთ ხმის დონე დინამიკზე და სიგნალის წყაროზე. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ ხმა. |
| | შეამოწმეთ სიგნალის წყაროს დინამიკთან მიერთების სისწორე. |
| ხმის დამახინჯება. | დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე. |

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

# დამატებითი ინფორმაცია

**მწარმოებელი:** ჰუეიჯოუ ძიემეისი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
№63, ჰუმეის ქუჩა, დაშულინგი, ცინგტანი, სიაოძინკოუს ქვერაიონი, ჰუეიჩენგის რაიონი, ქ. ჰუეიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
**Manufacturer:** Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd.
No.63, Humei Street, Dashuling, Qingtang, Xiaojinkou Subdistrict, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong province, China.
**დამზადებულია ჩინეთში.**

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

# საგარანტიო ტალონი

**SN/IMEI:** _____

**გარანტიაზე აყვანის თარიღი:** _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

**მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:**

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.


Fiero