KENSHI

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Bluetooth სტერეო უსადენო ყურსასმენები
NM-1

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო ყურსასმენები განკუთვნილია მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის, ასევე ხმოვანი კავშირით კომუნიკაციისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა შეიცავს კომპონენტებსა და რადიომიმღებებს, რომლებიც ასხივებენ ელექტრომაგნიტურ ველებს, ასევე მაგნიტებს, რომლებმაც შეიძლება შექმნას ხელისშემშლელი ზემოქმედება კარდიოსტიმულატორებზე, დეფიბრილატორებზე და სხვა სამედიცინო აპარატურაზე. დაიცავით უსაფრთხო მანძილი სამედიცინო ხელსაწყოსა და უსადენო ყურსასმენებს შორის. გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან და სამედიცინო აპარატურის მწარმოებელთან, რათა გაარკვიოთ, ხელს ხომ არ უშლის უსადენო ყურსასმენები თქვენი ხელსაწყოს მუშაობას. შეწყვიტეთ უსადენო ყურსასმენების გამოყენება, თუ ეჭვობთ, რომ ისინი ხელს უშლის სამედიცინო ხელსაწყოს მუშაობას.
- სმენის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად შეამცირეთ მუსიკალური პლეერის ხმა ყურსასმენების მიერთებამდე. ყურსასმენების ყურებში ჩადების შემდეგ ხმა თანდათან გაზარდეთ კომფორტულ დონემდე. 85 დბ-ის ან უფრო მაღალი დონის ხმაურის ზემოქმედება იწვევს სმენის თანდათანობით გაუარესებას. სმენის გაუარესება დამოკიდებულია ხმის სიმძლავრისა და მოსმენის დროის თანაფარდობაზე. რაც უფრო ხმამაღალია ხმა, მით უფრო ნაკლები უნდა იყოს მოსმენის დრო.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ შეეცდებით მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლას ან შეკეთებას: ამან შეიძლება გამოიწვიოს საგარანტიო მომსახურების უფლების დაკარგვა. მოწყობილობის მუშაობაში გაუმართაობის აღმოჩენისას მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ გამოიყენება, დატენეთ იგი 20–30 დღეში ერთხელ ბატარეის მომსახურების ვადის გასაგრძელებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

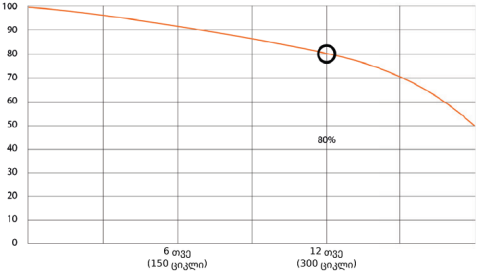

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო). თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე საჭიროა დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობაზე მიერთებული დაახლოებით 1–2 საათით.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეები გამოყოფენ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს.

თუ ბატარეამ შეწყვიტა ნორმალურ რეჟიმში მუშაობა, რაიმე მიზეზით დეფორმირდა (გაიბერა, ჩაიზნიქა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ყურადღება: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია ქსელის პარამეტრებზე (Wi-Fi, 3G, LTE) და მრავალ სხვა ფაქტორზე (ცენტრალური პროცესორის დატვირთვა, LCD დისპლეის სიკაშკაშე და ა.შ.); მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს. აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

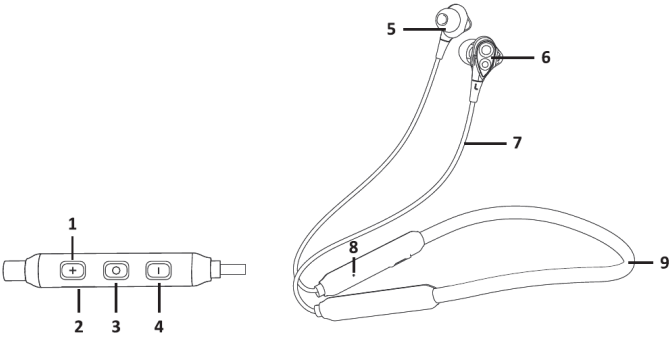

1. ხმის გაზრდის / შემდეგ ტრეკზე გადასვლის ღილაკი.
2. USB Type-C კონექტორი.
3. მრავალფუნქციური ღილაკი (ყურსასმენების ჩართვა/გამორთვა, ზარის მიღება/დასრულება/უარყოფა, დაკვრა/პაუზა).
4. ხმის შემცირების / წინა ტრეკზე გადასვლის ღილაკი.
5. ყურის ბალიშები.
6. კორპუსი.
7. კაბელი.
8. სინათლის ინდიკატორი (წითელი/ლურჯი).
9. კისრის რკალი.

ექსპლუატაცია

- **მოწყობილობის ჩართვა.**
  გამორთულ მდგომარეობაში დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 3 წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც გაისმება ხმოვანი სიგნალი. ინდიკატორი 1 წამის განმავლობაში აციმციმდება ლურჯად.
- **მოწყობილობის გამორთვა.**
  ნებისმიერ რეჟიმში დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 4 წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც გაისმება ხმოვანი სიგნალი. ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში აციმციმდება წითლად.
- **ხმის გაზრდა/შემცირება.**
  დააჭირეთ ღილაკს „+“ ან „−“ ხმის გასაზრდელად ან შესამცირებლად. როცა ხმა მიაღწევს მაქსიმალურ ან მინიმალურ მნიშვნელობას, გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
- **ზარის მიღება/დასრულება.**
  ზარის დროს დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 1-ჯერ, რის შემდეგაც გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
- **ზარის უარყოფა.**
  შემომავალი ზარის დროს დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 2 წამის განმავლობაში, გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
- **დაკვრა.**
  გახსენით პლეერი და დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.
- **პაუზა.**
  მუსიკის დაკვრის რეჟიმში დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 1-ჯერ.
- **წინა/შემდეგი ტრეკი.**
  მუსიკის დაკვრის რეჟიმში დააჭირეთ ხმის შემცირების/გაზრდის ღილაკს 2 წამის განმავლობაში.
- **დაწყვილებული მოწყობილობების სიის გასუფთავება.**
  ერთდროულად დააჭირეთ ხმის გაზრდისა და შემცირების ღილაკებს 5 წამის განმავლობაში. ინდიკატორი 2 წამის განმავლობაში აციმციმდება ლურჯად.

დატენვის ინდიკაცია

- **მოწყობილობა იტენება.**
  ინდიკატორი უწყვეტად ინთება წითლად.
- **მოწყობილობა სრულად დატენილია.**
  ინდიკატორი უწყვეტად ინთება ლურჯად.
- **დაბალი დატენვის დონე.**
  ინდიკატორი სწრაფად აციმციმდება წითლად. ხმოვანი სიგნალი გაისმება წუთში 1-ჯერ.

შენიშვნა: ნუ გამოიყენებთ კვების ადაპტერს, რომლის გამომავალი პარამეტრები აღემატება 5 ვ, 1 ა-ს.

დაწყვილება

1. გამორთულ მდგომარეობაში დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 5 წამის განმავლობაში, რათა ყურსასმენები დაწყვილების რეჟიმში გადაიყვანოთ. გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე და დაიწყეთ ყურსასმენების ძიება.
3. დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში აირჩიეთ **NM-1** და შეიყვანეთ დაწყვილების პაროლი **0000**. გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
4. დაწყვილებისას ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს წითლად და ლურჯად. თუ დაწყვილება წარმატებით დამყარდა, ინდიკატორი ყოველ 5 წამში ერთხელ აციმციმდება ლურჯად.
5. თუ დაწყვილება 5 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: NM-1.
- სავაჭრო ნიშანი: Kenshi.
- მხარდაჭერილი აუდიოფორმატები: MP3, AAC, SBC.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც.
- წინაღობა (იმპედანსი): 8 ომი ± 15%.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: −42 ± 3 დბ.
- Bluetooth:
  - სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: 10 მვტ.
  - ვერსია: 5.3.
- კოდეკების მხარდაჭერა: SBC, AAC, MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC.
- პროფილები: a2dp, avctp, avdtp, avrcp, hfp, spp, smp, att, gap, gatt, rfcomm, sdp, l2cap.
- უსადენო კავშირის რადიუსი: 10 მ-მდე.
- ყურსასმენების ავტონომიური მუშაობის დრო მუსიკის მოსმენის რეჟიმში ხმის 60%-იანი დონისას: 20 სთ-მდე.
- დატენვის დრო: 2 სთ-მდე.
- აკუმულატორი: Li-Pol, 3,8 ვ; 150 mAh.
- მემბრანის დიამეტრი: 6 მმ × 2.
- დაცვის კლასი: IPX4.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- დამტენი კაბელი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან უისი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
№8, ჰენგსინის გზატკეცილი, ლიაობუს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: DONGGUAN UIISII ELECTRONICS CO., LTD.
No 8, Hengxing Road, Liaobu Town, Dongguan City Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.2

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

