მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
Lure Grande FRPS-540

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რყევისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.
- არაკვალიფიციურმა ჩარევამ მოწყობილობაში (მოდიფიკაცია, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება დააზიანოს როგორც მოწყობილობა, ისე თქვენი ჯანმრთელობა. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- ნუ მოათავსებთ ღია ცეცხლის წყაროებს მოწყობილობის სიახლოვეს და უშუალოდ მის კორპუსზე.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
- მოერიდეთ სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვას, რომლებიც მოწყობილობის სწორ მუშაობას უზრუნველყოფს. რბილ ზედაპირებზე (დივანი, სავარძელი, ხალიჩა და ა.შ.) განთავსებისას უზრუნველყავით ჰაერის ცირკულაცია.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

- მოწყობილობის მოსავლელად ნუ გამოიყენებთ ბენზინშემცველ ნივთიერებებს, აეროზოლებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მისი ელემენტები და შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი (ან ოდნავ დატენიანებული) ქსოვილი.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ თქვენ მიერ შეძენილი მოწყობილობა თავის შემადგენლობაში იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს კვების წყაროდ. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. მოწყობილობის გამოყენების პერიოდში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.
აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დასატენი კაბელი

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში, რომლებიც ორიგინალი კომპლექტის შემადგენლობაში არ შედის, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.
ბატარეას არ აქვს ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. ბატარეის განმუხტვის/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან. მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის მისი ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო).
თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა. თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე აუცილებელია, დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობასთან დაკავშირებული დაახლოებით 1–2 საათით.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი


ბატარეა უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეა ცუდად იტანს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეას


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეის დამოუკიდებლად დაშლა და მისი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეა გამოყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს. თუ ბატარეამ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა შეწყვიტა, ამა თუ იმ მიზეზით დეფორმირდა (გაბერა, გაიწელა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ყურადღება: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე (მოსმენის ხანგრძლივობა, ხმის სიმძლავრე და ა.შ.); მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს. ბატარეა დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ. ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

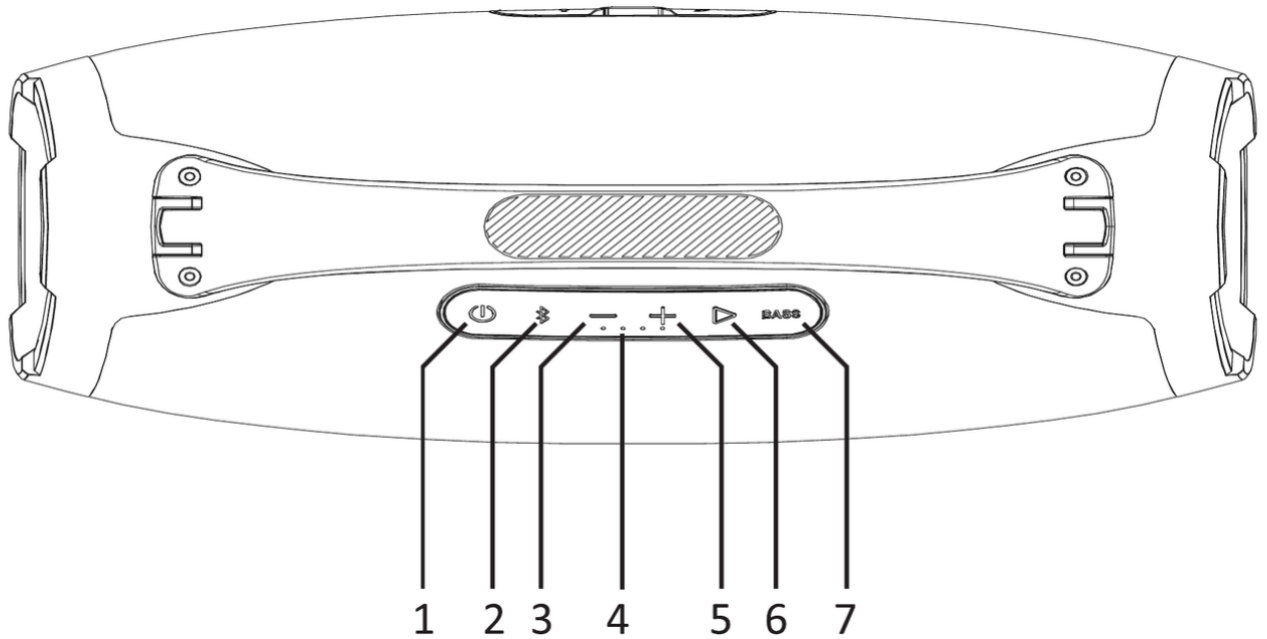

1. ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა/რეჟიმი“.
2. ღილაკი Bluetooth.
   - დააჭირეთ Bluetooth-ის რეჟიმზე გადასასვლელად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ TWS რეჟიმზე გადასასვლელად.
3. ღილაკი „−“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის შესამცირებლად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად.
4. აკუმულატორის მუხტის ინდიკატორი.
5. ღილაკი „+“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის გასაზრდელად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
6. ღილაკი „დაკვრა/პაუზა“.
7. ღილაკი BassBoost რეჟიმის ჩასართავად — დაბალი სიხშირეების გაძლიერება.

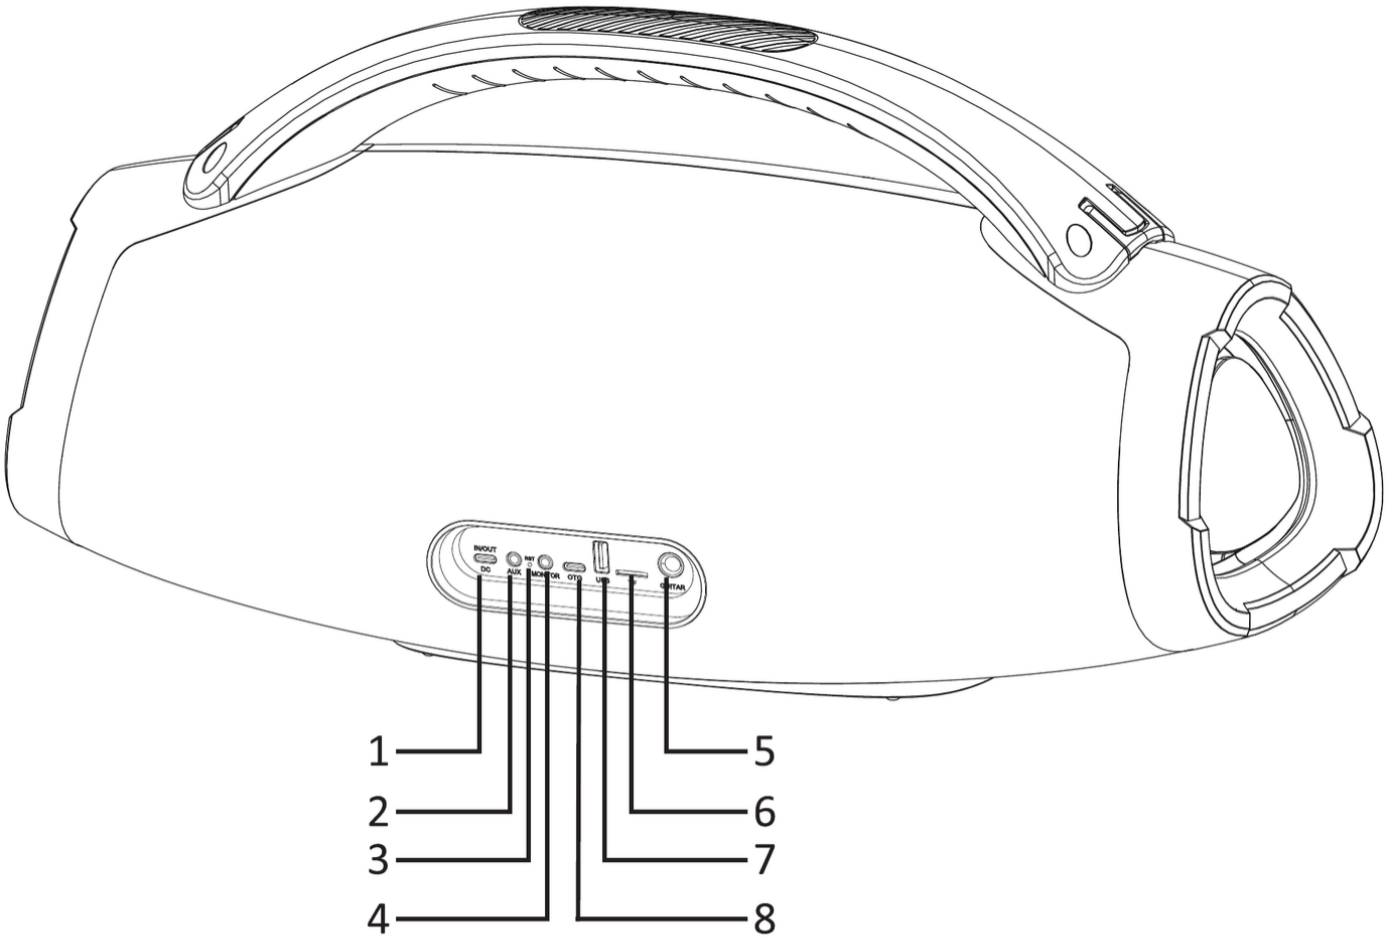

1. USB Type-C კონექტორი დინამიკისა და გარე მოწყობილობების დასატენად.
2. AUX კონექტორი.
3. იძულებითი გადატვირთვის ღილაკი.
4. მონიტორის AUX კონექტორი.
5. Jack 6,3 კონექტორი გიტარის მისაერთებლად.
6. MicroSD და TF ბარათების სლოტი.
7. USB Type-A კონექტორი მატარებლებიდან დასაკრავად.
8. USB Type-C OTG კონექტორი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. ჩართეთ დინამიკი ღილაკით „ჩართვა/გამორთვა“ (1). დინამიკი ავტომატურად გადავა Bluetooth-ის რეჟიმში. ლურჯი კავშირის ინდიკატორი აციმციმდება.
2. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
3. აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი „Fiero FRPS-540“ და დაამყარეთ კავშირი. ლურჯი კავშირის ინდიკატორი აღარ აციმციმდება და ანთებული იქნება.
4. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყაროზე ან მოწყობილობის მართვის პანელზე არსებული ღილაკებით.
5. Bluetooth-მოწყობილობასთან დაწყვილების გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს „+“ და „−“. ლურჯი კავშირის ინდიკატორი კვლავ აციმციმდება.
6. თუ Bluetooth-კავშირი 10 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.

ყურადღება! AUX-კაბელის ან TF ბარათის მიერთებისას Bluetooth-კავშირი გაწყდება და დაიწყება დაკვრა მიერთებული მატარებლიდან, AUX-კაბელის ან TF ბარათის გამოერთებისას მოწყობილობა კვლავ Bluetooth-ის რეჟიმზე გადავა. ხელით გადასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს.

TWS ფუნქცია

TWS ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ორი მოწყობილობა გაერთიანდეს უსადენო სტერეოსისტემაში.
დაკავშირებისთვის:

1. ნებისმიერ რეჟიმში ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „Bluetooth“ (2) ძირითად დინამიკზე. კავშირის ინდიკატორი 2-ჯერ აციმციმდება ლურჯად ერთწამიანი ინტერვალით.
2. მეორე მოწყობილობა გადაიყვანეთ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში — ის ავტომატურად დაუკავშირდება.
3. შემდეგ ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში იპოვეთ „Fiero FRPS-540“ და დაუკავშირდით სიგნალის წყარო მოწყობილობიდან.

შენიშვნა: ორივე მოწყობილობა თანაბრად შეიძლება გამოიყენებოდეს დაკვრის სამართავად.

მულტიდაკავშირების ფუნქცია

მულტიდაკავშირების ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა უსადენო სისტემის შესაქმნელად გამოვიყენოთ Fiero Lure ხაზის ერთნაირი დინამიკების შეუზღუდავი რაოდენობა.

დაკავშირებისთვის:

1. დააკავშირეთ ძირითადი დინამიკი ხმოვანი სიგნალის წყაროსთან Bluetooth-ით. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „Bluetooth“ (2). ლურჯი კავშირის ინდიკატორი 3-ჯერ აციმციმდება ერთწამიანი ინტერვალით.
2. ჩართეთ დამატებითი დინამიკები. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობები Bluetooth-ით არ არის დაკავშირებული. ყველა დამატებით დინამიკზე ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „Bluetooth“ (2). ლურჯი კავშირის ინდიკატორი 1-ჯერ აციმციმდება ერთწამიანი ინტერვალით.
3. დამატებითი დინამიკები ძირითადს ავტომატურად დაუკავშირდება.
4. კავშირის გასაწყვეტად ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „Bluetooth“ (2) ძირითად დინამიკზე.

შენიშვნა: ძირითადი მოწყობილობის გამორთვისას დამატებითებიც გამოირთვება. დაკვრის მართვაც ძირითად მოწყობილობაზე ხორციელდება.

დაკვრა TF/MicroSD ბარათიდან, USB-დან

ჩასვით მეხსიერების ბარათი შესაბამის სლოტში.
მოწყობილობა დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს.
მეხსიერების ბარათიდან დაკვრის შეჩერებისას 10 წუთის განმავლობაში დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.
სიგნალის წყაროებს შორის იძულებით გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.

სიგნალის წყაროსთან დაკავშირება AUX კონექტორით

დააკავშირეთ მოწყობილობა სიგნალის წყაროსთან კომპლექტში შემავალი აუდიოკაბელით.
მოწყობილობა დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს. დაკვრისას კავშირის ინდიკატორი მწვანედ ანათებს, პაუზისას კი სწრაფად აციმციმდება მწვანედ.
დაკვრას მართეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე. სიგნალის წყაროებს შორის იძულებით გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.
მიერთებული მოწყობილობიდან სიგნალის არარსებობისას 10 წუთის განმავლობაში დინამიკი ავტომატურად გამოირთვება აკუმულატორის მუხტის დაზოგვის მიზნით.

დაკვრა OTG-ით

1. ჩასვით კაბელის ერთი ბოლო დინამიკის შესაბამის კონექტორში, მეორე — სმარტფონში.
2. მოწყობილობა რეჟიმს ავტომატურად გადართავს. სმარტფონი მოწყობილობას USB ხმის ბარათად ამოიცნობს.
3. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე. სიგნალის წყაროებს შორის იძულებით გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“.

მონიტორის AUX გამოსავალთან დაკავშირება

1. გამოიყენება დამატებითი დასაკრავი მოწყობილობების მისაერთებლად.
2. გამოყენების მაგალითი — ყურსასმენების მიერთება გიტარის უკეთ მოსასმენად, რომელიც Jack 6,3 კონექტორშია ჩართული.
3. ყურსასმენების მიერთებისას მოწყობილობაზე ხმა გამოირთვება. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „დაკვრა/პაუზა“, რომ ხმა მოწყობილობაზეც და ყურსასმენებშიც ისმოდეს. მოწყობილობაზე ხმის კვლავ გასაჩუმებლად ისევ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „დაკვრა/პაუზა“.

მოწყობილობის დატენვა

დააკავშირეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი USB Type-C კაბელითა და ადაპტერით.
დატენვისას ინდიკატორები აციმციმდება; ამასთან, თუ დინამიკი კომპლექტში შემავალი კვების ადაპტერით არის დაკავშირებული, გააქტიურდება სწრაფი დატენვა, ხოლო პირველი ინდიკატორის ფერი ლურჯად შეიცვლება.
დატენვის ციკლის ხანგრძლივობა: 3 საათამდე.
მოწყობილობის დატენვის დასრულებისას ყველა 4 ინდიკატორი აინთება.
მოწყობილობის დატენვისას აუდიოს დაკვრისას ნუ დააყენებთ ხმას მაქსიმუმზე, დამტენი მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
აკუმულატორული ბატარეის მომსახურების ვადის შემცირების თავიდან ასაცილებლად არ დატენოთ მოწყობილობა 10 საათზე მეტხანს ზედიზედ.

მუხტის დონის ინდიკაცია

მოწყობილობის მუშაობისას მართვის პანელზე არსებული 4 ინდიკატორი (7) აკუმულატორის მუხტის მიმდინარე დონეს აჩვენებს.

- 4 წერტილი — მუხტის 75%-დან 100%-მდე.
- 3 წერტილი — მუხტის 50%-დან 75%-მდე.
- 2 წერტილი — მუხტის 25%-დან 50%-მდე.
- 1 წერტილი — მუხტის 10%-დან 25%-მდე.
- ინდიკატორი ციმციმებს — მუხტის 10%-ზე ნაკლები.

მუხტის კრიტიკულ დონეზე დინამიკი სამჯერ გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, რომელიც დამტენი მოწყობილობის მიერთების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ასევე 15 წამში ერთხელ ინდიკაცია წითლად იცვლის ფერს.

პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი

USB პორტთან შეაერთეთ მოწყობილობა, რომლის დატენვაც გსურთ.
თუ დინამიკი გამორთულია, დატენვის დასაწყებად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა“. თუ ამ რეჟიმში დასატენ მოწყობილობას 10 წამით გამოაერთებთ, დატენვა შეწყდება.

- თუ დინამიკი ჩართულია — მოწყობილობის დატენვა ავტომატურად დაიწყება.
- თუ დინამიკი იტენება — პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი ხელმისაწვდომი არ იქნება.
- თუ დინამიკი ჩართულია — გამოსავალი 5 ვ 2,4 ა.
- თუ დინამიკი გამორთულია — გამოსავალი 5 ვ 2,4 ა-დან 20 ვ 3 ა-მდე, დასატენი მოწყობილობის მიხედვით.

მოწყობილობის იძულებითი გადატვირთვა

თუ მოწყობილობა ღილაკების დაჭერაზე არ რეაგირებს ან არ ითიშება, თხელი მყარი საგნით (მაგალითად, ქაღალდის სამაგრით ან ქინძისთავით) დააჭირეთ გადატვირთვის ღილაკს უკანა პანელზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FRPS-540.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 180 ვტ.
- არხების რაოდენობა: 2.
- დაბალსიხშირული დინამიკი: 189 მმ × 114 მმ / 4,5’’ × 7,5’’, 3 ომი.
- საშუალოსიხშირული დინამიკი: 93 მმ / 3,5’’, 4 ომი × 2 ც.
- მაღალსიხშირული დინამიკი: 31 მმ / 1,1’’, 8 ომი × 2 ც.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 45 ჰც – 20 კჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥ 75 დბ.
- THD: ≤ 10%.
- დინამიკების რაოდენობა: 5.
- ჩაშენებული MP3-ფლეერის არსებობა: დიახ.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5,3.
- კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400 – 2480 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 11 დბმ.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4, GAVDP V1.2, AVDTP V1.2, SPP V1.2, AVCTP V1.2.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- კონექტორები: ხაზოვანი შესასვლელი AUX, USB Type-C დასატენად და უკუდასატენად, MicroSD/TF-ის სლოტი, USB Type-A მატარებლებიდან დასაკრავად, OTG USB Type-C კონექტორი, გარე მოწყობილობების AUX გამოსავალი, Jack 6,3 შესასვლელი გიტარის/მიკროფონის მისაერთებლად.
- ფაილების ფორმატი: MP3, WAV, FLAC, WMV.
- წაკითხვადი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 64 გბ.
- კვება: DC 5–20 ვ, 3 ა.
- ჩაშენებული აკუმულატორი: 11,1 ვ; 9000 მა·სთ.
- აკუმულატორით მუშაობის დრო საშუალო ხმით: 20 საათამდე.*
- აკუმულატორით მუშაობის დრო მაქსიმალური ხმით: 4,5 საათამდე.**
- დატენვის დრო: 3 საათამდე.***
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX7.
- გაბარიტები: 500 × 217 × 270 მმ.

---

* დაკვრის დრო დამოკიდებულია ხმის დონეზე და მუსიკის ხარისხზე.
** დაკვრის დრო დამოკიდებულია ხმის დონეზე და მუსიკის ხარისხზე.
*** კომპლექტში შემავალი დამტენის გამოყენებისას.

- წონა: 7,2 კგ.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- მულტიდაკავშირების ფუნქციის მხარდაჭერა.****
- Power Bank ფუნქცია.
- Bass Boost ფუნქცია.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი; ქსოვილი.
- კომპლექტაცია: მოწყობილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, დასატენი კაბელი USB Type-A — USB Type-C, კვების ადაპტერი, აუდიოკაბელი Jack 3,5 — Jack 3,5, მხარზე გადასაკიდებელი მოსახსნელი ღვედი გასახსნელით, გადასატანი ჩანთა.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

მოწყობილობა არ ირთვება.

- შეამოწმეთ აკუმულატორის მუხტის დონე.

ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.

- შეამოწმეთ ხმის დონე დინამიკზე და სიგნალის წყაროზე. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ ხმა.
- შეამოწმეთ სიგნალის წყაროს დინამიკთან მიერთების სისწორე.

ხმის დამახინჯება.

- დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე.

**** ფუნქცია, რომელიც საშუალებას იძლევა ერთ სისტემაში გაერთიანდეს Lure ხაზის 100-ზე მეტი მოწყობილობა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD.
Floor 1/2/3, Building 1, No.142 Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ ვეიკინგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
1/2/3 სართ., შენობა 1, ჟანგეს გზატკეცილი №142, ჟანგეს კომიუნითი, ფუჩენგის ქუჩა, ლუნჰუას რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

Fiero