მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
Dream Huge

Fiero

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 5

ტექნიკური მახასიათებლები 7

მოწყობილობის სქემა 8

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 9

მოწყობილობის დატენვა 9
დაწყვილება Bluetooth-ით 9
მუსიკის დაკვრა USB-ით 9
მუსიკის დაკვრა AUX-ით 9
ზარების მართვა 9
Multiple Link ფუნქცია 10
ავტომატური გამორთვა 10
ხმოვანი ასისტენტი 10
პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი 10
ქარხნული პარამეტრების აღდგენა 10

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა 11

კომპლექტაცია 11

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 12

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით და ნუ გახსნით მოწყობილობის კორპუსს. ნუ შეეცდებით მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთებას, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამოაერთეთ იგი ხმის წყაროდან.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- ნუ შეეხებით მოწყობილობას სველი ხელებით.
- მოწყობილობის კვების წყაროდან გამორთვისას შეეხეთ მხოლოდ შტეფსელის იზოლირებულ ნაწილს. ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კაბელით.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის შიგნით ხვრელებიდან წვრილი საგნების (ნემსები, ქინძისთავები, მონეტები), ასევე მწერების მოხვედრა.
- დაიცავით მოწყობილობა წყლისა და ნებისმიერი სითხის მოხვედრისგან, ტენის ზემოქმედებისგან, ასევე ექსტრემალური ტემპერატურების, მტვრისა და ჭუჭყისგან. ნუ დააყენებთ მოწყობილობას მომატებული ტენიანობისა და მტვრიანობის მქონე სივრცეებში.
- ნუ დადებთ მოწყობილობაზე და მის უშუალო სიახლოვეს სითხით სავსე ღია ჭურჭელს (ვაზები, ჭიქები, ბოთლები და ა.შ.). მოწყობილობაზე სითხის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი.
- დაიცავით მოწყობილობა გადახურებისგან. ნუ დააყენებთ მას სითბოს მძლავრი წყაროების (გამათბობელი ხელსაწყოები და ა.შ.) გვერდით და ასევე ნუ დაუქვემდებარებთ პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ბენზოლშემცველ ნივთიერებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობა, ასევე მისი შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი ქსოვილი.
- მოწყობილობის დაზიანებისა და ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მხოლოდ გამართული კონექტორები მიერთებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს

ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

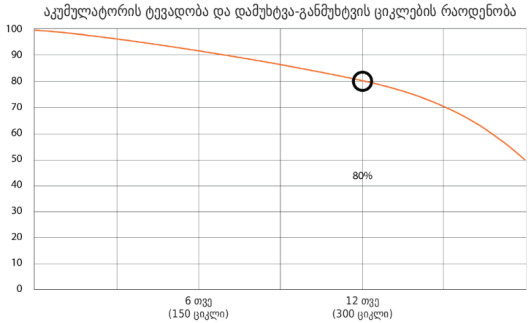

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია. Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე.
- ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FR610.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 110 ვტ.
- სისტემის ფორმატი: 2.1.
- დაბალი სიხშირის დინამიკი: 70 მმ / 1,5”, 4 ომი × 2.
- საშუალო სიხშირის დინამიკი: 135 მმ / 2,75”, 4 ომი × 2.
- მაღალი სიხშირის დინამიკი: 25 მმ / 5,25”, 4 ომი × 1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 60 ჰც – 20 კჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥80 დბ.
- THD: ≤1%.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- Bluetooth-ის რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
  - უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მგჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: 11 დბმ.
- Bluetooth-ის პროფილები: A2DP, AVRCP, HFP.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- Multiple Link ფუნქციის მხარდაჭერა: დიახ.
- ხაზოვანი შესასვლელი AUX: დიახ.
- დასატენი კონექტორი: Type-C.
- USB-კონექტორი მატარებლებიდან დასაკრავად: დიახ.
- ფაილების ფორმატი: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE.
- ფაილური სისტემების მხარდაჭერა: FAT32.
- წასაკითხი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 128 გბაიტი.
- კვების პარამეტრები: DC 9 ვ, 2 ა.
- ჩაშენებული აკუმულატორი:
  - აკუმულატორის ტიპი: Li-ion.
  - აკუმულატორის ტევადობა: 3500 მა·სთ.
  - აკუმულატორის ძაბვა: 11,1 ვ.
- აკუმულატორით მუშაობის დრო მაქსიმალური ხმით: 3 საათამდე.*
- აკუმულატორით მუშაობის დრო საშუალო ხმით: 5 საათამდე.*
- დატენვის დრო: 6,5 საათამდე.
- Power Bank ფუნქციის მხარდაჭერა: დიახ.
- რეგულირებადი განათება: დიახ.
- ეკვალაიზერის წინასწარი პარამეტრები: დიახ.
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX6.
- გაბარიტები: 484 × 192 × 255 მმ.
- წონა: 4442 გ.
- ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: II.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

---

* დაკვრის დრო დამოკიდებულია მუსიკის ხმის დონეზე და დასაკრავი მუსიკის ხარისხზ

მოწყობილობის სქემა

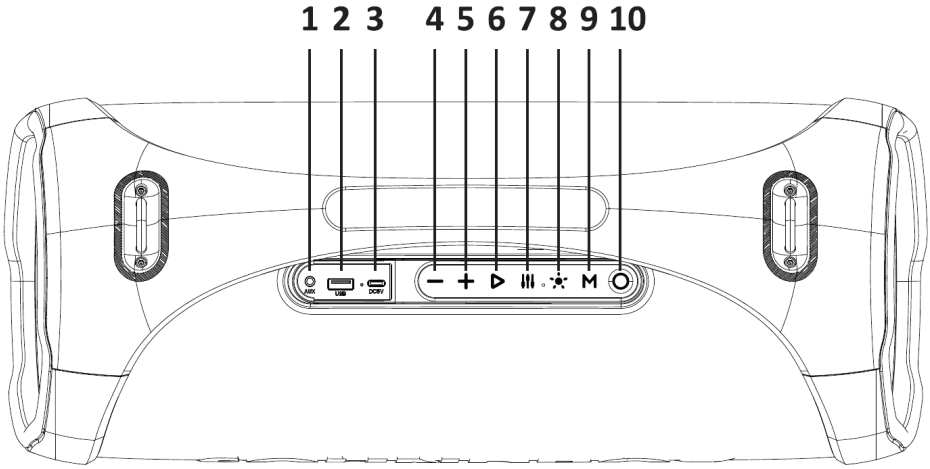

1. AUX პორტი.
2. USB-A პორტი.
3. USB Type-C პორტი დასატენად.
4. ღილაკი „−“:
   - წინა ტრეკზე გადასვლა (ხანგრძლივი დაჭერა).
   - ხმის შემცირება (მოკლე დაჭერა).
5. ღილაკი „+“:
   - შემდეგ ტრეკზე გადასვლა (ხანგრძლივი დაჭერა).
   - ხმის გაზრდა (მოკლე დაჭერა).
6. ღილაკი „▷“:
   - დააჭირეთ დაკვრის დასაწყებად / პაუზაზე დასაყენებლად.
   - ხმოვანი ასისტენტის გასააქტიურებლად დააჭირეთ ორჯერ.
7. ღილაკი „“:
   - დააჭირეთ ეკვალაიზერის ორ რეჟიმს შორის გადასართავად.
8. ღილაკი „“:
   - დააჭირეთ განათების სამ რეჟიმს შორის გადასართავად.
9. ღილაკი „M“:
   - დააჭირეთ დაკავშირების რეჟიმის (Bluetooth/AUX-IN/USB) ასარჩევად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ Multiple Link ფუნქციის გასააქტიურებლად.
10. კვების ღილაკი:
    - ხანგრძლივად დააჭირეთ მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მოწყობილობის დატენვა

- დატენვისას კონექტორის მარცხნივ მდებარე ინდიკატორი წითლად ანათებს.
- როდესაც მოწყობილობა სრულად დამუხტულია, წითელი ინდიკატორი ჩაქრება.
- ბატარეის მომსახურების ვადის შემცირების თავიდან ასაცილებლად ნუ ისარგებლებთ დინამიკით დატენვისას.

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. ჩართვის შემდეგ დინამიკი ავტომატურად გადავა Bluetooth-ის რეჟიმში.
2. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
3. დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომი Bluetooth-მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „Fiero FR610“ და დაამყარეთ კავშირი.
4. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყაროზე ან მოწყობილობის მართვის პანელზე არსებული ღილაკებით.
5. Bluetooth-მოწყობილობასთან დაწყვილების გასაწყვეტად დააჭირეთ ღილაკს „▷“ 2 წამის განმავლობაში.

მუსიკის დაკვრა USB-ით

1. ჩართეთ მოწყობილობა.
2. ჩადეთ USB-მატარებელი დინამიკის შესაბამის პორტში. მოწყობილობა ფაილების დაკვრას ავტომატურად დაიწყებს.

შენიშვნა: USB-მატარებლის მოწყობილობასთან მიერთებისას ის ავტომატურად გადავა USB-ის რეჟიმზე ნებისმიერი სხვა რეჟიმიდან. რეჟიმის გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „**M**“.

მუსიკის დაკვრა AUX-ით

1. ჩართეთ მოწყობილობა.
2. AUX-კაბელის ერთი ბოლო ჩადეთ დინამიკის შესაბამის პორტში, მეორე — თქვენს მოწყობილობაში.

შენიშვნა: მოწყობილობის AUX-ით მიერთებისას ის ავტომატურად გადავა AUX-ზე ნებისმიერი სხვა რეჟიმიდან. რეჟიმის გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს „**M**“.

ყურადღება! ამ რეჟიმში ღილაკზე „▷“ დაჭერა გამორთავს ხმას.

ზარების მართვა

როდესაც თქვენი მოწყობილობა Bluetooth-ით დაწყვილებულია დინამიკთან, შეგიძლიათ ზარებზე პასუხის გაცემა და მათი უარყოფა.

- ზარზე პასუხის გასაცემად/ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „▷“.
- ზარის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „▷“.
- საუბრისას დინამიკიდან გასათიშად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „▷“.

Multiple Link ფუნქცია

Multiple Link ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ერთნაირი დინამიკების შეუზღუდავი რაოდენობა უსადენო მრავალარხიანი სისტემის შესაქმნელად.
კავშირის დასამყარებლად:

1. დააკავშირეთ დინამიკი ხმოვანი სიგნალის წყაროსთან (სმარტფონი/პლანშეტი და ა.შ.).
2. დააჭირეთ ღილაკს „**M**“ 2 წამის განმავლობაში Multiple Link ფუნქციის გასააქტიურებლად. ეს დინამიკი იქნება ძირითადი.
3. ჩართეთ დამატებითი დინამიკები მათზე ჩართვის ღილაკის დაჭერით. დარწმუნდით, რომ Bluetooth-ის ფუნქცია ჩართულია.
4. დააჭირეთ ღილაკს „**M**“ 2 წამის განმავლობაში დამატებით დინამიკებზე.
5. წარმატებული დაკავშირების შემთხვევაში ყველა დინამიკის ინდიკატორები თეთრად აინთება. ინდიკატორი ღილაკის „**M**“ მარცხნივ მდებარეობს.
6. დაკვრის მართვა შესაძლებელია მხოლოდ ძირითადი დინამიკიდან.
7. დამატებით დინამიკებზე Multiple Link ფუნქციის გამოსართავად დააჭირეთ მათზე ღილაკს „**M**“ 2 წამის განმავლობაში. ძირითადი დინამიკი დარჩება Multiple Link-ის რეჟიმში.
8. ძირითად დინამიკზე Multiple Link ფუნქციის გამოსართავად დააჭირეთ მასზე ღილაკს „**M**“ 2 წამის განმავლობაში. ძირითადი დინამიკი გაითიშება ყველა დანარჩენისგან.

ავტომატური გამორთვა

მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება ბატარეის მუხტის დასაზოგად შემდეგ შემთხვევებში:

- Bluetooth-ით დაწყვილების რეჟიმში, თუ დინამიკი 10 წუთის განმავლობაში სხვა მოწყობილობას არ დაუკავშირდება.
- Bluetooth-ით დაწყვილების რეჟიმში, თუ დინამიკი სხვა მოწყობილობას დაკავშირებულია, მაგრამ მუსიკა 10 წუთის განმავლობაში არ უკრავს.
- USB-ის რეჟიმში, თუ მუსიკა 10 წუთის განმავლობაში არ უკრავს.
- AUX-ის რეჟიმში, თუ მუსიკა 10 წუთის განმავლობაში არ უკრავს.

ხმოვანი ასისტენტი

ხმოვანი ასისტენტით სარგებლობისთვის:

- დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა Bluetooth-ით დაწყვილებულია დინამიკთან.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „▷“.

პორტატული აკუმულატორის რეჟიმი

- ჩართეთ დინამიკი.
- Type-C პორტთან შეაერთეთ მოწყობილობა, რომლის დატენვაც გსურთ.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

დააჭირეთ ღილაკს „▬“ 5 წამის განმავლობაში — მოწყობილობა გამოირთვება, წაშლის Bluetooth-ით დაწყვილების ისტორიას და დაუბრუნდება ქარხნულ პარამეტრებს.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	გადაჭრა
მოწყობილობა არ ირთვება.	შეამოწმეთ აკუმულატორის მუხტის დონე.
ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.	შეამოწმეთ ხმის დონე დინამიკზე და სიგნალის წყაროზე. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ ხმა.
	შეამოწმეთ სიგნალის წყაროს დინამიკთან მიერთების სისწორე.
ხმის დამახინჯება.	დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- USB Type-C კაბელი.
- ქსელის კვების ადაპტერი.
- აუდიოკაბელი Jack 3,5 მმ — Jack 3,5 მმ.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჰუეიჯოუ ძიემეისი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
№63, ჰუმეის ქუჩა, დაშულინგი, ცინგტანი, სიაოძინკოუს ქვერაიონი, ჰუეიჩენგის რაიონი, ქ. ჰუეიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.
Manufacturer: Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd.
No.63, Humei Street, Dashuling, Qingtang, Xiaojinkou Subdistrict, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong province, China.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.


Fiero