TEMPLE V2

WIRELESS GAMING HEADPHONES

ARDOR GAMING

გეიმინგ ყურსასმენები
ARDOR GAMING Temple V2

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობის მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.
- თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ მოწყობილობას, დატენეთ ის ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Temple V2
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 300 მა
- აკუმულატორის ტიპი: Li-ion
- აკუმულატორის ტევადობა: 600 მა·სთ
- დატენვის დრო: 2,5 სთ-მდე
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 18 სთ-მდე
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0
- წინაღობა: 32 ომი
- მგრძნობელობა: 90 დბ
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც
- ხმაურის ჩახშობა: პასიური
- ხმის სქემის ფორმატი: 7.1
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 80 მმ
- გამომსხივებლების მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ
- გამომსხივებლების ტიპი: დინამიკური
- კონსტრუქციის ტიპი: ყურის მომცველი
- აკუსტიკური გაფორმების ტიპი: დახურული
- კონექტორის ტიპები: jack 3,5 მმ; USB Type-C
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ყურის ბალიშების მასალა: ქსოვილი
- უსადენო დაკავშირების მახასიათებლები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც
  - გადამცემის სიმძლავრე: ≤ 10 დბმ
- განათება: არა
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB რესივერი (USB Type-C და USB Type-A)
- კაბელი USB Type-C (M) — Type-A (M)
- კაბელი jack 3,5 მმ (M) — USB Type-A (M)
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

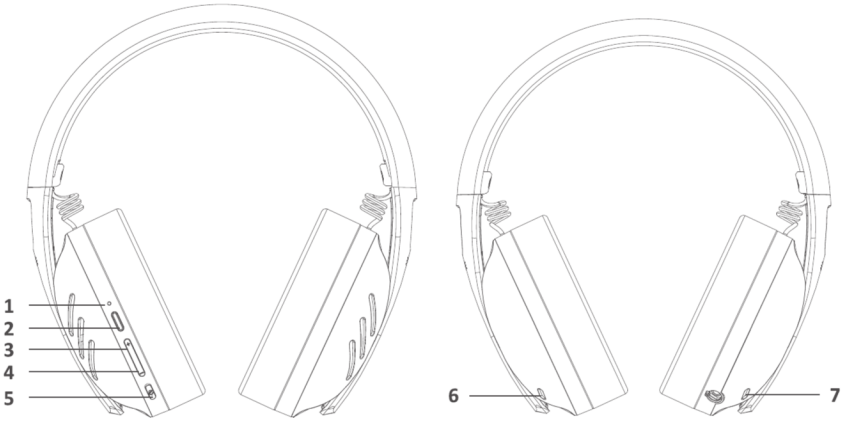

1. სინათლედიოდური ინდიკატორი
2. კვების ღილაკი
3. ხმის გაზრდის ღილაკი
4. ხმის შემცირების ღილაკი
5. მიკროფონის ღილაკი
6. USB Type-C დამტენი პორტი
7. მიკროფონის კონექტორი

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დატენვა

- თუ ბატარეის მუხტის დონე დაბალია, წუთში ერთხელ გაისმის ხმოვანი სიგნალი, რომელიც დატენვის აუცილებლობას შეგახსენებთ.
- დასატენად დააკავშირეთ ყურსასმენები კვების წყაროსთან USB Type-C — Type-A კაბელით (კომპლექტში შედის).
- დატენვისას ყურსასმენების სინათლედიოდური ინდიკატორი წითლად ანათებს, ბატარეის სრულად დატენვისას ინდიკატორი ქრება.
- ჩართული ყურსასმენების ქსელურ დამტენთან და/ან მონაცემთა გადაცემის ფუნქციის გარეშე დამტენი კაბელით დაკავშირებისას შეგიძლიათ მოისმინოთ ხმოვანი სიგნალები და დატენვისას გადაერთოთ 2.4G და Bluetooth რეჟიმებს შორის.
- მონაცემთა გადაცემის ფუნქციის მქონე დამტენი კაბელით (კომპლექტში შედის) ყურსასმენების დაკავშირებისას მოწყობილობა გადავა USB რეჟიმზე, ამასთან შეგიძლიათ გადართოთ 2.4G ან Bluetooth რეჟიმზეც. ყურსასმენების ინდიკატორი მონაცვლეობით აციმციმდება წითლად და ლურჯად, ბატარეის სრულად დატენვისას კი ინდიკატორი მხოლოდ ლურჯად აციმციმდება.

ენერგოდამზოგავი რეჟიმი

თუ ყურსასმენების ჩართვიდან 15 წუთის განმავლობაში დაწყვილება არ დამყარდა ან ხმა არ უკრავს, ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

დააჭირეთ კვების ღილაკს 30 წამის განმავლობაში ყურსასმენების პარამეტრების გადასატვირთად და მათ გამოსართავად. პარამეტრების გადატვირთვის შემდეგ ყურსასმენები შემდეგი ჩართვისას ნაგულისხმევად Bluetooth რეჟიმში იქნება.

რეჟიმი 2.4G

- დააწყვილეთ ყურსასმენები და რესივერი:
  - დააჭირეთ კვების ღილაკს ყურსასმენების ჩასართავად.
  - ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს 2.4G რეჟიმზე გადასასვლელად.
  - დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად.
  - შეაერთეთ რესივერი სიგნალის წყარო მოწყობილობასთან — რესივერის ინდიკატორი ლურჯად აციმციმდება.
  - წარმატებული დაწყვილების შემდეგ გაისმის სიგნალი და რესივერისა და ყურსასმენების ინდიკატორები უწყვეტად ანათებს. თუ ინდიკატორები ციმციმებს, დაწყვილება არ არის დამყარებული.
  - დაწყვილების დამყარების შემდეგ ყურსასმენები და რესივერი ავტომატურად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს.
- ნაგულისხმევად მიკროფონი ჩართულია.
  - მის გამოსართავად დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს — რესივერის ინდიკატორი ჩაქრება.
  - მიკროფონის ხელახლა ჩასართავად კიდევ ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს — რესივერის ინდიკატორი აინთება.
- ნაგულისხმევად დაყენებულია სტერეოხმა 2.0.
  - ორჯერ დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს მოცულობითი ხმის 7.1 რეჟიმზე გადასასვლელად, ამასთან გაისმება ორი ხმოვანი სიგნალი.
  - ღილაკზე განმეორებითი ორმაგი დაჭერა სტერეორეჟიმს 2.0 დააბრუნებს, ამასთან გაისმება ერთი ხმოვანი სიგნალი.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა 2.4G რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია
ხმის გაზრდის ღილაკი	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად
ხმის შემცირების ღილაკი	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად
მიკროფონის ღილაკი	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად
	ორჯერ დააჭირეთ 2.0/7.1 რეჟიმზე გადასასვლელად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად
კვების ღილაკი	ორჯერ დააჭირეთ 2.4G/Bluetooth რეჟიმზე გადასასვლელად
	დააჭირეთ ერთხელ პაუზისთვის / დაკვრის გასაგრძელებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად

რეჟიმი Bluetooth

Bluetooth რეჟიმში ხელმისაწვდომია მხოლოდ სტერეოხმა 2.0.

1. ჩართეთ ყურსასმენები და გადაიყვანეთ Bluetooth რეჟიმში.
2. დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად.
3. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე და ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში აირჩიეთ ყურსასმენები.
4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა Bluetooth რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია
ხმის გაზრდის ღილაკი	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად
ხმის შემცირების ღილაკი	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად
მიკროფონის ღილაკი	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად
	ხუთჯერ დააჭირეთ დაწყვილებული მოწყობილობების სიის გასასუფთავებლად
კვების ღილაკი	ორჯერ დააჭირეთ 2.4G/Bluetooth რეჟიმზე გადასასვლელად
	დააჭირეთ ერთხელ პაუზისთვის / დაკვრის გასაგრძელებლად
	დააჭირეთ ერთხელ ზარზე საპასუხოდ / ზარის დასასრულებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 1,5 წამის განმავლობაში ზარის უარსაყოფად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად

სადენიანი რეჟიმი USB

- ჩადეთ მონაცემთა გადაცემის ფუნქციის მქონე USB Type-C დამტენი კაბელის (კომპლექტიდან) ერთი ბოლო ყურსასმენების დამტენ პორტში, ხოლო მეორე ბოლო შეაერთეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობასთან.
- კომპიუტერთან წარმატებული დაკავშირებისას აუდიომოწყობილობების მენეჯერის სიაში გამოჩნდება მოწყობილობის სახელი.
- ნაგულისხმევად მიკროფონი ჩართულია.
  - მის გამოსართავად დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს.
  - მიკროფონის ხელახლა ჩასართავად კიდევ ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს.
- ნაგულისხმევად დაყენებულია სტერეოხმა 2.0.
  - ორჯერ დააჭირეთ მიკროფონის ღილაკს მოცულობითი ხმის 7.1 რეჟიმზე გადასასვლელად, ამასთან გაისმება ორი ხმოვანი სიგნალი.
  - სტერეორეჟიმ 2.0-ზე დასაბრუნებლად ისევ ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს, ამასთან გაისმება ერთი ხმოვანი სიგნალი.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა USB რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია
ხმის გაზრდის ღილაკი	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად
ხმის შემცირების ღილაკი	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად
მიკროფონის ღილაკი	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად
	ორჯერ დააჭირეთ 2.0/7.1 რეჟიმზე გადასასვლელად
კვების ღილაკი	დააჭირეთ ერთხელ პაუზისთვის / დაკვრის გასაგრძელებლად
	დააჭირეთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად

სადენიანი რეჟიმი jack 3,5 მმ

- ამ რეჟიმში ყურსასმენები მუშაობს **მხოლოდ სტერეორეჟიმში 2.0**, მიკროფონიც აქტიურია.
- თუ ყურსასმენები გამორთულია, შეაერთეთ ისინი სიგნალის წყარო მოწყობილობასთან jack 3,5 მმ აუდიოკაბელით.
- თუ ყურსასმენები ჩართულია და 2.4G ან Bluetooth რეჟიმშია, jack 3,5 მმ აუდიოკაბელით სიგნალის წყაროსთან შეერთება ავტომატურად გადაიყვანს მათ სადენიან რეჟიმში.

ყურსასმენების სინათლედიოდური ინდიკატორი

- **ლურჯად ციმციმებს**: დაწყვილება 2.4G/Bluetooth-ით არ არის დამყარებული.
- **უწყვეტად ანათებს ლურჯად**: დაწყვილება 2.4G/Bluetooth-ით დამყარებულია.
- **ლურჯი ინდიკატორი ქრება**: ყურსასმენები გამორთულია.
- **ციმციმებს წითლად**: ბატარეის დაბალი მუხტი.
- **უწყვეტად ანათებს წითლად**: ბატარეა იტენება.
- **წითელი ინდიკატორი ქრება**: ბატარეა სრულად დატენილია.

რესივერის სინათლედიოდური ინდიკატორი

- **ლურჯად ციმციმებს**: დაწყვილება არ არის დამყარებული.
- **სწრაფად ციმციმებს ლურჯად**: ბატარეის დაბალი მუხტი.
- **უწყვეტად ანათებს ლურჯად**: დაწყვილება დამყარებულია, მიკროფონი ჩართულია.
- **ლურჯი ინდიკატორი ქრება**: დაწყვილება დამყარებულია, მიკროფონი გამორთულია.

მოხსნადი მიკროფონი

- ყურსასმენის მარცხენა თასზე მიკროფონის ბუდეში არის სახელმძღვანელო ღარი. სწორად დასაყენებლად შეუთავსეთ შტეკერი ღარს.
- თუ შტეკერი არასწორადაა ჩადებული, მიკროფონი ვერ დაფიქსირდება და არ იმუშავებს.

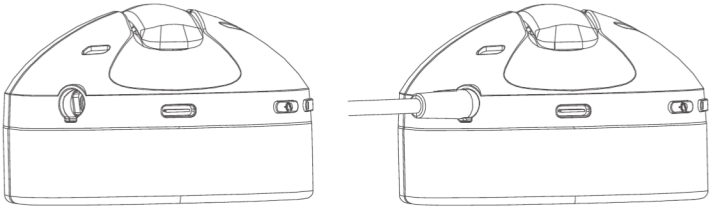

ხმოვანი მინიშნებები

ყველა დაკავშირების რეჟიმში მოქმედებს ხმოვანი მინიშნებები.

ხმოვანი მინიშნება	მნიშვნელობა
ერთი ხმოვანი სიგნალი ხმის გაზრდისას	მიღწეულია მაქსიმალური ხმა
ერთი ხმოვანი სიგნალი ხმის შემცირებისას	მიღწეულია მინიმალური ხმა
ერთი ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ღილაკზე დაჭერისას	მიკროფონი ჩართულია
ორი ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ღილაკზე დაჭერისას	მიკროფონი გამორთულია
ერთი ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ღილაკზე ორჯერ დაჭერისას	ჩართულია სტერეორეჟიმი 2.0
ორი ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ღილაკზე ორჯერ დაჭერისას	ჩართულია რეჟიმი 7.1

მოწყობილობებთან თავსებადობა

მოწყობილობის ტიპი	Bluetooth	2.4G	USB	jack 3,5 მმ
Android	✔	✔	✔	✔
Windows ნოუთბუქი	✔	✔	✔	✔
Windows კომპიუტერი	✖	✔	✔	✔
MacBook	✔	✔	✔	✔
Nintendo Switch	✔	✔	✔	✔
PS3	✖	✔	✔	✔
PS4	✖	✔	✔	✔
PS5	✖	✔	✔	✔
Xbox One	✖	✖	✖	✔

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან დოდე ელექტრონიქს კო., ლტდ.
სიანსინის დასავლეთის გზატკეცილი 11, სოფ. ჰუანსი ვეი, შიძეს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Dongguan DoDe Electronics Co., Ltd.
No.11 Xiangxing West Road, Huangsi Wei Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING