მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
Glame 2
FRPS-220

Fiero

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 5

ტექნიკური მახასიათებლები 7

მოწყობილობის სქემა 8

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 9

დაწყვილება Bluetooth-ით 9

TWS-რეჟიმი 9

სადენიანი დაკავშირება 9

განათების რეგულირება 9

ზარების მართვა 10

მოწყობილობის დატენვა 10

კომპლექტაცია 10

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 11

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რყევისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.
- არაკვალიფიციურმა ჩარევამ მოწყობილობაში (მოდიფიკაცია, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება დააზიანოს როგორც მოწყობილობა, ისე თქვენი ჯანმრთელობა. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- ნუ მოათავსებთ ღია ცეცხლის წყაროებს მოწყობილობის სიახლოვეს და უშუალოდ მის კორპუსზე.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
- მოერიდეთ სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვას, რომლებიც მოწყობილობის სწორ მუშაობას უზრუნველყოფს. რბილ ზედაპირებზე (დივანი, სავარძელი, ხალიჩა და ა.შ.) განთავსებისას უზრუნველყავით ჰაერის ცირკულაცია.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობის მოსავლელად ნუ გამოიყენებთ ბენზინშემცველ ნივთიერებებს, აეროზოლებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მისი ელემენტები და შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი (ან ოდნავ დატენიანებული) ქსოვილი.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)


ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ თქვენ მიერ შეძენილი მოწყობილობა თავის შემადგენლობაში იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს კვების წყაროდ. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

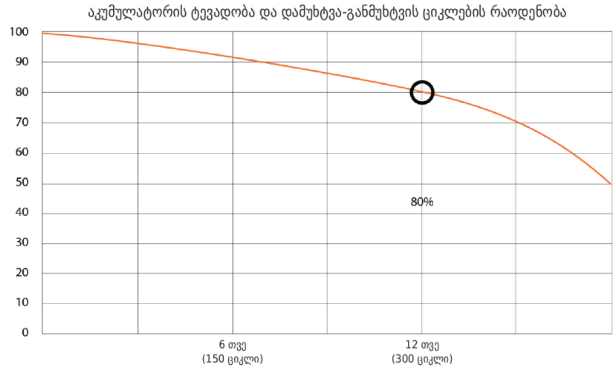

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია. Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.
მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას.
თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით

უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FRPS-220.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 36 ვტ.
- არხების რაოდენობა: 1.
- მაღალსიხშირული დინამიკი: 52 მმ, 6 ომი.
- დაბალსიხშირული დინამიკი: 53 × 93 მმ, 4 ომი.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 50 ჰც – 20 კჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥83 დბ.
- THD: ≤1%.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.0.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 10 დბმ.
- Bluetooth-ის პროფილები: A2DP, HFP, AVRCP.
- Bluetooth-ის კოდეკები: SBC, AAC.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- OTG Type-C ინტერფეისი.
- დასატენი პორტი: Type-C.
- კვების პარამეტრები: DC 5 ვ, 2 ა.
- აკუმულატორის პარამეტრები: Li-Ion; 7,2 ვ; 2600 მა·სთ.
- აკუმულატორით მუშაობის დრო საშუალო ხმით: 5 საათი.*
- აკუმულატორით მუშაობის დრო მაქსიმალური ხმით: 3,5 საათი.
- დატენვის დრო: 2,5 საათი.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX6.
- გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე): 190 × 96 × 91 მმ.
- წონა ნეტო: 794 გ.
- მასალა: პლასტმასი, სილიკონი, ლითონი.
- ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: III.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

---

* დაკვრის დრო მითითებულია ჩართული განათებისას და დამოკიდებულია ხმის დონეზე და დასაკრავი მუსიკის ხარისხზე.

მოწყობილობის სქემა

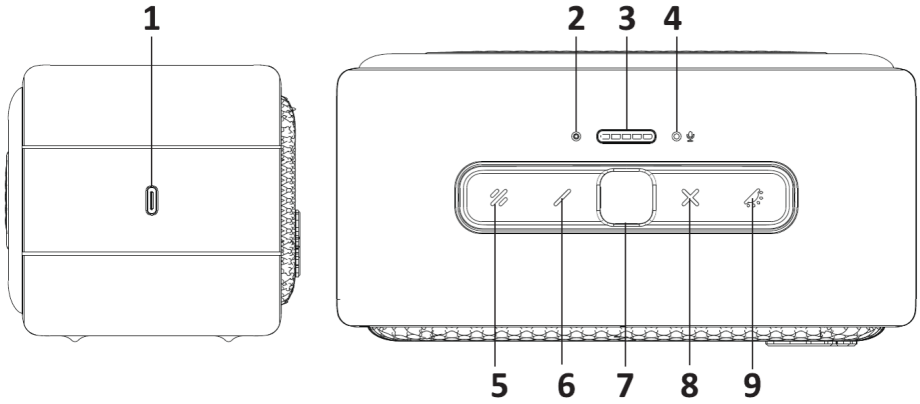

1. დასატენი პორტი Type-C.
2. Bluetooth-ის ინდიკატორი.
3. მუხტის ინდიკატორი.
4. მიკროფონი.
5. Bluetooth-ის ღილაკი.
6. ღილაკი „−“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის შესამცირებლად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად.
7. ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა/დაკვრა/პაუზა“:
   - დააჭირეთ ღილაკს 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად.
   - დააჭირეთ ერთხელ მუსიკის დაკვრის დასაწყებად/შესაჩერებლად.
8. ღილაკი „+“:
   - დააჭირეთ ერთხელ ხმის გასაზრდელად.
   - ხანგრძლივად დააჭირეთ შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
9. განათების ღილაკი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. ჩართეთ დინამიკი ღილაკით „ჩართვა/გამორთვა/დაკვრა/პაუზა“ — გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
2. დააჭირეთ Bluetooth-ის ღილაკს — Bluetooth-ის ინდიკატორი აციმციმდება.
3. გააქტიურეთ Bluetooth დასაკავშირებელ მოწყობილობაზე.
4. ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „Fiero Glame 2“.
5. დაკვრას მართეთ სიგნალის წყაროზე ან მოწყობილობაზე არსებული ღილაკებით.
6. მოწყობილობის გასათიშად/ხელახლა დასაკავშირებლად კვლავ დააჭირეთ Bluetooth-ის ღილაკს.
7. Bluetooth-ის პარამეტრების გასაუქმებლად დააჭირეთ Bluetooth-ის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა: თუ Bluetooth-კავშირი 20 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

TWS-რეჟიმი

1. ჩართეთ ორივე დინამიკი.
2. ერთ-ერთ დინამიკზე ორჯერ დააჭირეთ Bluetooth-ის ღილაკს — ის გახდება ძირითადი.
3. 5 წამის განმავლობაში დინამიკებს შორის დამყარდება კავშირი. წარმატებული დაკავშირებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
4. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე და აირჩიეთ „Fiero Glame 2“.
5. TWS-რეჟიმიდან გასასვლელად ორჯერ დააჭირეთ Bluetooth-ის ღილაკს ერთ-ერთ დინამიკზე. ძირითადი დინამიკი დარჩება თქვენს მოწყობილობასთან დაკავშირებული, ხოლო დამატებითი გადავა Bluetooth-ის რეჟიმში და მზად იქნება დასაკავშირებლად.

სადენიანი დაკავშირება

მოწყობილობაში გათვალისწინებულია OTG ინტერფეისი. სადენიანი დაკავშირებისთვის გამოიყენეთ დასატენი კაბელი — მას აქვს მონაცემთა გადაცემის ფუნქცია. დაკავშირებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

განათების რეგულირება

განათების ფერის გადასართავად ორჯერ დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს.
ნათების ფერები: **თეთრი** — **ყვითელი** — **გამორთვა**.
ნათების სიკაშკაშის დასარეგულირებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ განათების ღილაკს. განათების რეჟიმები:

1. მუდმივი ნათება.
2. ნელა მოციმციმე შუქი.
3. სწრაფად მოციმციმე შუქი, მუსიკის რიტმთან სინქრონიზებული.
4. მუსიკის რიტმთან სინქრონიზებული განათება. შუქი იწყება ცენტრიდან ქვემოდან და რიტმის შესაბამისად ორივე მხარეს მიემართება ზემოთ.

ზარების მართვა

- შემომავალ ზარზე პასუხის გასაცემად დააჭირეთ ღილაკს „ჩართვა/გამორთვა/დაკვრა/პაუზა“.
- ზარის დასასრულებლად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.
- შემომავალი ზარის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.

მოწყობილობის დატენვა

მუხტის 20%-ის დონეზე გაისმება პირველი ხმოვანი სიგნალი, ხოლო მუხტის ინდიკატორი აციმციმდება.
როდესაც მუხტის დონე 10%-მდე დაეცემა, გაისმება მეორე ხმოვანი სიგნალი. 10 წამის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება. დააკავშირეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან Type-C კაბელით.

მუხტის დონის ინდიკატორი

დატენვისას თეთრი ინდიკატორი აინთება. მუხტის სრული დონის მიღწევისას ინდიკატორი ჩაქრება.

მუხტის პროცენტი	ანთებული სინათდიოდების რაოდენობა
90–100%	5
70–80%	4
50–60%	3
40%	2
30%	1
10–20%	1

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- დასატენი კაბელი USB Type-C – USB Type-C.
- კვების ადაპტერი.
- სატარებელი ღვედი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Huizhou Shenke Xinfei Technology Co., Ltd.
Building C Tangxia Area, Chanjing Village Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: ჰუეიჯოუ შენკე სინფეი ტექნოლოჯი კო., ლიმიტედ. შენობა C, ტანსიას ზონა, სოფ. ჩანძინგი, სინსიუ, ჰუეიანის რაიონი, ქ. ჰუეიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____v.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.


Fiero