DEXP GS PRO

OUTPLAY

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა
DEXP GS PRO OUTPLAY

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისთვის (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ჰაერის ტემპერატურაზე +15 °C-დან +35 °C-მდე და ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (–10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Outplay
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 350 მა
- დაკავშირების ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- კორპუსის მასალა: ABS-პლასტმასა
- ხმაურის იზოლაცია: 4 ფენა
- სტაბილიზატორები: Jixian Red, შეზეთილი
- რესურსი: 60 მლნ-მდე დაჭერა
- კლავიშების რაოდენობა: 83
- სრული სვლა: 4 მმ
- ამოქმედების წერტილი: 2 მმ
- დაჭერის ძალა: 50 გ/d
- კლავიშების მასალა: PBT
- პროფილი: OEM
- დამზადება: ორმაგი ჩამოსხმა
- განათება: RGB, 15 რეჟიმი
- Anti-ghosting: არის
- აკუმულატორი: Li-ion, 4000 მა·სთ
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო: 360 საათი
- კაბელის სიგრძე: 1,75 მ
- გაბარიტები: 330 × 140 × 45 მმ
- წონა: 785 გ
- თავსებადობა: Windows
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

უსადენო გადამცემების მახასიათებლები

უსადენო დაკავშირების ტიპი	Bluetooth	2.4 G
უსადენო დაკავშირების სტანდარტი	IEEE 802.15.4	
სიხშირეთა დიაპაზონი	2402–2480 მჰც	
გადამცემის სიმძლავრე	0 დბმ	

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- კეიქაპების პულერი
- გადამრთველების პულერი
- დამატებითი გადამრთველები
- 2.4G USB ადაპტერი
- კვების კაბელი USB Type-A — Type-C
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ექსპლუატაცია

სადენიანი დაკავშირება

1. დააკავშირეთ კლავიატურის კვების კაბელი კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. დააკავშირეთ Type-C კონექტორი კლავიატურასთან.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

Bluetooth რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ უსადენო დაკავშირების გადამრთველი «BT» მდგომარეობაში.
2. იპოვეთ მოწყობილობა «Outplay» და დააწყვილეთ.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

თუ კლავიატურა არ მუშაობს, იხილეთ ცხრილი «კლავიშთა კომბინაციები».

2.4 G რეჟიმი

1. ამოიღეთ ადაპტერი, რომელიც მდებარეობს კლავიატურის ზედა გვერდით ნაწილში (იხ. პ.4 «მოწყობილობის სქემა») და დააკავშირეთ იგი კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. გადაიყვანეთ უსადენო დაკავშირების გადამრთველი «2.4 G» მდგომარეობაში.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

თუ კლავიატურა არ მუშაობს, იხილეთ ცხრილი «კლავიშთა კომბინაციები».

მოწყობილობის სქემა

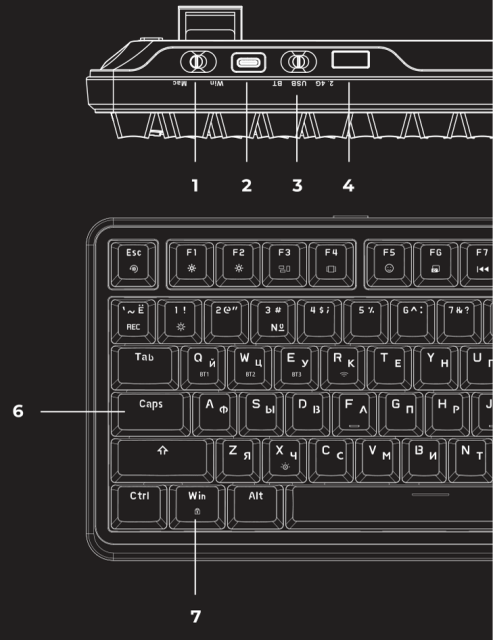

1. Windows / Mac გადამრთველი:
   - მარცხნივ — Windows განლაგება;
   - მარჯვნივ — Mac განლაგება
2. USB Type-C კონექტორი
3. უსადენო დაკავშირების გადამრთველი:
   - მარცხნივ — დაკავშირება 2.4 G რადიოარხით;
   - შუაში — სადენიანი დაკავშირება;
   - მარჯვნივ — დაკავშირება Bluetooth-ით
4. 2.4 G USB ადაპტერი
5. ხმის რეგულატორი

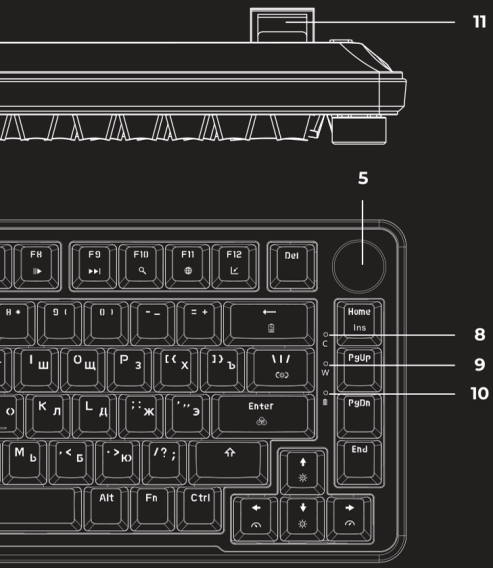

6. Caps Lock კლავიში

7. Windows კლავიში

8. Caps Lock ინდიკატორი

9. Win Lock ინდიკატორი

10. ბატარეის დამუხტვის დონის ინდიკატორი

11. საყრდენი ფეხები

კლავიშთა კომბინაციები

კომბინაცია	ფუნქცია
FN + F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება (მხოლოდ ლეპტოპებისთვის)
FN + F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა (მხოლოდ ლეპტოპებისთვის)
FN + F3	ამოცანების ნახვის გაშვება
FN + F4	აპლიკაციებს შორის გადართვა
FN + F5	ემოჯის პანელის გახსნა
FN + F6	ეკრანის სკრინშოტი
FN + F7	წინა ტრეკი
FN + F8	დაკვრა/პაუზა
FN + F9	შემდეგი ტრეკი
FN + F10	ძიების ფანჯრის გახსნა
FN + F11	შეყვანის მეთოდების გადართვა
FN + F12	სამუშაო მაგიდაზე დაბრუნება
FN + Win	Windows კლავიშის დაბლოკვა/განბლოკვა
FN + Home	INS კლავიშის ფუნქცია
FN + |	განათების რეჟიმის შეცვლა
FN + X	განათების ჩართვა/გამორთვა
FN + Esc	ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება (გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში)
FN + ←	განათების სიჩქარის შემცირება
FN + →	განათების სიჩქარის გაზრდა
FN + ↑	განათების სიკაშკაშის გაზრდა
FN + ↓	განათების სიკაშკაშის შემცირება
FN + F1!	ნაგულისხმევი რეჟიმი «FPS» (კლავიშების განათება: W/A/S/D/↑/↓/←/→)
FN + ~	მომხმარებლის განათების ჩაწერა და შენახვა. მომხმარებლის რეჟიმში შესვლის შემდეგ (FN + 1) დააჭირეთ FN + ~ ჩაწერის რეჟიმში შესასვლელად. დააჭირეთ კლავიშს, სანამ არ მიაღწევთ სასურველ ფერს, შემდეგ დააკონფიგურირეთ დანარჩენი კლავიშები. შესანახად კვლავ დააჭირეთ FN + ~. ჩაწერის რეჟიმში CapsLock, WinLock ინდიკატორები და დამუხტვის ინდიკატორი (მარჯვნივ) აციმციმდება და ჩაწერის დასრულებისას ჩაქრება
FN + Q	Bluetooth დაწყვილება. დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშები 3 წამის განმავლობაში. როდესაც კლავიშის განათება დაიწყებს ციმციმს, იპოვეთ მოწყობილობა «Outplay» და დააწყვილეთ
FN + W	
FN + E	
FN + R	2.4G დაწყვილება. დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშები 3 წამის განმავლობაში, როდესაც კლავიშის განათება მწვანედ დაიწყებს ციმციმს, ჩადეთ რესივერი კომპიუტერში
FN + რეგულატორის ბრუნვა	ხმის რეგულირება. მარცხნივ შებრუნება — ხმის შემცირება; მარჯვნივ შებრუნება — ხმის გაზრდა; დაჭერა — ხმის ჩართვა/გამორთვა

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
2F, შენობა B, №60, ჟუანგცუნის გზატკეცილი, სინერის თემი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

