ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

წვენსაწური
DJC-300S

DEXP

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება **4**
უსაფრთხოების ზომები **4**
რჩევები ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენებისთვის 5
მოწყობილობის სქემა **6**
ტექნიკური მახასიათებლები **7**
კომპლექტაცია **7**
აწყობა **7**
აწყობის დაწყებამდე 7
აწყობის თანმიმდევრობა 8
ექსპლუატაცია **10**
მართვის პანელი 10
პროგრამების აღწერა 10
ღილაკების მუშაობის აღწერა 11
წვენის მიწოდების ონკანის სახურავი 12
ჩატვირთვის კონტეინერის სახურავი 12
გამოწურვის ინსტრუქცია 13
რეკომენდაციები გამოსაწური პროდუქტების შერჩევისთვის 14
მუშაობის დასრულება 14
მოვლა და გაწმენდა **16**
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა **16**
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის, რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები **18**
დამატებითი ინფორმაცია **19**

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ელექტრული წვენსაწური განკუთვნილია ახალი ხილისა და ბოსტნეულის წვენის მისაღებად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მისი მუშაობის გაუმართაობის აღმოჩენისას, ასევე მისი კორპუსის ან კვების შნურის ხილული დაზიანებების არსებობისას.
- არასდროს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად ელექტროდენით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსავლელ ელემენტებს. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საშინაო ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ დამიწებულ როზეტში.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა ერთ კვების წყაროზე სხვა მაღალი სიმძლავრის ელექტრომოწყობილობებთან ერთად.
- არ ჩაუშვათ მოტორის ბლოკი, კვების შნური და შტეფსელი წყალში, ასევე სხვა სითხეებში.
- განალაგეთ მოწყობილობა მხოლოდ მყარ და თანაბარ ზედაპირზე.
- არ განალაგოთ მოწყობილობა გაზქურასთან/ელექტროქურასთან ახლოს, ასევე ადვილაალებადი მასალებისა და სითხეების სიახლოვეს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.
- იყავით ფრთხილად მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- არ შეაწოთ ინგრედიენტები ჩატვირთვის ხვრელში თითებით, კოვზებით და ა.შ. გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი მიმწოდებელი ჯოხი.
- არ შეეხოთ მოძრავ ნაწილებს მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- არ ჩადოთ ლითონის ნაკეთობები წვენსაწურში ხანძრისა და მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან გამოყენების დასრულების შემდეგ, ნაწილების შეცვლის, გაწმენდისა და ტრანსპორტირების წინ.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვისას არ გამოსწიოთ კვების შნური, დაიჭირეთ შტეფსელი. არ შეეხოთ შნურსა და შტეფსელს სველი ხელებით.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირები. არ დართოთ ბავშვებს ნება, ითამაშონ მოწყობილობით.

რჩევები ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენებისთვის

- წვენსაწურის უწყვეტი მუშაობის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 20 წუთი, ამ პერიოდის გადაჭარბებისას შეიძლება ამოქმედდეს გადახურებისგან დაცვის სისტემა. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა წვენსაწურს მიეცეს გაცივების საშუალება 20 წუთის განმავლობაში და შემდეგ განაახლოთ მუშაობა. წვენსაწურის სამსახურო ვადის მაქსიმალურად გასაზრდელად რეკომენდებულია გააკეთოთ შესვენება 10–20 წუთის განმავლობაში მოწყობილობის ყოველი 15 წუთის უწყვეტი მუშაობის შემდეგ. მოდელის მაღალი წარმადობის გათვალისწინებით, ეს დრო საკმარისია დაახლოებით 5 კგ ვაშლის გადამუშავებისთვის.*
- ჩატვირთეთ პროდუქტები თანდათანობით, თითო-თითოდ. დაამატეთ შემდეგი ულუფა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წინა ულუფა მიაწოდეთ.
- მაღალი ბოჭკოვანი შემცველობის მქონე პროდუქტები (მაგალითად, ნიახური) ჩატვირთვამდე უნდა დაიჭრას 5–10 სმ სიგრძისა და 1,5–2,5 სმ სისქის ნაჭრებად. ბოჭკოვანი სტრუქტურის მქონე პროდუქტები სჯობს დაიჭრას არაუმეტეს 3 სმ სიგრძის ნაჭრებად და ჩატვირთოთ ნელა.
- სტაფილოს უკეთესი გამოწურვისთვის, განსაკუთრებით მისი მაცივარში შენახვის შემდეგ (დაბალი ტენიანობის გამო), რეკომენდებულია მისი გამოწურვა წვნიან ხილთან ერთად, როგორიცაა მსხალი ან ფორთოხალი.
- პროდუქტების სიახლე გავლენას ახდენს წვენის რაოდენობაზე. თუ გსურთ გამოწუროთ გამომშრალი პროდუქტები, რომლებიც დიდხანს ინახებოდა მაცივარში, წინასწარ დაალბეთ ისინი სუფთა წყალში ტენით გასაჯერებლად — ეს გააუმჯობესებს შედეგს.
- განსაკუთრებით მყარი პროდუქტები, როგორიცაა მარცვლეული და შაქრის ლერწამი, არ არის შესაფერისი გამოსაწურად.
- მყარი პროდუქტების გამოწურვისას (სტაფილო ან ვაშლი კანით) შეიძლება გაისმას ხმოვანი სიგნალი. ეს გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
- ციტრუსოვანი ხილის (ლიმონი, ფორთოხალი) გამოწურვამდე აუცილებლად გაატყავეთ ისინი და, სასურველია, ამოაცალეთ კურკები.
- მყარი ბოსტნეულისა და ხილის გამოწურვისას მოწყობილობა შეიძლება ოდნავ ვიბრირებდეს — ეს შიდა მექანიზმის ნორმალური მუშაობის შედეგია.
- ნათელფერიანი პროდუქტების (სტაფილო, ჭარხალი) გამოწურვისას მოწყობილობის პლასტმასის ნაწილებმა შეიძლება შეიღებონ.
- მუშაობის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ჩატვირთვის კონტეინერის სახურავი სწორად არის დამონტაჟებული.
- ამ წვენსაწურთან ერთად კომპლექტში მოწოდებულია ფილტრის ორი ბადე: გამოიყენეთ სპეციალური ბადე სიმბოლოთი «🍉» მყარი ბოსტნეულისა და სორბეტისთვის.

---

* 3 წუთში შეგიძლიათ დაამზადოთ წვენი 1 კგ ვაშლისგან (მყარი ჯიშის ვაშლიდან წვენის % — 78%, ანუ 1 კგ მყარი ახალი ვაშლისგან სამ წუთში დაამზადებთ 780 მლ-მდე წვენს).

მოწყობილობის სქემა

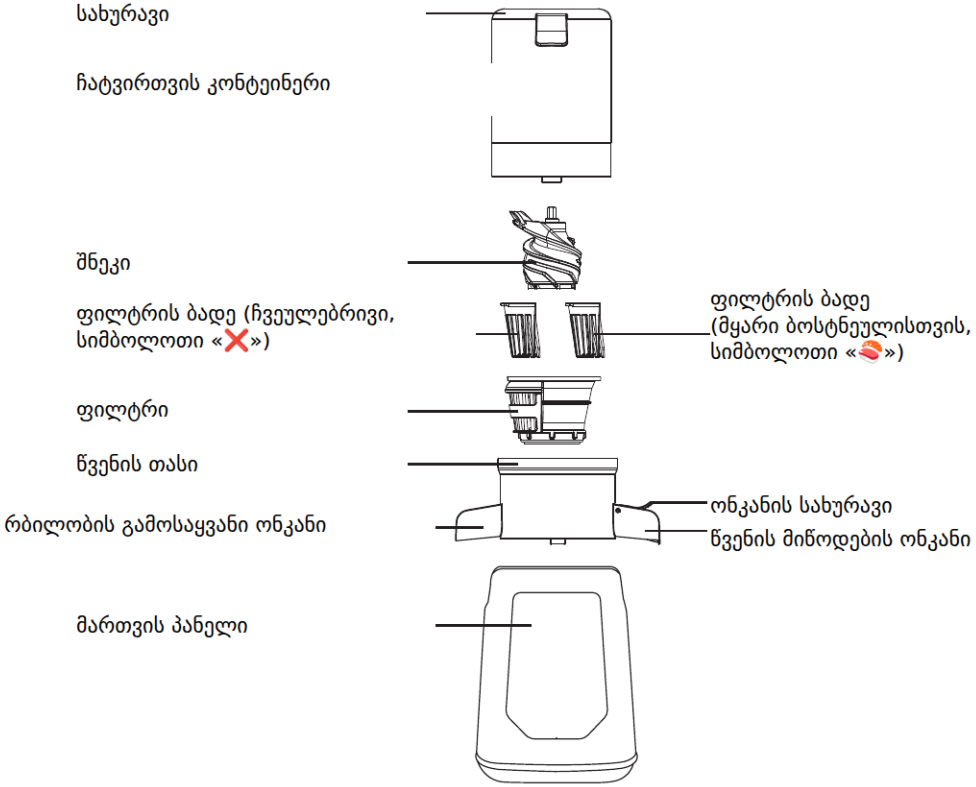



ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DJC-300S.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- ელექტროდენით დაზიანებისგან დაცვის კლასი: II.
- ნომინალური სიმძლავრე: 150 ვტ.
- მაქსიმალური სიმძლავრე: 300 ვტ-მდე.
- სამუშაო რეჟიმების რაოდენობა: 6.
- მართვა: სენსორული.
- წვენსაწურის ტიპი: შნეკური (ცივი გამოწურვა).
- ფილტრების მასალა: ტრიტანი.
- ტენისა და მტვერისგან დაცვის ხარისხი: IPX0.
- კვების შნურის დამაგრების ტიპი: Y.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- რბილობის ჭურჭელი.
- წვენის ჭურჭელი.
- ფილტრი წვენისთვის (2 ცალი).
- მიმწოდებელი ჯოხი.
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.

აწყობა

აწყობის დაწყებამდე

დარწმუნდით, რომ რეზინის საცობი წვენის თასის ძირზე სწორად არის დაწყობილი და დამაგრებული.

1. ჩადეთ საცობი ვიწრო მართკუთხა ხვრელში, სქემაზე ნაჩვენებისამებრ.
2. მჭიდროდ დაამაგრეთ საცობი რბილობის გამოსაყვანი ონკანის ხვრელზე.

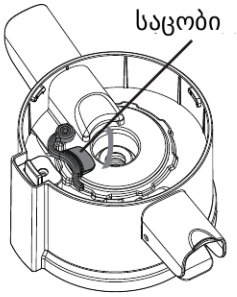

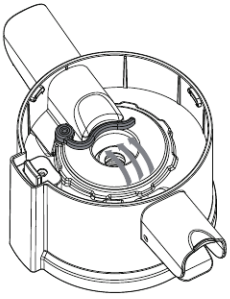

აწყობის თანმიმდევრობა

მოწყობილობის აწყობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:

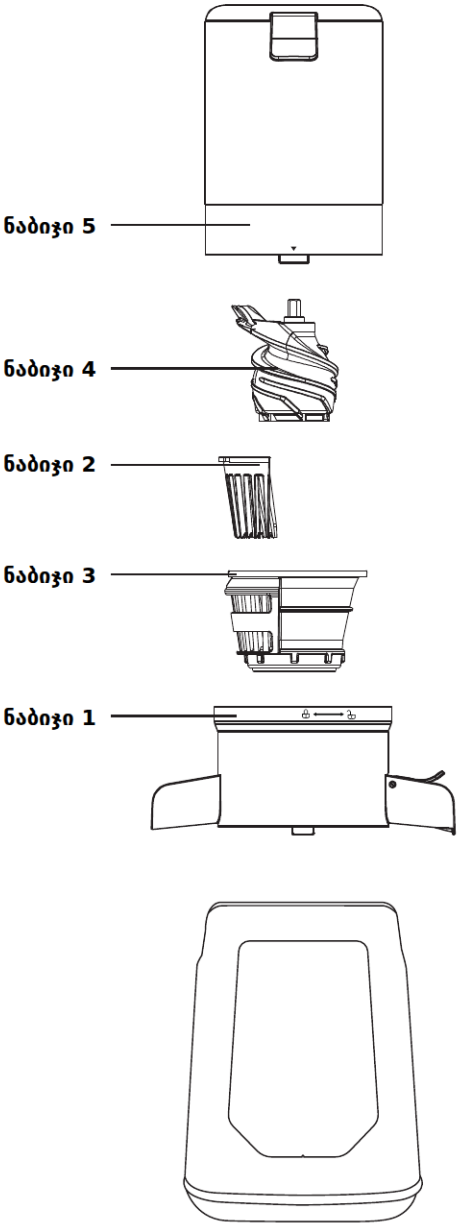

ჭურჭლის დაყენება (ნაბიჯი 1)

დააყენეთ ჭურჭელი მოტორის ბლოკზე ისე, რომ სიმბოლოები «🔓⟶🔒» წინ იყოს განთავსებული.

ფილტრის აწყობა (ნაბიჯი 2)

ჩადეთ გამწმენდი ბადე თავად ფილტრში.
მოწყობილობის კომპლექტში შედის ორი განსხვავებული ბადე:

- ბადე სიმბოლოთი «❌» შესაფერისია პროდუქტების უმეტესობისთვის;
- ბადე სიმბოლოთი «🍣» გამოიყენება სპეციალურად მყარი პროდუქტების (როგორიცაა სტაფილო) გამოსაწურად და სორბეტის მოსამზადებლად.

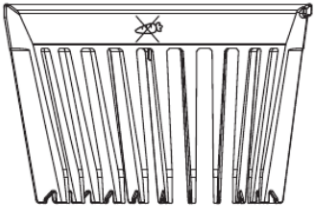

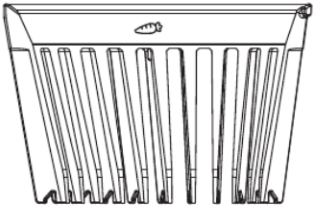

ფილტრის დაყენება (ნაბიჯი 3)

დააყენეთ ფილტრი წვენის თასში, შემდეგ ფრთხილად შეატრიალეთ ისე, რომ დაჯდეს თასის ძირზე და დაფიქსირდეს ღარებში.

შნეკი (ნაბიჯი 4)

მოათავსეთ შნეკის ხრახნი ფილტრში. მიაქციეთ ყურადღება, რომ შნეკი დაყენდეს სწორი მხარით, ასევე დარწმუნდით, რომ ის მჭიდროდ არის ჩასმული, წინააღმდეგ შემთხვევაში თასი არ დაიხურება და მოწყობილობა არ იმუშავებს.

კონტეინერი (ნაბიჯი 5)

დააყენეთ კონტეინერი თასზე ზემოდან ისე, რომ სიმბოლო «▼» იყოს თასზე არსებული ნიშნის «🔒» პირდაპირ. ამის შემდეგ ფრთხილად შეატრიალეთ იგი მარცხნივ ნიშნამდე «🔓».

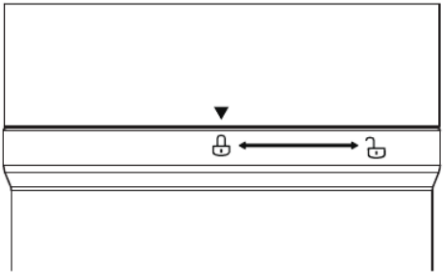

ექსპლუატაცია

მართვის პანელი

1. პროგრამების ინდიკატორები.
2. რევერსის ღილაკი.
3. კვების / „სტარტი/პაუზა" ღილაკი.
4. სამუშაო პროგრამების არჩევის ღილაკი.

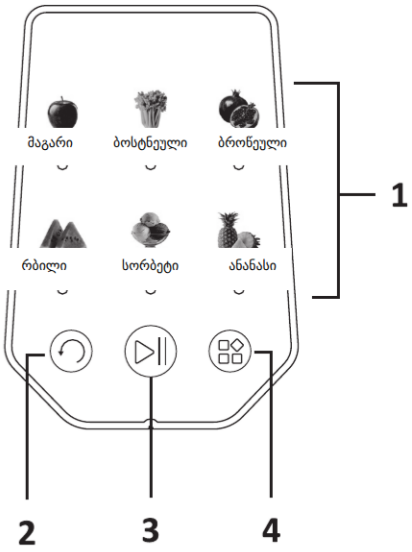

პროგრამების აღწერა

შენიშვნა: გამოსაწური პროდუქტებისა და ფილტრის ბადის შერჩევის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება „რეკომენდაციები გამოსაწური პროდუქტების შერჩევისთვის".

ინდიკატორი	პროგრამა	აღწერა
	მაგარი	• შესაფერისია მაგარი ხილისთვის, სტაფილოსთვის, ჭარხლისთვის და ა.შ. • დაჭერით ხილი 1,5–2 სმ ზომის ნაჭრებად. • მიაწოდეთ პროდუქტები მოწყობილობაში ნელა, რათა რბილობის გამოსაყვანი ონკანი არ გაივსოს. • თუ შნეკი პროდუქტებში გაიჭედა და შეწყვიტა ტრიალი, დააჭირეთ ღილაკს «R», რომ მაგარი ნაჭრები გარეთ გამოიტყოროთ.
	ბოსტნეული	• პროგრამა შესაფერისია ბოსტნეულის წვენის გამოსაწურად. • წვენის დასამზადებლად გამოიყენეთ მაგარი (მაგრამ არა ზედმეტად), არა მაღალბოჭკოვანი ბოსტნეული. • ნიახური და სხვა მაღალბოჭკოვანი ბოსტნეული დაჭერით დაახლოებით 2 სმ სიგრძის ნაჭრებად. • მიაწოდეთ პროდუქტები მოწყობილობაში ნელა, რათა რბილობის გამოსაყვანი ონკანი არ გაივსოს.
	ბროწეული	სპეციალური პროგრამა ბროწეულის გამოსაწურად.

ინდიკატორი	პროგრამა	აღწერა
	რბილი	• შესაფერისია რბილი ხილისთვის, როგორიცაა საზამთრო, ყურძენი და ა.შ. • მიაწოდეთ პროდუქტები მოწყობილობაში ნელა, რათა რბილობის გამოსაყვანი ონკანი არ გაივსოს. • ზოგიერთი რბილი ხილი შეიძლება ბოლომდე ვერ გამოიწუროს, ასე რომ რბილობში დარჩება მცირე რაოდენობის წვენი.
	სორბეტი	• სორბეტის მოსამზადებლად შესაფერისია ისეთი ხილი, როგორიცაა: მარწყვი, ბანანი, მანგო, პაპაია და პიტაია. • საჭიროა გამოიყენოთ ფილტრის სპეციალური ბადე სიმბოლოთი «». • გაყინვამდე ყველა ხილი უნდა დაიჭრას დაახლოებით 4 სმ სიგრძისა და 2 სმ სისქის ნაჭრებად. • გაყინეთ ხილი არანაკლებ 8 საათის განმავლობაში.
	ანანასი	სპეციალური პროგრამა ანანასის გამოსაწურად.

ღილაკების მუშაობის აღწერა

ღილაკი „კვება / სტარტი/პაუზა"

1. **კვების ღილაკი.** მოწყობილობის კვებასთან დაკავშირების შემდეგ, თუ სახურავი დახურულია, გაისმება ხმოვანი სიგნალი, აინთება ყველა ინდიკატორი და მოწყობილობა გადავა მოლოდინის რეჟიმში. დააჭირეთ ამ ღილაკს კვების ჩასართავად და კვების ინდიკატორი აინთება. ნაგულისხმევად არჩეულია პროგრამა „მაგარი".
2. **ღილაკი „სტარტი/პაუზა".** დააჭირეთ ღილაკს და არჩეული პროგრამა ჩაირთვება. მოწყობილობის მუშაობისას ამ ღილაკზე დაჭერა გამოწურვას პაუზაზე დააყენებს. დააჭირეთ კიდევ ერთხელ, რომ წვენსაწურმა განაგრძოს მუშაობა.

პროგრამების გადართვის ღილაკი

მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა გადავიდა მოლოდინის რეჟიმში, დააჭირეთ ამ ღილაკს სამუშაო პროგრამების გადასართავად.

რევერსის ღილაკი

მოწყობილობის მუშაობის დროს დააჭირეთ ამ ღილაკს, რომ შნეკის ხრახნმა შეცვალოს ტრიალის მიმართულება. 10 წამის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გაჩერდება.

ეს ფუნქცია საჭიროა:

- საცობის აღმოსაფხვრელად, თუ შნეკში მოხვდა ხილის/ბოსტნეულის ნაჭრები;
- რბილობის გამოსატყორცნელად, თუ ის დაგროვდა ფილტრში და ხელს უშლის გამოწურვას.

ფუნქციის გააქტიურება შესაძლებელია როგორც მუშაობის დროს, ასევე პაუზის დროს.

შენიშვნები

- თუ გსურთ პროგრამის შეცვლა მოწყობილობის მუშაობის პროცესში, ჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს, შემდეგ კი პროგრამის არჩევის ღილაკს.
- თუ მოწყობილობა მუშაობის პროცესში მოულოდნელად გამოირთვება, ყველა ინდიკატორი ციმციმებს და ისმის ხმოვანი სიგნალი, ეს მიუთითებს გაუმართაობაზე (მოტორის გადახურება, გადატვირთვა, არასწორი აწყობა და ა.შ.). მოწყობილობა განაგრძობს მუშაობას ნებისმიერ ღილაკზე დაჭერისას, თუ გაუმართაობა აღმოფხვრილია.
- მოწყობილობა ავტომატურად გაჩერდება 20 წუთის უწყვეტი მუშაობის შემდეგ. მიეცით მას გაცივების საშუალება დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში, სანამ ხელახლა ჩართავთ.

წვენის მიწოდების ონკანის სახურავი

გამოწურვის პროცესში შეგიძლიათ სახურავი დახურული გქონდეთ და გახსნათ იგი, როგორც კი თასში საკმარისი რაოდენობის წვენი დაგროვდება. ეს თავიდან აგვაცილებს დაჟანგვას, ასევე საშუალებას მისცემს სხვადასხვა პროდუქტისგან გამოწურულ წვენს უფრო თანაბრად აირიოს. **ყურადღება!** როცა წვენის რაოდენობა საჭირო დონეს მიაღწევს, სახურავი ნელა გახსენით, რომ წვენი არ დაიღვაროს.

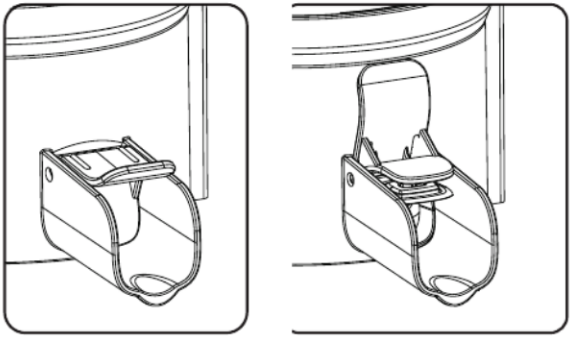

ჩატვირთვის კონტეინერის სახურავი

- სახურავის გასახსნელად, მოწყობილობის კორპუსის დაჭერისას, ზემოთ გაქაჩეთ ფიქსატორი, შემდეგ ფრთხილად გახსენით სახურავი.
- სახურავის დასახურად, დააჭირეთ მას წკაპის გაგონებამდე.

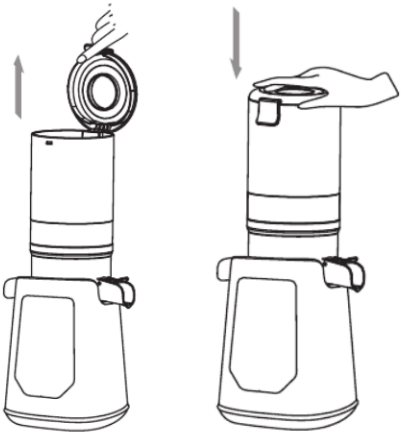

გამოწურვის ინსტრუქცია

ფართო ჩატვირთვის ხვრელის გამოყენება

1. გახსენით ჩატვირთვის ხვრელის სახურავი.
2. ჩატვირთეთ კონტეინერში მსხვილი პროდუქტები.

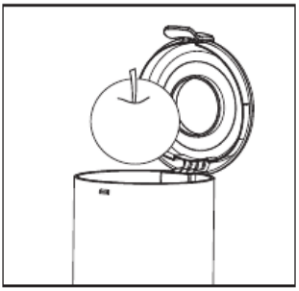

3. დახურეთ სახურავი, დააჭირეთ მას წკაპის გაგონებამდე.
4. დადგით წვენის ჭიქა (პატარა) მოწყობილობის მარჯვენა მხარეს მდებარე ონკანის ქვეშ, ხოლო რბილობის კონტეინერი (დიდი) — მარცხენა მხარეს მდებარე ონკანის ქვეშ.
5. ჩართეთ წვენსაწური დენში, ჩართეთ იგი, აირჩიეთ პროგრამა და დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა" — მოწყობილობა დაიწყებს წვენის გამოწურვას.

ვიწრო ჩატვირთვის ხვრელის გამოყენება

1. დახურეთ ჩატვირთვის ხვრელის სახურავი.
2. დადგით წვენის ჭიქა (პატარა) მოწყობილობის მარჯვენა მხარეს მდებარე ონკანის ქვეშ, ხოლო რბილობის კონტეინერი (დიდი) — მარცხენა მხარეს მდებარე ონკანის ქვეშ.
3. ჩატვირთეთ გაწმენდილი პროდუქტები სახურავის ცენტრში არსებული ვიწრო ხვრელის მეშვეობით (დაჭერით ისინი ისე, რომ თავისუფლად გადიოდნენ ხვრელში).

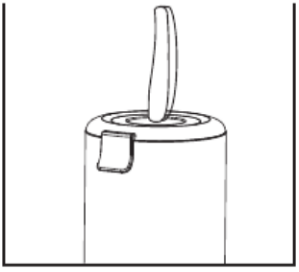

4. ჩართეთ წვენსაწური დენში, ჩართეთ იგი, აირჩიეთ რეჟიმი და დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა" — მოწყობილობა დაიწყებს წვენის გამოწურვას. შეგიძლიათ დაამატოთ ნაჭრები გამოწურვის პროცესში.

ყურადღება!

- უკეთესი გამოწურვისთვის გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი მიმწოდებელი ჯოხი.
- მოწყობილობის ჩართვამდე სახურავი უნდა იყოს დახურული.
- თუ ხილი/ბოსტნეული ზედმეტად დიდია ან აქვს რთული ფორმა, წინასწარ დაჭერით ისინი გაჭედვის თავიდან ასაცილებლად.
- წვენის დასამზადებლად გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი ხილი და ბოსტნეული.
- ხილი და ბოსტნეული, რომლებიც დიდხანს ინახებოდა მაცივარში, გამოწურვამდე უნდა დაალბოთ წყალში 10 წუთის განმავლობაში.
- ხილისგან, როგორიცაა ატამი, წინასწარ უნდა ამოაცალოთ მაგარი კურკები.

რეკომენდაციები გამოსაწური პროდუქტების შერჩევისთვის

ტიპი	პროდუქტები	ფილტრის ბადე
რბილი ხილი და ბოსტნეული	მანდარინი	
	მარწყვი	
	ფორთოხალი	
	პომიდორი	
	საზამთრო	
	ანანასი	
	ალუბალი (კურკის გარეშე)	
	ყურძენი	
	ლიმონი (ქერქისა და კურკის გარეშე)	
საშუალო სისალის ხილი და ბოსტნეული	გრეიპფრუტი (კურკის გარეშე)	
	მსხალი	
	კიტრი	
მაგარი ხილი და ბოსტნეული	ნიახური	
	ვაშლი*	
	ბროწეული	
	გუავა	
მაგარი ბოსტნეული	სტაფილო	
გაყინული ხილი	ნებისმიერი ხილი სორბეტის მოსამზადებლად	

* შენიშვნა: უფრო ეფექტური გამოწურვისთვის გამოიყენეთ მაგარი ჯიშის ვაშლი. რბილი და ფხვიერი, პექტინის მაღალი შემცველობის ხილი იძლევა მეტ რბილობს და ნაკლებ წვენს.

მუშაობის დასრულება

1. გამოწურვის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს 🔽 და მიეცით მოწყობილობას საშუალება იმუშაოს რევერსის რეჟიმში რამდენიმე წამი, რომ გაუადვილდეს პროდუქტების ნარჩენების საბოლოო მოცილება და გაწმენდა.
2. გამორთეთ მოწყობილობა და გამოაერთეთ იგი ელექტროქსელიდან.
3. გახსენით სახურავი, აიღეთ კონტეინერი და შეატრიალეთ ისე, რომ სიმბოლო «▼» მასზე დაემთხვეს ნიშანს «🔒» თასზე. ამის შემდეგ მოხსენით კონტეინერი.

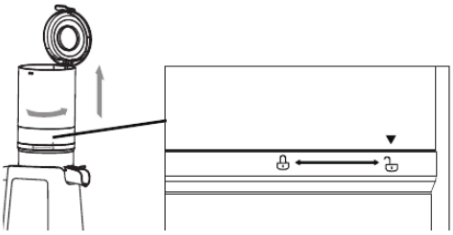

4. ხელი მოკიდეთ თასზე მდებარე წვენის მიწოდების ონკანს და მოხსენით თასი მოტორის ბლოკიდან.

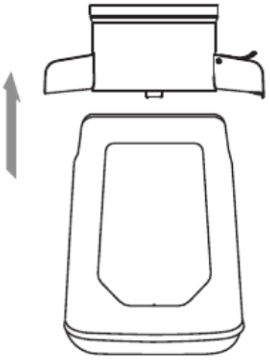

5. ზემოთ გაქაჩეთ შნეკი, რომ მოხსნათ იგი.

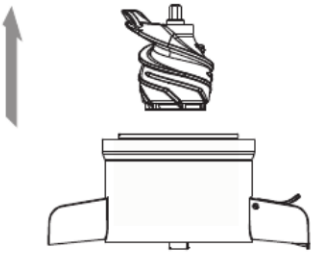

6. მოხსენით ფილტრი და ამოიღეთ ფილტრის ბადე.

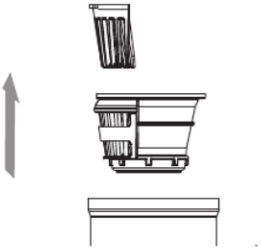

მოვლა და გაწმენდა

ყურადღება!

- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროკვებიდან გაწმენდის დაწყებამდე.
- მოწყობილობის ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ გაწმენდისთვის აბრაზიული საწმენდი საშუალებები და ხისტი ღრუბლები.
- პლასტმასის დეტალებმა შეიძლება შეიღებონ ზოგიერთი ხილისა და ბოსტნეულის წვენთან ხანგრძლივი კონტაქტისას. რომ ეს არ მოხდეს, ყველა დეტალი უნდა გაირეცხოს ყოველი გამოყენების შემდეგ დაუყოვნებლივ.

1. ჩამორეცხეთ წვენსაწურის ყველა მოსახსნელი ნაწილი ხელით თბილ საპნიან წყალში. საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა დეტალებში გაჭედილი პროდუქტების ნარჩენების მოცილება, გამოიყენეთ რბილი ჯაგრისი.



2. მოწმინდეთ მოწყობილობის კორპუსი ოდნავ ნესტიანი რბილი ქსოვილით. არ დაუშვათ მოტორის ბლოკი წყლის ჭავლის ქვეშ და არ ჩაუშვათ იგი წყალში.
3. საჭიროების შემთხვევაში მოხსენით წვენის თასის რეზინის საცობი და ჩამორეცხეთ იგი.
4. გაწმენდის შემდეგ საგულდაგულოდ გაწმინდეთ მოწყობილობის ყველა დეტალი მშრალი ქსოვილით.
5. შეინახეთ მოწყობილობა დაშლილ მდგომარეობაში, სუფთა და მშრალ ადგილას.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ მუშაობს	კვების შნური არ არის მჭიდროდ ჩართული როზეტში ან როზეტი გაუმართავია	დარწმუნდით, რომ კვების შნური მჭიდროდ არის ჩართული და როზეტი გამართულია
	ჩატვირთვის კონტეინერის სახურავი არ არის დახურული	დახურეთ სახურავი
გამოიწურება მცირე რაოდენობის წვენი	იყენებთ ზედმეტად მშრალ პროდუქტებს ან პროდუქტებს, რომლებიც დიდხანს იყო მაცივარში	დაალბეთ პროდუქტები 10 წუთის განმავლობაში სუფთა წყალში გამოწურვამდე. გამოიყენეთ ახალი ხილი
მოწყობილობა გაჟონავს	რეზინის საცობი წვენის თასში დამონტაჟებულია არასწორად	დაამონტაჟეთ საცობი, როგორც აღწერილია განყოფილებაში „აწყობის დაწყებამდე"

პრობლემა	მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობამ მოულოდნელად შეწყვიტა მუშაობა	ელექტროკვება შეწყდა	დარწმუნდით, რომ კვების შნური მჭიდროდ არის ჩართული და როზეტში არის ძაბვა
	მოწყობილობა უწყვეტად მუშაობდა ზედმეტად დიდხანს	გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და მიეცით მოტორს გაცივების საშუალება სულ მცირე 20 წუთის განმავლობაში, სანამ ხელახლა ჩართავთ
	მაგარი პროდუქტები არ იყო დაჭრილი საკმარისად პატარა ნაჭრებად, რამაც გამოიწვია მათი გაჭედვა და მოტორის გადატვირთვა	დააჭირეთ ღილაკს «R» 2–3 წამის განმავლობაში, რომ გამოტყორცნოთ გაჭედილი ნაჭრები ზემოთ, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა". გაიმეორეთ ეს პროცედურა სამჯერ. თუ საცობის აღმოფხვრა ვერ ხერხდება, გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან, დაშალეთ იგი და გაწმინდეთ.
	წვენის თასი ან სახურავი არასწორად არის დამონტაჟებული	დარწმუნდით, რომ ყველა დეტალი დამონტაჟებულია სწორ ადგილას
მოწყობილობა მუშაობისას გამოსცემს არანორმალურ ხმაურს	მოწყობილობა არასწორად არის აწყობილი	აწყვეთ მოწყობილობა განყოფილებაში „აწყობა" მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად
	მოწყობილობა დაყენებულია არათანაბარ ზედაპირზე	დააყენეთ მოწყობილობა თანაბარ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე
	მომუშავე შნეკის ხმა	ეს ნორმალური ხმაა, რომელსაც მოწყობილობა გამოსცემს გამოწურვისას
მოწყობილობის ნაწილები შეიღება გამოყენების შემდეგ	პროდუქტების ნარჩენები მიეკვრა კონტეინერს	გაწმინდეთ მოწყობილობა გამოყენებისთანავე
	ისეთი პროდუქტების წვენმა, როგორიცაა სტაფილო ან ისპანახი, შეიძლება ადვილად შეღებოს პლასტმასის ზედაპირები	ლაქების მოსაშორებლად შეგიძლიათ წაუსვათ შეღებილ ადგილებს მზესუმზირის ზეთი, შემდეგ ჩამორეცხოთ რბილი სარეცხი საშუალებით

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „აწყობა".
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის სამსახურო ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას უტილიზაციისთვის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესაბამის მიმღებ პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. მოცემული პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და ხელს უშლით გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მოცემული პროდუქტის მიმღებ პუნქტებსა და უტილიზაციაზე უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანით დაკავებულ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაუტილიზეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Jiangmen Bestday Electric Co., Ltd.
Building 2, No.32, Bangmin Road, Jianghai District, Jiangmen City, China.

მწარმოებელი: ჯიანგმენ ბესთდეი ელექტრიკ კო., ლტდ.
შენობა 2, №32, ბანგმინის გზატკეცილი, რაიონი ჯიანგჰაი, ქალაქი ჯიანგმენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ):_____v.2

შენიშვნებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არასწორი მოხმარებით გამოუწვეველ გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან ჩანაცვლებას საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩანთები, ყალთები, ღვედები, გადასატანი ბაგირები, სამონტაჟო საკუთნოები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად გამოყენებისას, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების დაუცველობისას, მიერთების წესების დარღვევისას (მოკლე ჩართვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი, როგორც თავად ნაწარმზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), შენახვისა და გადაზიდვის დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკაწრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, დაზიანებები და სხვა, მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, იმ გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი სერტიფიკატი.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ქმედებებით, რომელთა განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის გამოყენებისას ქსელის საზღვარზე ან მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან დაბალხარისხოვანი (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან ურთიერთკავშირში.

