aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი
HD18

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ფენი განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- გაუმართაობის შემთხვევაში, ასევე შტეფსელის ან კვების კაბელის დაზიანებისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელონ მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით. ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი გადადიოდეს მაგიდის კიდეზე, ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ კუთხეებს.
- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, როცა ის არ გამოიყენება, ასევე გაწმენდამდე, გაუმართაობის აღმოჩენისას და ჭექა-ქუხილის დროს.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას უყურადღებოდ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე გამოიწვიოს უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლების დაკარგვა.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას სააბაზანო ოთახში, ნიჟარისა და წყლით სავსე ნებისმიერი სხვა ჭურჭლის სიახლოვეს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, ასევე არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- ნუ შეეხებით მოწყობილობას, შტეფსელს და/ან კვების კაბელს სველი ხელებით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.

მოწყობილობის სქემა

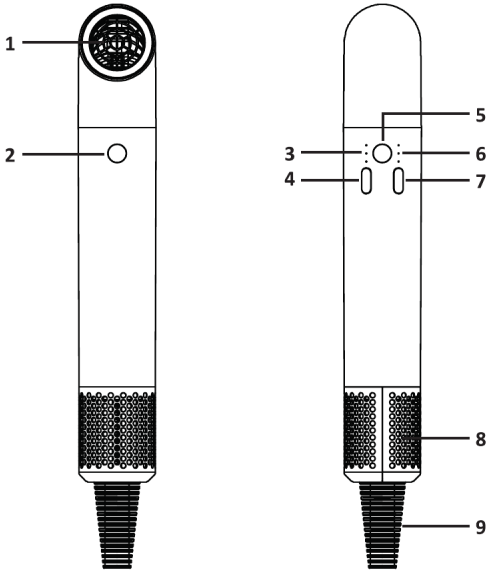

1. ჰაერის შემშვები ხვრელი.
2. ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკი.
3. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის ინდიკატორები.
4. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის არჩევის ღილაკი.
5. კვების ღილაკი «⏻».
6. ტემპერატურული რეჟიმების ინდიკატორები.
7. ტემპერატურული რეჟიმის არჩევის ღილაკი.
8. ჰაერის შემშვები ხვრელები და მოსახსნელი ფილტრი.
9. კვების კაბელი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: HD18.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- სიმძლავრე: 1400 ვტ.
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 3.
- სიჩქარეების რაოდენობა: 3.
- კვების კაბელის სიგრძე: 2,5 მ.
- გადახურებისგან დაცვა: დიახ.
- იონიზაცია: დიახ.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- 5 საცმი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

1. დააკავშირეთ ფენი ქსელთან.
2. დააყენეთ საჭირო საცმი.
3. მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს «⏻».
4. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის ასარჩევად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს, სადაც «+» ნაკადის გაზრდაა, ხოლო «-» — შემცირება.

სიჩქარე	სუსტი	საშუალო	ძლიერი
ინდიკატორი	●○○	●●○	●●●

5. ტემპერატურული რეჟიმის ასარჩევად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს, სადაც «+» ტემპერატურის გაზრდაა, ხოლო «-» — შემცირება; ან დააჭირეთ და გეჭიროთ ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკზე.

ტემპერატურა	დაბალი	საშუალო	მაღალი
ინდიკატორი	●○○	●●○	●●●

საცმები

საცმი		აღწერა
	დიფუზორის საცმი	თანაბრად ანაწილებს ჰაერის ნაკადს ლოკონების ფრთხილი გაშრობისთვის, ეხმარება თმის აფუების შემცირებაში
	კონცენტრატორის საცმი	ქმნის მძლავრ, ზუსტად მიმართულ ჰაერის ნაკადს მოსახერხებელი სტაილინგისთვის
	ურჩი თმის საცმი	ასწორებს და მალავს ამოვარდნილ თმის ღერებს მიმართული ჰაერის ნაკადის საშუალებით
	თმის გასასწორებელი საცმი	ეხმარება აფუებული თმის გასწორებაში
	თმის ფრთხილი გაშრობის საცმი	თანაბრად ანაწილებს ჰაერის ნაკადს და მინიმუმამდე ამცირებს თავის კანზე ზემოქმედებას

გაწმენდა და მოვლა

- გაწმენდამდე გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა ოდნავ დასველებული ქსოვილით, შემდეგ გააშრეთ.
- რეგულარულად მოაცილეთ მტვერი და თმა ჰაერის შემშვების ცხაურს ჯაგრისით.

ფილტრის გაწმენდა

ფილტრი საჭიროებს რეგულარულ გაწმენდასა და მომსახურებას, რათა თავიდან ავიცილოთ გაჭედვა და, შედეგად, ჰაერის შემშვების დაზიანება.
ყურადღება! ნუ გაწმენდთ ფილტრს წყლით ან სხვა რაიმე სითხით.

1. ფილტრის გაწმენდამდე აუცილებლად გამორთეთ ფენი და გამოაერთეთ ქსელიდან.
2. ჰაერის ფილტრი ადგილზე მაგნიტით არის დამაგრებული. მოწყობილობის სახელურზე მაგრად დაჭერით, ქვემოთ გამოწიეთ ფილტრი.
3. გაწმინდეთ ფილტრი მშრალი ქსოვილით ან რბილი ჯაგრისით.
4. გაწმენდის შემდეგ დააყენეთ ფილტრი თავის ადგილზე.

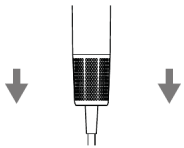

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცზეიან სიტი შუნლი მოლდ ელექტრიკ ეპლაიენს კო., ლტდ. ტანპუს სამრეწველო ზონა, კონგანგის ეკონომიკური ზონა, ქ. ცზეიანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: Jieyang City Shunli Mold Electric Appliance Co., Ltd.
Tangpu Industry Zone, Konggang Economic Area, Jieyang City, Guangdong Province, P.R. China.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

aceline