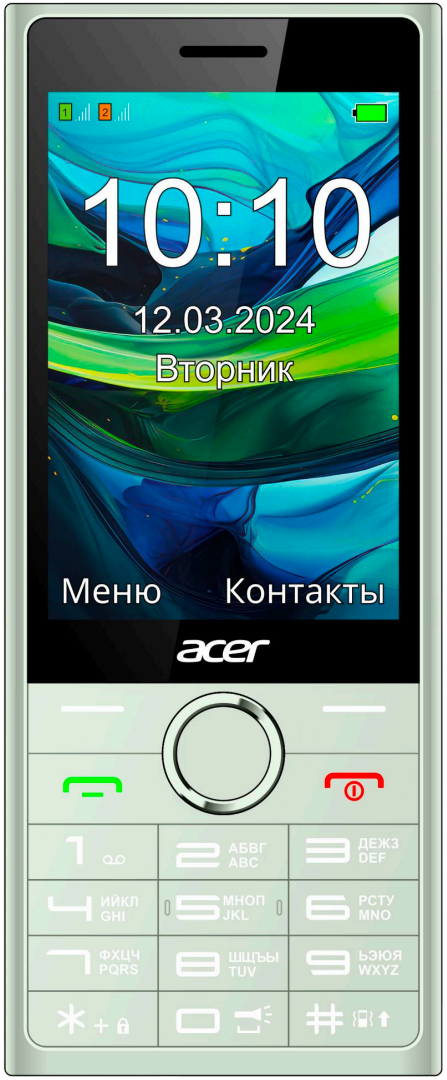

Twist TW35

Руководство пользователя

Сотовый телефон Acer Twist TW35

Серийный номер: ______________________________

Дата покупки: ______________________________

Место покупки: ______________________________

Важно: *информация в этом руководстве защищена законами об авторских правах и может быть изменена без уведомления. Приведённые здесь изображения служат только для справки, а показанная на них информация или функции могут быть не применимы к вашему устройству. Корпорация Acer не несёт ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.*

Внимание: *Все изображения предназначены для демонстрации продукта в маркетинговых целях и не демонстрируют каких-либо технических характеристик продукта. Цвет телефона может отличаться от изображенного на упаковке. Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.*

Внимание! *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.*

© 2024. Все права защищены.

РАСПАКОВКА

Новый телефон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или повреждён любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

1. Телефон Acer Twist TW35
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

Внимание! Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

ЗНАКОМСТВО С ТЕЛЕФОНОМ

Схема устройства

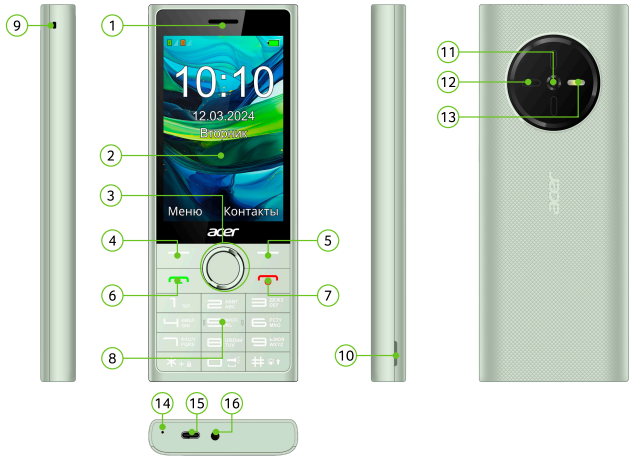

1	**Разговорный динамик**	Вывод звука при стандартном разговоре.
2	**Дисплей**	Отображение данных, содержимого телефона.
3	**Кнопки навигации**	Навигация по меню телефона, 5 положений.
4	**Левая кнопка**	Доступ к *Меню* и подтверждение действий.
5	**Правая кнопка**	Доступ к *Контактам*, действия *Назад*, *Отмена* и *Выход*.
6	**Кнопка вызова**	Доступ к *Журналу вызовов*, принятие входящего вызова.
7	**Кнопка отмены вызова**	Отмена вызова, включение и выключение телефона.
8	**Клавиатура**	Управление телефоном, ввод текста сообщения или номера.
9	**Петля**	Крепление для ремешка.
10	**Паз**	Снятие задней крышки телефона.
11	**Камера**	Фото- и видеосъёмка.
12	**Динамик**	Вывод звука в режиме громкой связи.
13	**Вспышка**	Подсветка объекта съёмки при недостаточном освещении.
14	**Микрофон**	Передача звука при разговоре или использовании диктофона.
15	**Порт зарядки**	Подключение USB-кабеля/зарядного устройства.
16	**Аудио разъём**	Подключение гарнитуры или наушников со штекером 3.5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты связи

GSM 900/1800

Дисплей

Диагональ: 3.5’’
Разрешение: 320 x 480 (HVGA)

Мультимедиа

Видеоплеер, аудиоплеер, FM радио, диктофон

Разъём USB

USB Type-C

Беспроводные подключения

Bluetooth 2.1

Камера

2 МП

SIM-карты

Формат: Nano SIM
Количество: 2 шт.

Память

RAM 64 МБ, ROM 128 МБ

Возможности расширения

Поддержка карт памяти формата microSD, объёмом до 32 Гб

Аккумулятор

Ёмкость: 3000 мАч
Тип: литий-ионный

Время работы

Режим ожидания: до 460 часов
Режим разговора: до 600 минут

Блок питания

Сеть: 100-240В ~ 0.2А 50/60Гц
Выход: 5В ⎓ 0.5А

Размеры и вес

Размеры: 149 x 61 x 14.5 мм
Вес: 140 г

Внимание! Технические характеристики зависят от региона и конфигурации. Отклонения, которые могут возникнуть в процессе производства, могут приводить к незначительным изменениям размеров и веса изделий.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторной батареи телефона от сети переменного тока.

Перед первым использованием телефона его аккумулятор нужно зарядить полностью. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подключите блок зарядного устройства к розетке и подсоедините провод зарядного устройства к USB-разъёму телефона.

Внимание! Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными функциями. Например, если постоянно использовать подсветку или мультимедийные функции, то аккумулятор будет разряжаться быстрее.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ

Для использования функций связи телефона в него нужно установить SIM-карту формата Nano-SIM. Данный телефон поддерживает установку двух SIM-карт; установите SIM-карты в любом сочетании.

Чтобы увеличить объём хранилища данных в телефоне, установите карту памяти формата MicroSD.

На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (персональный идентификационный номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Некоторые функции мобильного телефона зависят от услуг и настроек оператора сотовой связи. Отдельные функции могут быть включены или выключены оператором, а их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности и стоимости тех или иных функций можно уточнить у оператора связи.

Установка SIM-карт и карты памяти

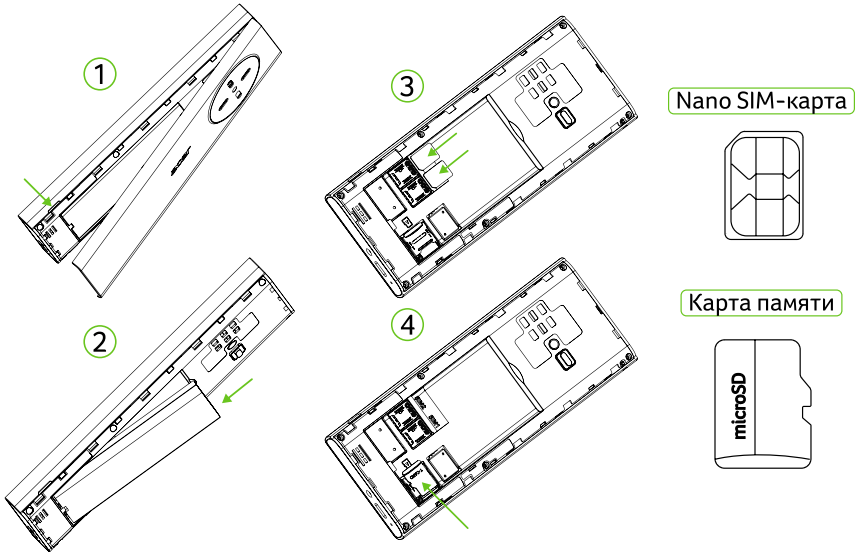

1. Выключите телефон долгим удержанием *Кнопки отмены вызова*.
2. Подденьте паз в нижней части телефона и снимите крышку, как показано на рисунке 1.
3. Извлеките аккумулятор, как показано на рисунке 2.
4. Установите SIM-карту, как показано на рисунке 3.
5. Сдвиньте металлическую скобку, помеченную стрелкой на рисунке 4, вправо в положение *Open* и поднимите.

6. Положите карту памяти в слот, как показано на рисунке 4.
7. Закройте скобку и сдвиньте её в влево, в положение Lock.
9. Установите заднюю крышку, совместив язычки крышки с пазами на корпусе телефона. Лёгким нажатием защелкните крышку.
8. При установке аккумулятора обратите внимание на совмещение позолоченных контактов аккумулятора с контактами в нижней части отсека.

Извлечение SIM-карт и карты памяти производится в том же порядке.

Несоблюдение правил может привести к повреждению слотов и отказу в гарантийном обслуживании.

Запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами);
- устанавливать SIM-карту в неправильном положении (см. позицию углового среза);
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера;
- устанавливать карты памяти отличные от формата microSD.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект и приобретается отдельно.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Включение устройства

Нажмите и удерживайте *Кнопку отмены вызова* в течение 5 секунд. Если необходимо, введите PIN-коды SIM-карт и нажмите кнопку подтверждения. PIN-код предоставляется вашим оператором сети.

Чтобы изменить его, перейдите в *Меню* > *Настройки* > *Безопасность* > *Защита SIM1/SIM2* > *Изменить код PIN*.

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте *Кнопку отмены вызова* в течение нескольких секунд.

Внимание! Включение и выключение устройства занимает некоторое время.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода.

Внимание! В зависимости от настроек вашего телефона ввод PIN-кода может потребоваться каждый раз при включении устройства.

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться её активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Блокировка телефона

Телефон блокируется автоматически при отсутствии пользовательской активности в течение 30 секунд.

Для настройки автоблокировки перейдите в *Меню* > *Настройки* > *Телефон* > *Дисплей* > *Автоблокировка кнопок*.

Чтобы заблокировать телефон самостоятельно, нажмите подряд *Левую кнопку* и * (*звёздочку*).

Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и гарантирует, что телефон не сработает от случайного нажатия кнопок.

Разблокировка телефона

Чтобы разблокировать телефон снова нажмите подряд *Левую кнопку* и * (*звёздочку*).

Активация режима Вибрация

Для быстрого переключения между звуковыми профилями *Общий* и *Вибрация* на главном экране зажмите и удерживайте кнопку *# (решетка)* до появления соответствующего оповещения на экране.

МЕНЮ ТЕЛЕФОНА

Меню телефона

Для доступа к основному *Меню* разблокируйте телефон и нажмите *Центральную* кнопку или *Левую* кнопку (*ОК*).

В *Меню* вы найдёте:

Контакты	Здесь можно сохранять номера телефонов.
Сообщения	Отправка и получение *Сообщений* (SMS).
Вызовы	Здесь хранится Журнал вызовов: *Входящих*, *Исходящих*, *Пропущенных и Отклонённых*.
Настройки	Здесь можно изменить настройки телефона, а также выполнить *Сброс настроек*.
Инструменты	Здесь вы сможете, установить *Будильник*, почитать *Электронную книгу*, включить *Фонарик* и поиграть в *Игры*.

Мультимедиа	Здесь размещены мультимедийные функции телефона: *Камера*, *Галерея*, *Аудиоплеер*, *Видеоплеер* и *Диктофон*.
Календарь	Удобный календарь, с быстрыми переходами к отдельной дате или сегодняшнему числу.
Калькулятор	Для проведения простых арифметических действий.
FM радио	Здесь можно послушать местные радиостанции. Не требует наушников для работы.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ

Добавление контакта

Для добавления контакта откройте *Меню* > *Контакты* > *Создать контакт*. Заполните поля *Имя* и *Номер*. По завершении нажмите *Левую кнопку* > *Опции* > *Сохранить*.

Перемещение и копирование контактов

Контакты можно переносить из памяти телефона на SIM-карту и обратно. Для перемещения/копирования контактов откройте *Контакты* > *Опции* > *Настройки* > *Копировать контакты/Переместить контакты* и укажите нужные варианты действий.

Удаление всех контактов

Чтобы удалить все контакты откройте *Контакты* > *Опции* > *Настройки* > *Удалить все контакты*.

Резервное копирование и восстановление контактов

При необходимости сохранения/добавления большого количества контактов, откройте *Контакты* > *Опции* > *Настройки* > *Резервное копирование контактов/Восстановление контактов* и выберите папку для сохранения файла или файл для импорта на карте памяти или в телефоне.

Быстрый набор

Функция *Быстрый набор* позволяет совершать вызов указанных номеров долгим нажатием кнопок со 2 по 9 на клавиатуре. Чтобы добавить номера для быстрого набора, откройте *Контакты* > *Опции* > *Настройки* > *Быстрый набор*.

Память

В этом пункте вы сможете посмотреть сколько уже хранится номеров. Чтобы проверить состояние памяти откройте *Контакты* > *Опции* > *Настройки* > *Состояние памяти*.

ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

Выполнение вызовов

Разблокируйте телефон и наберите необходимый номер на клавиатуре. Нажмите *Кнопку вызова* и выберите SIM-карту. Если вы хотите позвонить контакту, который сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклонённый, откройте *Журнал вызовов*: *Меню* > *Вызовы* > *Журнал вызовов* или нажмите *Кнопку вызова*.

Вызов одного из контактов

На *Главном экране* нажмите *Правую* кнопку *Контакты*. Здесь вы можете пролистать список контактов или найти нужный с помощью функции *Поиск*. Чтобы позвонить,выберите нужный контакт и нажмите *Кнопку вызова* или *Центральную* кнопку.

Набор международного номера

Для совершения международного вызова удерживайте кнопку * (*звёздочка*) до появления символа «+», далее введите код страны, код города/оператора и телефонный номер, например: +7 999 123 45 67.

Внимание! Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании телефона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.

Ответ на вызов или его отклонение

Для ответа на входящий вызов нужно нажать *Кнопку вызова* или *Центральную* кнопку. Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите *Кнопку отмены вызова*.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ (SMS)

Как написать новое текстовое сообщение (SMS)

Чтобы написать SMS-сообщение на *Главном экране* нажмите клавишу *Влево*, или откройте *Меню* > *Сообщения* > *Новое сообщение*.
Либо для отправки сообщения одному из контактов нажмите *Правую кнопку*, выберите контакт и нажмите *Опции* > *Отправить SMS*.

Как ответить на сообщение

Чтобы ответить на сообщение откройте *Меню* > *Сообщения* > *Входящие*, выберите сообщение и нажмите *Опции* > *Ответ*.

Внимание! Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

РАБОТА С КАМЕРОЙ

Фотосъёмка

Чтобы сделать фотографию откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Камера* и нажмите *Центральную* кнопку.

Видеосъёмка

Чтобы записать видео откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Видеокамера* и нажмите *Центральную* кнопку.

Приближение и отдаление

Используйте кнопки *Вверх* и *Вниз*, чтобы приблизить или отдалить изображение.

Просмотр фото и видео

Чтобы посмотреть сохранённые фото откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Галерея*. Чтобы посмотреть сохранённые видео откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Видеоплеер*.

Настройки камеры

Для изменения настроек камеры перейдите в *Меню* > *Мультимедиа* > *Камера* > *Опции* > *Настройки камеры*. Здесь Вы можете активировать вспышку, выбрать звук затвора, скорректировать экспозицию, изменить частоту компенсации мерцания световых приборов и задать параметры режима отложенной или серийной съёмки.

Настройки видеокамеры

Чтобы открыть настройки видеокамеры, включите *Видеокамеру* и нажмите *Опции* > *Настройки видеокамеры*. Здесь можно изменить частоту компенсации мерцания световых приборов (50 или 60 Гц). Для переключения режимов используйте кнопки # *(решетка)* и * *(звёздочка)*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕФОНА

Bluetooth

Можно использовать функцию *Bluetooth* для обмена данными между телефоном и другими мобильными устройствами. Если не планируете использовать постоянное подключение к Bluetooth-устройствам, выключайте *Bluetooth*, это поможет сэкономить заряд аккумулятора.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить все параметры *Bluetooth* откройте *Меню* > *Настройки* > *Bluetooth*. Здесь можно включать или выключать функцию *Bluetooth*, изменить имя устройства и режим видимости. Нажмите *Меню* > *Настройки* > *Bluetooth* > *Сопряженные устройства*, чтобы провести поиск доступных устройств.

Режим полёта

В некоторых видах транспорта или помещениях может быть запрещено использование мобильных устройств. Чтобы отключить функции сотовой связи, *Bluetooth* и использовать телефон в качестве портативного устройства, его нужно перевести в *Режим полёта*. Для активации *Режима полёта* перейдите в *Меню* > *Настройки* > *Активные SIM* > *Режим полёта*. Сотрудники авиакомпаний также могут попросить вас выключить телефон во время взлёта и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Настройки связи

После установки SIM-карты в телефон он автоматически получит все необходимые настройки для отправки сообщений, такие как: имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Регулировка громкости входящих вызовов

Чтобы изменить громкость, откройте *Меню* > *Настройки* > *Профили* > *Нужный профиль* > *Опции* > *Настроить* > *Громкость звонка*.

Дисплей

Чтобы настроить параметры дисплея, откройте *Меню* > *Настройки* > *Телефон* > *Дисплей*. Здесь можно выбрать *Обои*, изменить *Яркость*, *Подсветку экрана* и *Клавиатуры*, *Автоблокировку* и *Блокировку экрана*.

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте *Меню* > *Настройки* > *Телефон* > *Время и дата*.

Настройка мелодий для входящих вызовов

Чтобы настроить мелодии входящих вызовов, откройте *Меню* > *Настройки* > *Профили* > *Нужный профиль* > *Опции* > *Настроить* > *SIM1/SIM2 вызов* (только для профилей *Общий* и *На улице*).

Изменение языка меню и ввода текста

Чтобы выбрать язык телефона или язык ввода текста, откройте *Меню* > *Настройки* > *Телефон* > *Язык*.

Видеоплеер

Чтобы включить *Видеоплеер*, откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Видеоплеер*. Громкость регулируется кнопками # (*решётка*) и * (*звёздочка*).

Аудиоплеер

Чтобы включить *Аудиоплеер* на главном экране нажмите кнопку *Вниз*, или откройте *Меню* > *Мультимедиа* > *Аудиоплеер*. Громкость регулируется кнопками # (*решетка*) и * (*звёздочка*).

FM радио

Чтобы включить *FM радио* откройте *Меню* > *FM радио*. Громкость регулируется кнопками # (*решетка*) и * (*звёздочка*).

Калькулятор

Чтобы включить *Калькулятор* откройте *Меню* > *Калькулятор*. Для выбора арифметического действия используйте кнопки навигации.

Перезагрузка телефона

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или работает некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек

Для сброса настроек перейдите в *Меню* > *Настройки* > *Восстановление настроек*, затем введите код блокировки (по умолчанию — 0000).

Внимание! Все ваши данные и пользовательские настройки будут удалены. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов!

Внимание! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Фото и видео файлы	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот формат изображений не поддерживается.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип аудиофайлов не поддерживается.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается.
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор.
Память	Внутренняя память в устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объём свободной памяти, удалите некоторые файлы, или переместите их на карту памяти. Карта памяти приобретается отдельно.
Нагрев устройства	Телефон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника безопасности

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолётах, лечебных учреждениях, на заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Громкая связь» или остановите машину на время разговора. В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьёзным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Излучение мобильного телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприёмников, офисного оборудования.

Извлечение батареи

Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

При зарядке

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нём нет батареи.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к протечке аккумулятора или его воспламенению.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его от розетки.

Грязь и пыль в розетке и USB-порте устройства могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство и очищать USB-порт от пыли.

Запрещается: помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода оборудования из строя до пожара.

Разбирать устройство и его аксессуары (аккумулятор, зарядное устройство). Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора или его воспламенению.

Внимание! Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства. Избегайте короткого замыкания при использовании зарядного устройства. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока. Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжёлые предметы на кабель зарядного устройства. При отключении из розетки потяните за корпус зарядного устройства. Не тяните кабель!

УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ

Телефон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.

Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите телефон в заднем кармане брюк.

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не подвергайте устройство воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или разъёмы.

Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте телефон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Храните его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.

Для очистки телефона используйте только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности дисплея, очищайте её мягкой тканью и специальным средством для очистки мониторов.

Не пользуйтесь телефоном в пыльных и влажных помещениях.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния. Продукция должна быть упакована в тару, ёмкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту телефонов от повреждений, порчи и потерь, с целью обеспечения их сохранности при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также для исключения доступа к содержимому и возможности причинения вреда грузам, багажу или имущества перевозчика.

Длительное хранение продукции производится в двойной таре: внутренней и внешней. Для внутренней упаковки применяется специальная упаковочная бумага или полиэтиленовая пленка. В качестве внешней тары используются оригинальные коробки, в которых телефоны были получены от производителя.

Абонентские радиостанции и их комплектующие должны храниться при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха: до 80% при +25°C.

Утилизация абонентских радиостанций и их комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

<table>
<tr><td colspan="5">Телефонный аппарат для сотовых сетей связи</td></tr>
<tr><td colspan="5">Acer Twist TW35</td></tr>
<tr><td colspan="5">В комплекте с литиевой аккумуляторной батареей BL8557 и зарядным устройством TA8554 соответствует требованиям перечисленных ниже нормативных документов:</td></tr>
<tr><th>Государственный орган (система сертификации)</th><th>Документ</th><th>Номер документа</th><th colspan="2">Срок действия</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Федеральное Агентство Связи</td><td rowspan="2">Декларация о соответствии</td><td rowspan="2">ЕАЭС N RU Д-TW.PA01.B.41369/24</td><td>с</td><td>25.01.2024</td></tr>
<tr><td>до</td><td>24.01.2029</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Минцифры России</td><td rowspan="2">Декларация связи</td><td rowspan="2">Д-ТАРИ-14774</td><td>с</td><td>24.01.2024</td></tr>
<tr><td>до</td><td>23.01.2034</td></tr>
<tr><td>Срок службы:</td><td colspan="4">1 год</td></tr>
<tr><td>Изготовитель:</td><td colspan="2">Acer Inc.
8Ф, 88, Секция. 1, Синьтай 5-я улица. Сичжи, Нью-Тайбэй 221, Тайвань (Китай).</td><td colspan="2" rowspan="2">ЕАС</td></tr>
<tr><td>Импортёр:</td><td colspan="2">ООО “Ф-Плюс Мобайл”
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия</td></tr>
</table>

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефонный аппарат для сотовых сетей связи Acer Twist TW35 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2.0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения вреда здоровью человека.

Дата изготовления изделия Acer Twist TW35 (ТУ 26.30.11.150 - 008 - 52426435 - 2023) указана на наклейке, которая находится на задней панели телефона. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры — дата, следующие две цифры — месяц, а две последние цифры — год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры — месяц, а последующие цифры — год производства.

Срок службы оборудования составляет 1 (один) год. Вся реализуемая продукция имеет удостоверение качества с указанием наименования предприятия-изготовителя, нормативной документации, в соответствии с которой она производилась, даты изготовления и конечного срока реализации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО “Телемикс”.
Москва, ул. Енисейская, 5

Контакты:
+7 (495) 118-93-26
https://www.telemix.ru
mail@telemix.ru

Время работы (по Москве и Санкт-Петербургу):
Понедельник-пятница, 10:00 - 19:00