FONTEL SP280

Мобильный телефон
Ұтқыр телефон
Mobil telefon

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық
Foydalanish uchun qo'llanma

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки FONTEL.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон FONTEL SP280 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

FONTEL SP280 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- Дисплей: 2,8" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Кнопка SOS для экстренных вызовов
- Фото/видеокамера
- Текстовые сообщения (SMS)
- Громкий сигнал вызова
- Виброзвонок
- Подсветка кнопок
- Светодиодный фонарик
- Блютуз
- FM-радио: 87,5-108.0 МГц
- Форматы воспроизведения: фото JPG (240x320 пикс.), аудио MP3/WAV, видео AVI/3GP (кодек MJPEG), текст TXT (UTF-8/UNICODE)
- Слот для карт памяти микро-SD
- Разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор: литий-ионный 2500 мАч
- Размеры: 145,8×60×18,3 мм
- Масса: 134 г

3 Комплектность

1.	Мобильный телефон	1 шт.
2.	Аккумуляторная батарея	1 шт.
3.	Зарядное устройство	1 шт.
4.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
5.	Гарантийный талон	1 экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки.

Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.

Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.

Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °C.

Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства.

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C с уровнем заряда АКБ ~ 60%.

После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности.

Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высушите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете.

Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте www.fontelphone.com

5 Внешний вид телефона

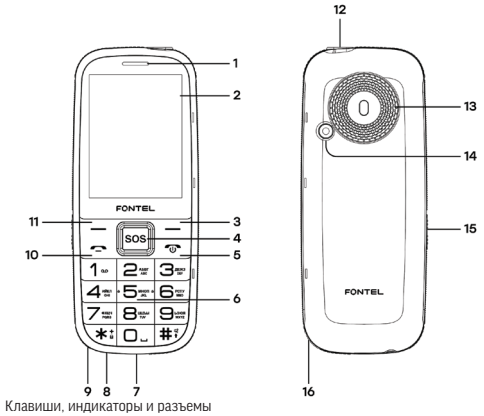

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	6	Цифровые и функциональные клавиши 0-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню.
2	Дисплей		
3	Правая функциональная клавиша		
4	Курсор / Кнопка экстренного вызова SOS		
5	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: • при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона; • в процессе вызова позволяет отклонить входящий; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)	7	Разъем USB Type-C
		8	Разъем для подключения наушников
		9	Микрофон
		10	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		11	Левая функциональная клавиша
		12	Фонарик
		13	Задний динамик
		14	Камера
		15	Переключатель вкл./выкл. фонарика
		16	Выемка в корпусе для снятия крышки батареи

СЫРТҚЫ ТҮРІ – KAZ			
1	Алдыңғы динамик	8	Құлаққап ұяшығы
2	Дисплей	9	Микрофон
3	Оң сенсорлық перне	10	Қоңырау шалу пернесін
4	Мәнзер / Жедел қоңырау түймесі (SOS)	11	Сол жақ сенсорлық перне
5	Негізгі «Болдырмау»	12	Жыпылықтаған жарық
6	Сандық және функционалдық пернелер 0-9	13	Динамик
		14	Камера
7	USB Type-C разъем	15	Шамды қосу/өшіру
		16	Батарея қақпағын алу үшін тұрғын үй Ұяның

KO'RINISHI – UZB			
1	Old karnay	8	Naushniklar hujayra
2	Displey	9	Mikrofon
3	O'ng sensorli tugma	10	Qo'ng'iroq kaliti
4	Ko'rsatgichlar / Favqulodda qo'ng'iroq tugmasi (SOS)	11	Chap sensorli tugma
		12	Miltillovchi yorug'lik
5	Asosiy "Bekor Qilish"	13	Notiq
6	Miqdoriy va funktsional klavishlar 0-9	14	Kamera
		15	Chiroqni yoqish/o'chirish tugmasi
7	USB Type-C ulagichi	16	Batareya qopqog'ini olib tashlash uchun rozetkaning korpusi

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включен беззвучный режим
	индикатор заряда батареи		новое непрочитанное сообщение
	включен общий режим		подключены наушники
	включен вибро режим		будильник активен
	Блютуз включен		карта памяти подключена

5.1 Установка SIM-карт

Телефон FONTEL SP280 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

> ВНИМАНИЕ!
> Устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).

> ВНИМАНИЕ!
> Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:
- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (16 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте мини СИМ1 (mini SIM1) и мини СИМ2 (mini SIM2) логотипом оператора вверх в соответствующие слоты, как показано на рисунке;
- установите батарею и закройте корпус устройства.

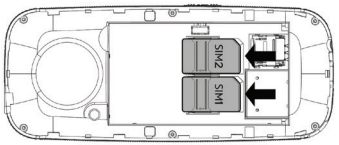

5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон SP280 имеет слот для карты памяти формата микро-SD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:
- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе и извлеките аккумуляторную батарею;
- откройте крышку слота, расположенного под слотом SIM2: для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением вниз и поднимите фиксатор, тем самым освободив место для размещения карты памяти;
- вставьте карту памяти в слот, разместив ее логотипом к себе и контактами во внутрь, как показано на рисунке;
- закройте крышку слота: для этого опустите механизм фиксации карты и закрепите его движением вверх (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: мобильный телефон SP280 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

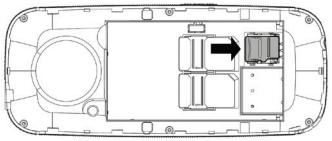

5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

> ВНИМАНИЕ!
> Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи.

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом FONTEL к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

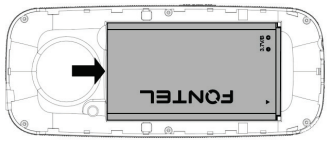

5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте USB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (7 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

> ВНИМАНИЕ!
> Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

> ВНИМАНИЕ!
> Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией FONTEL. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Осуществить блокировку/разблокировку телефона можно кратковременным последовательным нажатием сначала левой функциональной клавиши (11 на схеме устройства), а затем кнопки ✱ или длительным нажатием кнопки ✱. Для отключения блокировки клавиатуры воспользуйтесь пунктом меню «Настройки» - «Дисплей» - «Автоблокировка клавиатуры».

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи SP280, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» (10 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Беларуси, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!
В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена».

Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов». Также во время входящего звонка вы можете отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Сообщения, Вызовы, Часы, Аудиоплеер, Файлы, Радио, Мультимедиа, Галерея, Калькулятор, Инструменты, Настройки.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает где именно хранятся ваши контакты. Меню «Опции» позволяет производить следующие действия: добавить новый контакт, позвонить или написать SMS выбранному контакту в списке, просмотреть и отредактировать информацию о контакте, удалить одну или несколько записей, копировать или переместить контакты в памяти телефона и SIM-карт, добавить контакт в черный список, просмотреть информацию о состоянии памяти телефонной книги устройства и SIM-карт и установить номера для быстрого набора (с использованием кнопок 2-9).

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу.

7.2 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах. Для создания SMS выберите пункт «Написать» и нажмите центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Для переключения метода и языка ввода текста используйте кнопку #, или в главном меню выберите «Настройки» - «Телефон» - «Язык». Для настройки голосовой почты выберите пункт «Голосовая почта» - «SIM1» или «SIM2», в строке «Номер» введите номер для доступа к голосовому почтовому ящику. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!
Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 .

7.3 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовах для SIM1 и SIM2. Входящий вызов не отображается на экране телефона и попадает в список «Отклоненные», если номер абонента занесен в «Черный список». Для перехода к списку недавних вызовов с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2 (10 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!
Если вы используете блютуз-гарнитуру во время вызова, функция аудиозаписи разговора работать не будет.

7.4 Часы

В разделе «Часы» представлен ряд дополнительных опций, таких как Будильник и Секундомер.

Приложение «Будильник» позволяет установить до десяти будильников с индивидуальными настройками.

В приложении «Секундомер» вы можете замерять и сохранять временные интервалы.

7.5 Аудиоплеер

В приложении «Аудиоплеер» можно воспроизводить аудиофайлы и задавать дополнительные настройки режима воспроизведения. Запишите аудиофайлы на карту памяти или в память телефона в папку «Audio». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для смены композиций.

7.6 Файлы

Приложение «Файлы» содержит в себе функционал для воспроизведения и управления файлами карты памяти и телефона.

7.7 Радио

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автопоиск». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

ВНИМАНИЕ!
Наушники используются в качестве антенны. Перед запуском радио, пожалуйста, подключите наушники в специальный разъем (8 на схеме устройства).

После завершения автопоиска вы сможете удалять станции, редактировать список и названия станций, воспроизводить радиостанции через динамик и в фоновом режиме, а также осуществлять запись радиоэфиру. Аудиозаписи будут сохранены на карту памяти в папку «Audio». Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Влево»/«Вправо», для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вниз»/«Вверх».

7.8 Мультимедиа

Раздел «Мультимедиа» содержит приложения: Фотокамера, Видеоплеер, Видеокамера, Диктофон.

Приложения «Фотокамера» и «Видеокамера» позволяют создавать фото и видеофайлы при помощи встроенной камеры (14 на схеме устройства).

В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеофайлы. Запишите видеофайлы на карту памяти в папку «Video». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для переключения между видео.

Приложение «Диктофон» позволяет записывать аудиофайлы в формате WAV. Записи будут сохранены на карту памяти в папку «Audio».

7.9 Галерея

В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями.

7.10 Калькулятор

В приложении «Калькулятор» вы можете выполнять арифметические действия.

7.11 Инструменты

В разделе «Инструменты» представлен ряд дополнительных опций, таких как: Календарь, Электронная книга, Конвертер, Заметки, Блютуз.

В приложении «Календарь» используйте кнопки курсора «Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз» для перехода по датам. Для того, чтобы добавить задачу, выберите дату и нажмите центральную кнопку курсора.

Приложение «Электронная книга» позволяет читать электронные книги формата TXT в кодировках UNICODE и UTF-8.

Приложение «Конвертер» позволяет переводить единицы измерения веса и длины.

Приложение «Заметки» позволяет создавать и сохранять текстовые записи.

Приложение «Блютуз» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Блютуз. Полученные файлы будут сохранены на карту памяти в папку «Received».

7.12 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профили, SOS, Проговаривание.

Меню «Вызовы» позволяет задать такие параметры как: Настройки SIM - настройки режима ожидания (вкл./выкл. любую из установленных SIM или активировать авиарежим), настройки выбора сети сотового оператора связи в ручном или автоматическом режиме; Напоминание о времени вызова; Автонабор; Черный список - блокировка вызовов и SMS от нежелательных контактов, сохраненных в списке; Вибрация при соединении; Автозапись вызовов - настройка автоматической аудиозаписи всех вызовов; Ответ по SMS при отклонении входящего вызова.

ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы функции «Ответ по SMS» номер абонента должен быть сохранен в формате 8-код оператора-номер абонента

Для автоматической записи вызовов установите в телефон карту памяти микро-SD. Записи будут сохраняться в отдельную папку на карте памяти.

Меню «Телефон» позволяет задать такие параметры как: время и дату, установить параметры автоматического включения/выключения устройства, изменить язык меню, настроить клавиши быстрого доступа и произвести «Сброс настроек», который дает возможность вернуться к заводским настройкам устройства по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек может привести к частичной или полной потери данных, хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщений.
Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 1234.

Меню «Дисплей» дает возможность установить обои и задать яркость дисплея, настроить время автоматической блокировки клавиатуры, задать длительность подсветки клавиатуры и дисплея, включить/выключить функцию блокировки телефона нажатием кнопки «Отмена».

Меню «Безопасность» позволяет задать параметры блокировки для каждой из SIM-карт, настроить функцию фиксированного набора номеров, установить запрос пароля для блокировки телефона и отдельных разделов меню, изменить пароль.

ВНИМАНИЕ!
В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Меню «Профили» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим. Для быстрого отключения звука или включения виброрежима с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки #.

ВНИМАНИЕ!
Номера абонентов могут быть введены в формате 8 или +7, где 8 – код российских номеров для локальных вызовов внутри страны, а +7 – международный код России. Убедитесь, что код номеров в списках (черный список/список фиксированного набора и тд.) совпадает с кодом номера абонента в списке Контактов или с кодом номера при его вводе вручную. Если номер вызываемого абонента вводится разными способами, с использованием кодов 8 и +7, то для корректной работы функций переадресация/ожидание вызова, черного списка и фиксированного набора необходимо записать в список данный номер дважды – используя коды 8 и +7.

Для Беларуси, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в локальном и международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Меню «SOS» позволяет задать настройки контакта для экстренной связи и текст экстренного сообщения. Для быстрого включения функции экстренного вызова нажмите и удерживайте центральную кнопку курсора с надписью SOS (4 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!
Если на балансе недостаточно средств для звонка или отправки SMS, то звонок и отправка SMS в режиме SOS не будут произведены.

Меню «Проговаривание» позволяет настроить функцию озвучивания номера абонента при входящем вызове, нажатия клавиш на главном экране и номера абонента в разделе «Контакты».

8 Фонарик

Используйте переключатель на торце телефона слева (15 на схеме устройства) для включения/выключения светодиодного фонарика (12 на схеме устройства).

9 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон»; 3) выберите опцию «Сброс настроек»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль 1234.

Телефон не включается
- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения
- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается
- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается
- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети
- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

Не удается найти другое Блютуз-устройство
- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Блютуз;
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» («Инструменты» - «Блютуз» - питание «Блютуз» включено);
- удостоверьтесь в том, что Блютуз также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Блютуз-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

10 Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!

Біздің құрылғыны таңдағаныңызға рахмет. Барлық мүмкіндіктерді пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, жүктеп алуға болатын нұсқаны компанияның ресми сайтында оқу ұсынылады: www.fontelphone.com.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның жасалған күні, пайдалану мерзімі, кепілдік шарттары туралы ақпарат, сатып алушының және/немесе жөндеуді жүзеге асыратын тұлғалардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті тұлғаларды тіркеу орны туралы мәліметтер және FONTEL өніміне техникалық қызмет көрсету осы құрылғыға қоса берілген кепілдік талонында көрсетілген.

Құрылғылардың дизайны, дизайны және техникалық сипаттамалары үнемі жетілдірілуде, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сондай-ақ, сатып алушыны алдын ала ескертусіз уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы тиісті ақпаратты www.fontelphone.com веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	2.8", 240x320 пикс.
Бұйымның орамасы өлшемі (ұзындығы х биіктігі х ені)	145,8×60×18,3 мм
Бұйымның орамасы массасы	134 г
Қуат	Li-ion 2500 мАч
Жад карталарын қолдау	микро SD (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 ~ 35°C
GSM стандарты	900/1800
SIM	Қос SIM

Жиынтықтылық

1. Мобильді телефон	1 дана
2. Аккумуляторлық батарея	1 дана
3. Зарядтау құрылғысы	1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы	1 дана
5. Кепілдік талоны	1 дана

Тек FONTEL сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтіретін жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- «Настройки» - «Телефон» тармағын ашыңыз;
- «Сброс настроек» опциясын таңдаңыз;
- 1234 кулия сезін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

Назар аударыңыз: параметрлерді қалпына келтіру SMS хабарламалары сияқты құрылғыда сақталған деректердің ішінара немесе толық жоғалуына әкелуі мүмкін.

Qisqa Foydalanuvchi Qo'llanmasi UZB

Hurmatli xaridor!

Qurilmamizni tanlaganingiz uchun tashakkur. Barcha funktsiyalardan foydalanish va xizmat muddatini uzaytirish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini o'qish tavsiya etiladi, yuklab olinadigan versiya kompaniyaning rasmiy veb-saytida mavjud: www.fontelphone.com.

Siz sotib olgan qurilmaning seriya (zavod) raqami, ishlab chiqarilgan sanasi, foydalanish muddati, kafolat shartlari, xaridor va/yoki ta'mirlash ishlarini olib boruvchi shaxslarning shikoyatlarini qabul qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar. FONTEL mahsulotiga texnik xizmat ko'rsatish ushbu qurilmaga biriktirilgan kafolat kartasida ko'rsatilgan.

E'tibor bering, qurilmalarning dizayni, dizayni va texnik xususiyatlari doimiy ravishda takomillashtirilmoqda, shuning uchun ushbu qo'llanmada aks ettirilmagan ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, xaridorni oldindan ogohlantirmasdan, vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining manzillari va telefon raqamlari o'zgarishi mumkin, ular haqida tegishli ma'lumotlarni www.fontelphone.com veb-saytidan olish mumkin.

Texnik xususiyatlari

Displey	2.8", 240x320 px.
Paketsiz mahsulot hajmi (uzunlik x balandlik x kenglik)	145,8×60×18,5 mm
Paketsiz mahsulot vazni	134 g
Quvvat	Li-ion 2500 mAh
Xotira kartasini qo'llab-quvvatlash	mikro SD (gacha 32 Gb)
Mahsulotning harorat ish sharoitlari	5 ~ 35°C
GSM standartlari	900/1800
SIM	Dual SIM

To'ldirish

1. Mobil telefon	1 berilgan
2. Zaryadlanuvchi batareya	1 berilgan
3. Batareya zaryadlovchi	1 berilgan
4. Foydalanuvchi Qo'llanmasi	1 berilgan
5. Kafolat kartasi	1 berilgan

Faqat FONTEL savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan aksessuarlardan foydalaning. Qurilma bilan faqat etkazib berish paketiga kiritilgan aksessuarlardan foydalanish tavsiya etiladi. Paketga kiritilmagan aksessuarlar ushbu qurilma bilan birlashtirilmasligi mumkin.

Eslatma: qurilma ishlab chiqaruvchisi to'liqlikni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi, agar bu mahsulotdan maqsadga muvofiq foydalanishga to'sqinlik qilmasa.

Sozlamalarni tiklash uchun quyidagi amallarni bajaring:
- «Sozlamalar» - «telefon»bandini oching;
- «Sozlamalarni tiklash» parametrini tanlang;
- 1234 parolini kiriting va amalni tasdiqlang.

Diqqat: sozlamalarni tiklash qurilmada saqlangan SMS xabarlar kabi ma'lumotlarning qisman yoki to'liq yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

www.fontelphone.com

Изготовлено: «Пингхианг Хайвэй Пхотоелектрик Сайенс энд Технолоджи Компани Лимитед» Жингуанг авеню, Аньюан Индастриал Парк, Аниан дистрикт, Пинсян, провинция Цзянси, Китай.
Жасалған: «Pinghiang Highway Photoelectric Science and Technology Company Limited», Цзингуан даңғылы, Аньюань индустриалды паркі, Аньян ауданы, Пиншян, Цзянси провинциясы, Қытай.
Ishlab chiqarilgan: «Pinghiang Highway Photoelectric Science and Technology Company Limited», Jingguang Avenue, Anyuan sanoat parki, Anyang tumani, Pingxiang, Jiangxi viloyati, Xitoy.

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай
Ishlab chiqarilgan mamlakat: Xitoy

Импортер: ООО «ДЖИНДЖЕР ТРЕЙД», тел.: +7(495)150-50-78
125167, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47 стр. 2, пом. 2/1
Импорттаушы: «ДЖИНДЖЕР ТРЕЙД» ЖШҚ, тел.: +7(495)150-50-78
125167 Ресей, Мәскеу, Ленинградский даңғылы, 47, 2 корпус, 2/1 үй.
Importyor: GINGER TRADE MCHJ, tel.: +7(495)150-50-78
125167, Rossiya, Moskva, Leningrad prospekti, 47, bino 2, xona 2/1

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДЖИНДЖЕР ТРЕЙД»,
125167, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47 стр. 2, пом. 2/1
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ДЖИНДЖЕР ТРЕЙД» ЖШҚ,
125167 Ресей, Мәскеу, Ленинградский даңғылы, 47, 2 корпус, 2/1 үй.
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Ishlab chiqaruvchining vakolatli vakili: GINGER TRADE MCHJ,
125167, Rossiya, Moskva, Leningrad prospekti, 47, bino 2, xona 2/1
tel.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com

Срок службы устройства: 5 лет
Құрылғы мерзімі: 5 жыл
Qurilmaning xizmat muddati: 5 yil

Информация о дате производства указана в гарантийном талоне.
Өндірілген күні туралы ақпарат кепілдік талонында көрсетілген.
Ishlab chiqarilgan sana haqidagi ma'lumotlar kafolat kartasida ko'rsatilgan.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС – 004/2011, 020/2011, 037/2016

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.fontelphone.com
Өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы ақпарат компанияның www.fontelphone.com ресми сайтында орналасқан.
Mahsulotning muvofiqligini majburiy tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlar kompaniyaning rasmiy veb-saytida mavjud www.fontelphone.com