Модель No:MS11902

MONSTER™

SUPERSTAR™ THE SMARTER MUSIC SPEAKER | S310

Портативная колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

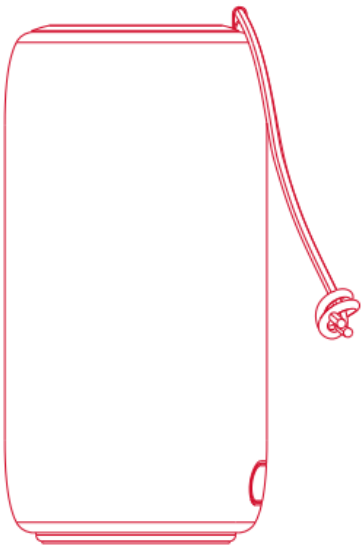

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки
- Шнур для переноски
- Краткое руководство по эксплуатации

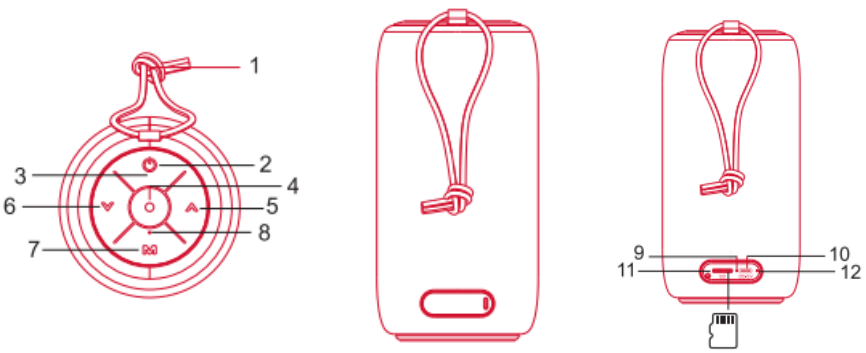

1. Шнур для переноски
2. Кнопка включения/выключения питания
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональная кнопка (MFB): сопряжение/ответ на вызов/завершение/отключение воспроизведения музыки/пауза
5.

6. Кнопка регулировки громкости “^”, воспроизведение в обратном порядке
7. Кнопка регулировки громкости “v”, уменьшение громкости, перемотка дорожки вперёд
8. Кнопка режима «M»
9. Микрофон
10. Светодиодный индикатор зарядки
11. Вход для провода зарядки
12. SD слот для карты памяти
13. Кнопка сброса

Питание/Зарядка

Перед использованием колонки необходимо зарядить аккумулятор и подключить динамик к совместимому устройству. В комплект поставки входит зарядный кабель, который можно подключить к компьютеру или другому устройству, предназначенному для зарядки по USB. Вы можете использовать стандартное USB-совместимое зарядное устройство или подключить USB-кабель непосредственно к ноутбуку или ПК.

Внимание: для зарядки используйте ТОЛЬКО USB-выход компьютера или стандартный адаптер питания напряжением только 5 вольт (минимум 500 мА).

Использование для зарядки нестандартного USB-адаптера питания может привести к повреждениям. Не заряжайте, если разъём и устройство намокли или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: Если устройство Bluetooth не подключено, колонка будет выключена примерно через 5 минут

Сопряжение по Bluetooth

- Когда Вы распакуете колонку и включите её в первый раз, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MFB около 2 секунд, , отключите и подготовьте к сопряжению другое устройство.
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, она автоматически перейдёт в режим сопряжения.

Во время сопряжения активируйте Bluetooth на своём телефоне и настройте его на поиск нового устройства Monster для сопряжения. Когда колонка будет успешно подключена раздастся звуковой сигнал подключения, синий светодиодный индикатор перестанет мигать, а останется включенным.

Регулятор громкости

Коротко нажмите кнопку регулировки громкости “^” или “v”, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Музыка

Воспроизведение/пауза: в режиме воспроизведения музыки нажмите многофункциональную кнопку (MFB) для воспроизведения/паузы музыки
Перемотка дорожки вперёд: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “^” в течении 2 секунд для перехода к следующей песне.
Воспроизведение в обратном порядке: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “v” в течении 2 секунд для перехода к предыдущей песне.

Вызов:

Ответить на вызов: Короткое нажатие на кнопку MFB
Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд.
Завершить вызов: Короткое нажатие кнопки MFB

Воспроизведение с SD-карты:

Когда вставлена SD-карта, она является приоритетным источником обратной связи. Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «M», чтобы переключить источник.

Сбросить список сопряжённых устройств

После включения питания, при отсутствии воспроизведения музыки/отсутствии вызова нажмите кнопки регулировки громкости "^" и "v" одновременно в течении 3 секунд.

Сброс устройства

В случае неисправности нажмите кнопку сброса с помощью скрепки для бумаги.

Подключение двух колонок, стерео режим (только для той же модели)

1. Сначала включите обе колонки и не подключайте устройство Bluetooth, например мобильный телефон.
2. Дважды нажмите кнопку MFB на одной из колонок, услышите звуковой сигнал, колонка попытается автоматически подключить другую колонку.
   После успешного подключения двух колонок в течении нескольких секунд будут слышны голосовые подсказки «Левый канал» и «Правый канал».
   Примечание: для наилучшего прослушивания в стерео-режиме колонки должны располагаться на равном расстоянии от слушателя.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	Описание	Голосовой сигнал
Включение	Светодиодный индикатор: синий светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал включения питания
Выключение	Светодиодный индикатор: красный светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал «До свидания»
Сопряжение	Светодиодный индикатор: синий светодиодный индикатор быстро мигает	Звуковой сигнал «Сопряжение»
Соединение Bluetooth	Светодиодный индикатор: синий светодиодный индикатор остаётся включённым	Звуковой сигнал «Ваше устройство подключено»
Зарядка	Индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки.	-

Внимание

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.