DE

WireView Pro II

Achtung: Den WireView Pro II nur bei ausgeschaltetem PC-System einbauen. Ein Trennen des Netzsteckers wird empfohlen!

1 Anschließen des Stromkabels (12VHPWR) des Netzteils am WireView Pro II.

2 Anschließen des WireView Pro II an die externe Spannungsversorgung (12VHPWR-Stromstecker) der Grafikkarte.

3 Im Betrieb kann der angezeigte Wert auf dem Display per Knopfdruck durchgeschaltet werden.

Wichtig: Korrekten Sitz der Steckerverbindungen prüfen! Die Stecker müssen vollständig eingesteckt sein.

Optional:

A Anschließen der Temperatursensoren (10K NTC).

B Anschließen des Y-Splitters für Power- und Reset-Funktion am Mainboard.

C Anschließen des USB-Kabels am WireView Pro II und am Mainboard.

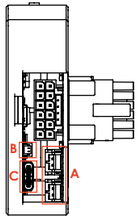

EN

WireView Pro II

Attention: Only install the WireView Pro II when the PC system is switched off. Disconnecting the mains plug is recommended!

1 Connect power cable (12VHPWR) of the power supply unit to the WireView Pro II.

2 Connect the WireView Pro II to the external power supply (12VHPWR power connector) of the graphics card.

3 During operation, the value shown on the display can be switched through by pressing a button.

Important: Check that the plug connections are correctly seated! The plugs must be fully inserted.

Optional:

A Connecting the 10K NTC temperature sensors.

B Connecting the Y-splitter for power and reset function to the motherboard.

C Connecting the USB cable to the WireView Pro II and the motherboard.

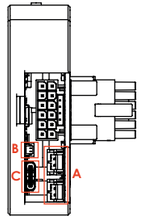

FR

WireView Pro II

Attention : Installez le WireView Pro II seulement lorsque le système PC est éteint. Il est recommandé de débrancher la fiche secteur !

1 Connectez le câble d'alimentation 12VHPWR) du bloc d'alimentation au II WireView.

2 Connectez le WireView Pro II à l'alimentation externe (connecteur d'alimentation 12VHPWR) de la carte graphique.

3 Pendant le fonctionnement, il est possible de passer d'une valeur affichée à l'autre en appuyant sur une touche.

Important : Vérifiez que les connexions des fiches sont correctement placées ! Les fiches doivent être complètement insérées.

En option :

A Connexion des capteurs de température 10K NTC.

B Connexion du câble Y pour les fonctions d'alimentation et de réinitialisation à la carte mère.

C Connexion du câble USB au WireView Pro II et à la carte mère.

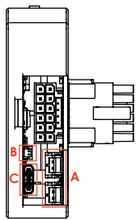

IT

WireView Pro II

Attenzione: installare il WireView Pro II solo a PC spento. È consigliabile scollegare la spina di alimentazione!

1 collegare il cavo di alimentazione (12VHPWR) dall'alimentatore del PC alla WireView Pro II.

2 Collegare la II WireView all'alimentatore esterno (connettore di alimentazione 12VHPWR) della scheda grafica.

3 durante il funzionamento, il valore visualizzato sul display può essere commutato premendo un pulsante.

Importante: controllare che i collegamenti a spina siano inseriti correttamente! Le spine devono essere inserite completamente.

Opzionale:

A Collegamento dei sensori di temperatura 10K NTC.

B Collegamento dello sdoppiatore a Y per le funzioni di accensione e reset alla scheda madre.

C Collegamento del cavo USB al WireView Pro II e alla scheda madre.

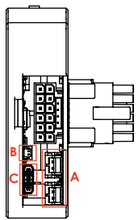

DE: Anleitung: QR-Code scannen, Downloadbereich öffnen.

EN: Guide: Scan QR code and open the download section.

IT: Guida: Scansiona il QR code e apri la sezione download.

FR: Guide: Scannez le QR code et ouvrez la section téléchargement.

ES: Guía: Escanea el código QR y abre la sección de descargas.

PT: Guia: Digitalize o QR code e abra a seção de downloads.

CN: 扫描二维码并打开下载区。

KR: 안내: QR 코드를 스캔하고 다운로드 섹션을 열기.

JP: ガイド：QRコードをスキャンしてダウンロード欄を開く。

RU: Руководство: Сканируйте QR-код и откройте раздел загрузок.

WireView PRO II

Anleitung
Guide
Guida
Guía
Guia
инструкции
指导
ガイド
가이드

thermal grizzly
www.thermal-grizzly.com

ES

WireView Pro II

Atención: Instale el WireView Pro II sólo cuando el sistema de la PC esté apagado. ¡Se recomienda desconectar el conector de la red eléctrica!

1. Conecte el cable de energía (12VHPWR) de la fuente de alimentación al WireView Pro II.
2. Conecte la II WireView a la fuente de alimentación externa (conector de alimentación 12VHPWR) de la tarjeta gráfica.
3. Durante el funcionamiento, se puede cambiar el valor mostrado en la pantalla presionando un botón.

Importante: ¡Compruebe que las conexiones de enchufe estén correctamente asentadas! Los enchufes deben estar completamente insertados.

Opcional:

A. Conexión de los sensores de temperatura 10K NTC.

B. Conexión del divisor en Y para las funciones de encendido y reinicio a la placa base.

C. Conexión del cable USB al WireView Pro II y a la placa base.

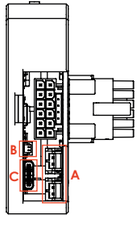

PT

WireView Pro II

Atenção: Só instalar a WireView Pro II quando o sistema do PC estiver desligado. É recomendado desligar o cabo de alimentação!

1. Ligue o cabo de alimentação (12VHPWR) da unidade de fornecimento de energia à WireView Pro II.
2. Ligue a II WireView à fonte de alimentação externa (conetor de alimentação 12VHPWR) da placa gráfica.
3. Durante o funcionamento, o valor mostrado no visor pode ser alterado premindo um botão.

Importante: Verificar se as ligações das fichas estão corretamente encaixadas! As fichas devem estar completamente inseridas.

Opcional:

A. Conexão dos sensores de temperatura 10K NTC.

B. Conexão do cabo Y para as funções de ligar e resetar à motherboard.

C. Conexão do cabo USB ao WireView Pro II e à motherboard.

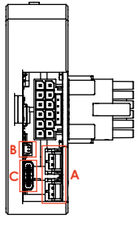

CN

WireView Pro II

注意：仅在 电脑系统关闭时安装 WireView Pro II。 建议断开电源插头！

1. 将电源单元的电源线(12VHPWR)连接到WireView Pro II。
2. 将 WireView Pro II 连接到显卡的外部电源（12VHPWR 电源连接器）。
3. 在运行过程中，可以通过按键切换显示屏上显示的数值。

重要： 检查插头连接是否正确就位！插头必须完全插入。

可选：

A. 连接 10K NTC 温度传感器。

B. 将电源和重置功能的 Y 型分线器连接到主板。

C. 将 USB 数据线连接至 WireView Pro II 和主板。

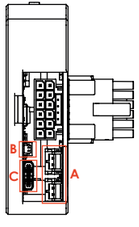

JP

WireView Pro II

注意：PC システムの電源が切れている状態でのみ WireView Pro II を取り付けてください。電源プラグを抜くことを推奨します。

1. 電源ユニットの電源ケーブル(12VHPWR)をWireView Pro II に接続します。
2. WireView Pro IIをグラフィックスカードの外部電源（12VHPWR 電源コネクタ）に接続します。
3. は、ボタンを押すことによりディスプレイに表示される数値の切り替えが可能です。

重要：プラグが正しく接続されていることを確認してください！ プラグは奥までしっかりと差し込む必要があります。

オプション：

A. 10K NTC温度センサーの接続。

B. 電源およびリセット機能用Yスプリッターをマザーボードに接続。

C. USBケーブルをWireView Pro IIおよびマザーボードに接続。

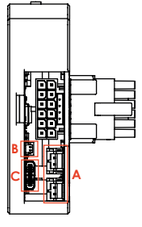

KR

WireView Pro II

주의: PC 시스템의 전원이 꺼져있을 때에만 WireView Pro II를 설치하세요. 전원 플러그를 분리할 것을 권장합니다!

1. 전원 공급장치의 전원(12VHPWR) 케이블을 WireView Pro II에 연결합니다.
2. 와이어뷰 II를 그래픽 카드의 외부 전원 공급 장치(12VHPWR 전원 커넥터)에 연결합니다
3. 운영 중에 버튼을 누름으로 디스플레이에 보여지는 값을 전환할 수 있습니다.

중요: 플러그 연결부가 올바르게 장착되었는지 확인하세요! 플러그가 완전히 삽입되어 있어야 합니다.

옵션입니다:

A. 10K NTC 온도 센서 연결

B. 전원 및 리셋 기능용 Y-스플리터를 메인보드에 연결

C. USB 케이블을 WireView Pro II와 메인보드에 연결

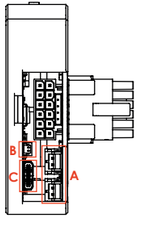

RU

WireView Pro II

Внимание: Устанавливайте графический процессор WireView Pro II только при выключенной системе ПК. Рекомендуется отсоединить сетевую вилку!

1. Подключите кабель питания (12VHPWR) блока питания к графическому процессору WireView Pro II.
2. Подключите графический процессор WireView к внешнему источнику питания (разъем питания 12VHPWR) видеокарты.
3. Во время работы значение, отображаемое на дисплее, можно переключать нажатием кнопки.

Внимание: Проверьте правильность установки штекеров! Штекеры должны быть полностью вставлены.

Дополнительно:

A. Подключение температурных датчиков 10K NTC.

B. Подключение Y-образного разветвителя для функций питания и перезагрузки к материнской плате.

C. Подключение USB-кабеля к WireView Pro II и материнской плате.

