tuvio

Фен для волос
HD14EI01

Инструкция пользователя

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд бытовой техники и электроники от Яндекс Фабрики для комфортной жизни дома.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.yandex.ru.

Содержание

I. Техника безопасности _____ стр. 6

01 Общие меры предосторожности _____ стр. 6
02 Меры предосторожности при работе с электроприборами _____ стр. 8
03 Меры предосторожности при эксплуатации _____ стр. 10
04 Правила хранения и транспортировки _____ стр. 13
05 Правила утилизации _____ стр. 14

II. Описание устройства _____ стр. 15

III. Использование устройства _____ стр. 17

01 Насадка-концентратор _____ стр. 17
02 Насадка-диффузор _____ стр. 18
03 Использование фена _____ стр. 18
04 Функция генерации ионов _____ стр. 21
05 Функция защиты от перегрева _____ стр. 21
06 Функция самоочистки _____ стр. 22

IV. Техническое обслуживание и уход __ стр. 23

V. Устранение неполадок _____ стр. 24

VI. Гарантия _____ стр. 26

VII. Технические характеристики _ стр. 30

VIII. Комплектация ___ стр. 31

I. Техника безопасности

01 Общие меры предосторожности

- Фен предназначен для сушки и укладки волос.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Фен предназначен только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Устройство не предназначено для промышленного и коммерческого использования.
- Не оставляйте фен без присмотра. Если вы не используете устройство, всегда выключайте его. Храните его в недоступном для детей месте.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.

- Фен не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

02 Меры предосторожности при работе с электроприборами

- Перед первым включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на устройстве, соответствуют параметрам электросети.
- Осмотрите фен перед использованием. При наличии повреждений фена или шнура питания ни в коем случае не включайте устройство.
- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  - — не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;
  - — не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.
- Во избежание риска ожога, поражения электрическим током, возгорания или травм не оставляйте включённый фен без присмотра.

- Если фен оказался в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
- При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать устройство от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА, питающего ванную комнату. Обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту.



Внимание! Не используйте прибор, включённый в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.).

03 Меры предосторожности при эксплуатации

- Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует оставить в комнатной температуре не менее чем на два часа.
- Не используйте фен при температурах ниже -5 °C или выше +40 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Не используйте фен в случае повреждения шнура питания, при неправильной работе фена, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях фен необходимо доставить квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.
- Берегите устройство от ударов об острые углы и предметы.
- Не используйте фен рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву.
- Держите фен вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не оставляйте фен непосредственно на какой-либо поверхности, пока он не будет выключен и не остынет.

- Если фен не используется, обязательно установите переключатель питания в положение 0 и после этого достаньте вилку из розетки.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Выходное сопло и насадки нагреваются во время использования. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам во время работы или после использования, пока устройство не остынет полностью.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства — это может привести к излому провода. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током.
- Не переносите устройство, удерживая его за шнур питания. При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не разбирайте фен самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам. Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям, содержащимся в инструкции (см. раздел «Устранение неполадок»).

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить квалифицированные специалисты.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания или вилки, при неправильной работе устройства, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях фен необходимо доставить квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.
- Не блокируйте отверстия для воздуха и не кладите устройство на поверхности (например, на кровать или кушетку), поскольку это может привести к его перегреву.
- Не допускайте попадания в отверстия для воздуха посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не используйте фен на открытом воздухе, а также в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или производится подача кислорода.
- Не используйте устройство вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не используйте фен для сушки искусственных волос и париков.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы фена.
- Не направляйте прямой поток горячего воздуха в глаза или на иные участки тела, чувствительные к теплу.
- Не накрывайте устройство и не кладите на него предметы, когда оно работает.

- Во избежание ожогов и травм во время использования соблюдайте достаточное расстояние между феном и волосами.
- Во избежание пересушивания волос не концентрируйте поток воздуха на одной пряди в течение длительного времени.
- Не устанавливайте, не регулируйте и не снимайте насадки во время работы устройства.

04 Правила хранения и транспортировки

- Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур на время хранения.
- Храните фен в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 °C и не выше +40 °C и при относительной влажности не выше 70%.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению фена или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку фена от попадания воды и других жидкостей.

05 Правила утилизации

Устройство, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.


Не сжигайте устройство, так как это наносит непоправимый вред окружающей среде, а также может привести к пожарам.

Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.




Материалы фена, помеченные этим знаком, можно переработать.

II. Описание устройства

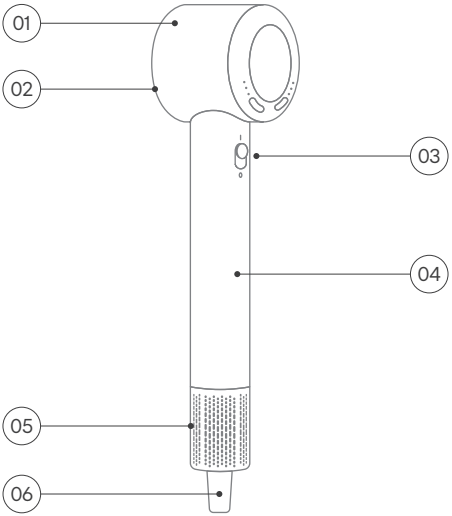

01 Корпус фена
02 Выходное сопло
03 Переключатель питания
04 Ручка
05 Съёмная крышка воздухозаборника
06 Шнур питания

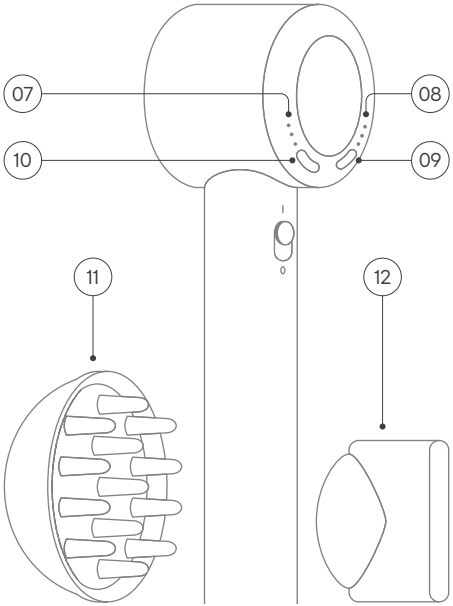

07 Индикатор температуры
08 Индикатор скорости
09 Переключатель скоростных режимов
10 Переключатель температурных режимов
11 Насадка-диффузор
12 Насадка-концентратор

III. Использование устройства

01 Насадка-концентратор

- Для более удобного процесса стайлинга и ежедневного ухода фен оснащён насадкой-концентратором.


- Насадка-концентратор высушивает волосы с помощью равномерного потока воздуха. Мощный и точно направленный поток позволяет формировать и фиксировать каждую прядь по отдельности.

- Насадку-концентратор рекомендуется использовать для ежедневной сушки или для выпрямления волос.

02 Насадка-диффузор

Насадка-диффузор равномерно распределяет потоки воздуха для бережной сушки локонов, уменьшения пушистости волос и придания объёма. Используйте её с режимом холодного воздуха.

03 Использование фена

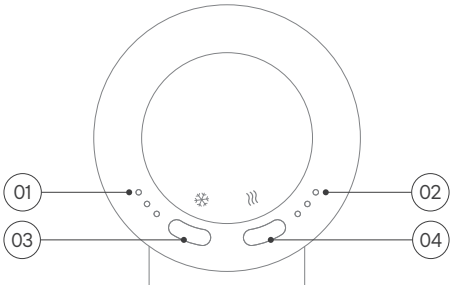

01 Индикатор температуры
02 Индикатор скорости
03 Переключатель температурных режимов
04 Переключатель скоростных режимов

1. Вымойте волосы и промокните их полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

2. Прежде чем подключить фен к сети питания, вытрите руки насухо.

3. Подключите фен к сети питания.

4. Соедините выбранную насадку с выходным отверстием фена, слегка повернув по часовой стрелке до щелчка.

5. Переведите переключатель питания в положение I.

6. Выберите скорость потока воздуха с помощью переключателя скоростных режимов. Переключение скорости происходит по кругу в порядке 1–2–3–1.

7. Установите желаемую температуру сушки с помощью переключателя температурных режимов. Переключение уровней температуры происходит по кругу в порядке 1–2–3–4–5–1.

   При изменении скорости и температуры будут загораться соответствующие индикаторы.

Температурный режим	Описание
Холодный	Горят только индикаторы скорости

Температурный режим	Описание
Тёплый	Горит 1 индикатор температуры
Более тёплый	Горят 2 индикатора температуры
Горячий	Горят 3 индикатора температуры
Смешанный	Мигают 3 индикатора температуры

8. Используйте расчёску для укладки. Распределите волосы на пряди, начните сушить с нижних слоёв. Не прикасайтесь феном к волосам. Для эффективной укладки следует постоянно перемещать поток воздуха.

   По окончании сушки или укладки:

   - Переведите переключатель питания в положение 0.
   - Аккуратно снимите насадку, слегка поверните её против часовой стрелки до щелчка, затем потяните вперёд.
   - Отключите фен от сети питания, поместите на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.
   - Будьте аккуратны при смене насадок, они могут быть сильно нагреты. Дождитесь, пока насадки остынут.

04 Функция генерации ионов

- При использовании фена генерируются ионы, которые попадают в воздушный поток и защищают волосы и кожу головы.

- Через несколько минут после начала использования на поверхности волос и кожи головы исчезает эффект статического электричества, волосы становятся мягкими, гладкими и напитанными влагой.

- В комплексе эта функция поддерживает увлажнённость, гладкость, силу и здоровый блеск волос.

05 Функция защиты от перегрева

Фен оснащён функцией защиты от перегрева. Если во время использования фен перестал работать, дайте устройству остыть. Через некоторое время он включится автоматически.

06 Функция самоочистки

- Фен оснащён функцией самоочистки. Используйте эту функцию, чтобы удалить пыль и загрязнения на внутренней части устройства.

- Для активации нажмите кнопку переключателя температурных режимов и одновременно переведите переключатель питания в положение I: замигают все индикаторы, после чего фен будет работать в режиме холодного воздуха сначала в прямом направлении 3 секунды, затем в обратном — 10 секунд.

- После завершения цикла фен автоматически выключится. Переведите переключатель питания в положение 0. После этого можно перевести переключатель питания в положение I, включив фен для дальнейшего использования.

IV. Техническое обслуживание и уход

- Регулярно очищайте устройство от загрязнений.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от сети питания и полностью остыло.
- Для очистки используйте влажную мягкую ткань, после чего протрите устройство насухо.
- После каждого использования проверяйте решётку выходного отверстия и крышки воздухозаборника на наличие волос, пыли, лишних частиц. При обнаружении удалите их для сохранения и продления ресурса фена.
- Не используйте абразивные чистящие средства и металлические губки.
- Не промывайте устройство под струёй воды и не опускайте его в воду.
- При загрязнении воздухозаборника аккуратно очистите его с помощью мягкой кисточки или ватной палочки, предварительно сняв его с фена. Для этого поверните крышку воздухозаборника против часовой стрелки и аккуратно потяните её вниз. После окончания очистки установите крышку на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

V. Устранение неполадок

- Ремонтировать устройство могут только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Фен не работает	Фен не подключён к сети питания	Подключите фен к сети питания
	Розетка неисправна или в ней отсутствует напряжение	Подключите фен к исправной розетке или проверьте напряжение в розетке, включив в неё другое устройство
	Повреждён шнур питания	Обратитесь к квалифицированному специалисту

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно или её нет в указанном выше перечне, отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.

VI. Гарантия

Условия гарантии

Гарантийный срок на устройство составляет 2 года. Срок службы устройства составляет 2 года.

Гарантийные сроки и срок службы исчисляются с даты продажи потребителю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и насадок в соответствии с этой инструкцией.

Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, и инструкцию пользователя в течение всего срока службы устройства. В случае невозможности предоставить документ, подтверждающий дату покупки, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства, определяемой по серийному номеру или указанной на маркировке устройства.

Документом, подтверждающим факт и дату покупки, является:

- кассовый или товарный чек, в том числе в электронной форме (например, в случае приобретения устройства на маркетплейсе);
- товарная накладная.

Гарантия на устройство действительна в той стране, в которой оно было приобретено.

Устройство предназначено для использования исключительно для личных, семейных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и/или извлечением прибыли. Использование устройства в иных целях является существенным нарушением правил его эксплуатации и может привести к аннулированию гарантии.

Гарантия не распространяется:

- на заменяемые элементы питания, соединительные кабели, переходники;
- чехлы, ремни, сумки, подставки, держатели, монтажные приспособления;
- уменьшения ёмкости и/или времени автономной работы встроенных аккумуляторных батарей вследствие их естественного износа в процессе эксплуатации (если применимо);
- документацию, прилагаемую к устройству, упаковку;
- дефекты, не влияющие на работу или ценность устройства.

Негарантийные случаи

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, недостатки и/или повреждения которых возникли после передачи потребителю в результате:

- использования нестандартных, неоригинальных или некачественных расходных материалов, запчастей, элементов питания и т. д.;

- использования устройства с неисправными и/или повреждёнными адаптерами, шнурами питания, соединительными кабелями;
- использования абразивных чистящих средств, химических веществ, универсальных моющих средств, не предназначенных для очистки и ухода за устройством в соответствии с правилами по уходу, изложенными в инструкции пользователя;
- отклонения от стандартов параметров сетей питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных, коммунальных и иных;
- неквалифицированного ремонта устройства;
- естественного износа устройства и/или его частей и расходных материалов (сменных насадок и кабеля зарядки) в процессе эксплуатации;
- стихийных бедствий (наводнение, пожар, удар молнии, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

Случаи, аннулирующие гарантию

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- изменения, повреждения, отсутствия (удаления) заводской маркировки и/или серийного номера;
- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства;
- использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;

- повреждения устройства, возникшего вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых/животных;
- повреждения устройства, возникшего вследствие механического, химического воздействия, высокой температуры, неправильной вентиляции, облучения, электростатических разрядов;
- внесения конструктивных или схематических изменений, не предусмотренных производителем.

Ответственность производителя

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием устройства, нанесённый людям, домашним животным, имуществу в случае использования устройства не по его прямому назначению или с нарушением правил и условий, установленных инструкцией по эксплуатации, установке, хранению, транспортировке устройства, а также при умышленных или неосторожных действиях потребителя и/или третьих лиц.

Действие гарантии прекращается при осуществлении ремонта неавторизованными сервисными службами или использовании неоригинальных запчастей.

VII. Технические характеристики

Фен для волос	HD14EI01
Напряжение	220–240 В ~
Частота	50/60 Гц
Мощность	1500 Вт
BLDC-мотор	110000 об/мин
Количество скоростей	3
Количество температурных режимов	5
Режим холодного воздуха	Есть
Защита от перегрева	Есть
Функция ионизации	Есть

VIII. Комплектация

Наименование	Количество
Фен	1 шт.
Насадка	2 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Производитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики фена могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия вы можете найти на сайте tuvio.yandex.ru.

Импортёр/Организация, принимающая претензии на территории РФ	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Интертех Сервисез АГ
Адрес местонахождения	Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-03

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой