Техника безопасности

Общие меры предосторожности

- Фен Tuvio HD18ST01 предназначен для сушки и укладки волос.
- Перед использованием прибора прочитайте инструкцию пользователя.
- Прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Меры предосторожности при пользовании электроприборами

Внимание!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

- Перед первым включением проверьте, что технические характеристики, указанные на изделии, соответствуют параметрам электросети.
- Подключайте прибор только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Не допускайте перегрузки электросети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же розетку другие приборы с использованием переходников. Перед использованием удлинителя убедитесь, что он не повреждён.
- Во избежание риска ожога, поражения электрическим током, возгорания или травм не оставляйте включённый прибор без присмотра.
- Во избежание удара электрическим током:
  - не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части прибора, находящейся под напряжением;
  - не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости;
  - не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении прибора.
- Если прибор оказался в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- После использования прибора, перед его очисткой или сменой аксессуаров отключите прибор от электросети.
- При использовании в ванной комнате отключайте прибор от электросети сразу после использования, так как даже в выключенном состоянии прибор представляет опасность при попадании в воду.
- При перегреве прибор отключается автоматически. Дайте прибору остыть в течение нескольких минут, а затем включите его снова.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА, питающего ванную комнату. Обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0˚С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее двух часов.
- Не используйте прибор при температурах ниже -5 °С или выше +35 °С.
- Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите прибор вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не оставляйте прибор непосредственно на какой-либо поверхности, пока он не будет выключен и не остынет.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Выходное сопло и насадки могут нагреваться во время использования. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не наматывайте шнур питания вокруг прибора — это может привести к излому провода.
- Не переносите прибор, удерживая его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, не ремонтируйте и не вносите изменения в его конструкцию, подобные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или другой квалифицированный персонал.
- Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания или вилки, при неправильной работе прибора, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях прибор необходимо доставить в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта.
- Не блокируйте отверстия для воздуха и не кладите прибор на мягкие поверхности (например, на кровать или кушетку), поскольку это может привести к его перегреву.
- Не допускайте попадания в прибор посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не используйте прибор на открытом воздухе, а также в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или производится подача кислорода.
- Не используйте прибор вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не используйте прибор для сушки искусственных волос и париков.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.
- Не направляйте прямой поток горячего воздуха в глаза или на иные участки тела, чувствительные к теплу.
- Не накрывайте прибор и не кладите на него предметы, когда он работает.
- Во избежание ожогов и травм во время использования соблюдайте достаточное расстояние между феном и волосами.
- Во избежание пересушивания волос не концентрируйте поток воздуха на одной пряди в течение длительного времени.

Техническое обслуживание и уход

Уход за прибором

- Регулярно очищайте прибор от загрязнений.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключён от электросети и полностью остыл.
- Для очистки используйте влажную мягкую ткань.
- Тщательно высушите прибор перед использованием.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не промывайте прибор под струёй воды и не опускайте его в воду.

Устранение неполадок

- Ремонтировать прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Прибор не работает

Возможные причины	Решение
Прибор не подключён к электросети	Подключите прибор к электросети
Розетка неисправна или в ней отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной розетке. Или проверьте напряжение в розетке, включив в неё другой прибор
Повреждён шнур электропитания	Отнесите прибор в сервисный центр


Во время использования прибор отключился

Возможные причины	Решение
Прибор перегрелся	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

При установке режима сушки прибор не работает

Возможные причины	Решение
Не включилась функция Sensor Touch	Для активизации функции Sensor Touch возьмите прибор за ручку

tuvio

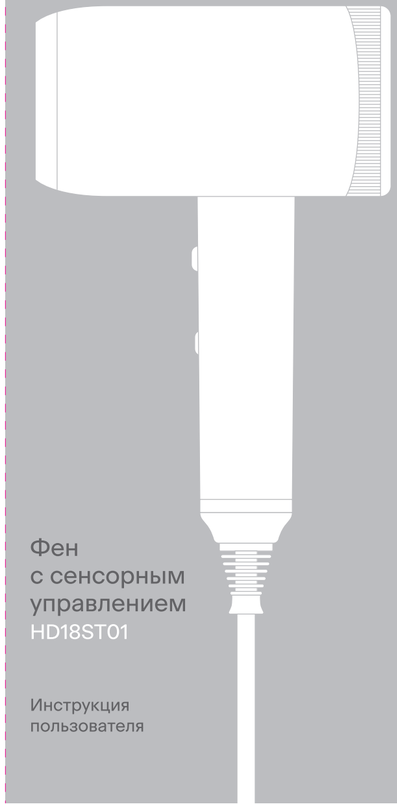

Фен с сенсорным управлением HD18ST01

Инструкция пользователя


Яндекс Маркет
Этот и другие товары Tuvio — только на Яндекс Маркете
tuvio.ru

Спасибо, что выбрали Tuvio.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию. Это поможет правильно пользоваться феном для волос и ознакомиться с техникой безопасности. Пожалуйста, не выбрасывайте эту инструкцию — к ней всегда можно обратиться в будущем.

Руководство по эксплуатации

Устройство фена

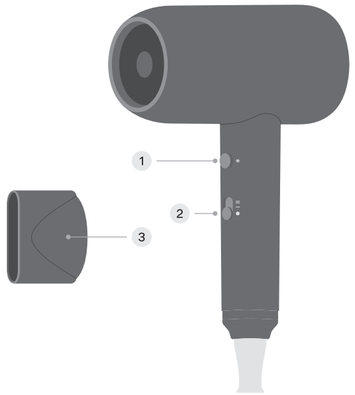

1. Кнопка холодного воздуха
2. Переключатель режимов
3. Магнитная насадка-концентратор

Использование фена

- Вымойте волосы и промокните их полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Прежде чем подключить фен к электросети, вытрите руки насухо.
- Используя фен и расчёску (не входит в комплект поставки), разделите волосы на пряди и начните укладку.

1. Включите фен в электросеть. Благодаря функции Sensor Touch прибор автоматически включится при касании ручки. Когда вы положите фен на поверхность, фен выключится.
2. Установите желаемый режим сушки с помощью переключателя режимов. Рекомендуется использовать высокую мощность обдува для сушки волос, а низкую мощность для укладки.
3. Для ежедневной сушки или выпрямления волос используйте магнитную насадку-концентратор.
4. Для закрепления укладки нажмите на кнопку холодного воздуха. Индикатор загорится синим.
5. По окончании сушки передвиньте переключатель режимов в позицию «0» и отключите фен от электросети.

Комплект поставки

1. Фен для волос
2. Магнитная насадка-концентратор
3. Инструкция пользователя

Правила хранения и транспортировки

- Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Дайте прибору полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур во время хранения.
- При транспортировке и хранении не подвергайте фен для волос механическому воздействию, которое может привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте прибор воздействию температур ниже -5 °C или выше +35 °C.

Правила утилизации

Прибор, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Не сжигайте прибор, так как это наносит непоправимый вред окружающей среде, а также может привести к пожарам. Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.

Гарантия

Официальная гарантия: 24 месяца
Срок службы: 36 месяцев

Период официальной гарантии и срока службы фена отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Негарантийные случаи

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании прибора в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах;
- естественный износ изделия.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Производитель постоянно работает над усовершенствованием изделий. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у прибора есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Технические характеристики

Модель	HD18ST01
Напряжение	220–240 В ~
Частота	50 Гц
Мощность	1800 Вт
Класс защиты от поражения электротоком	II
Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес	121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Intertech Services AG (Интертех Сервисез АГ)
Адрес местонахождения	Werftestrasse 4, 6005 Luzern (Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн), Швейцария
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на упаковке