tuvio

Инструкция пользователя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

TUK217H1

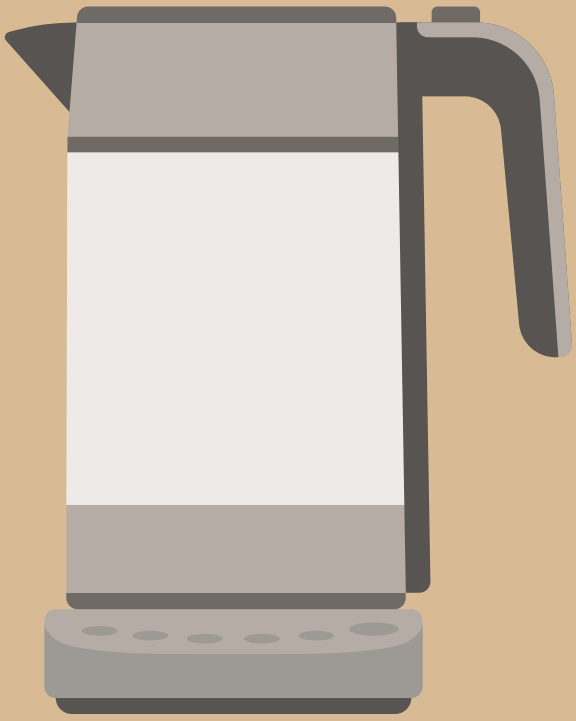

Спасибо, что выбрали Tuvio. Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию. Пожалуйста, не выбрасывайте эту инструкцию — к ней всегда можно обратиться в будущем.

Содержание

01 Техника безопасности

1.1 Ограничение круга пользователей 1
1.2 Риск поражения электрическим током и возгорания 2
1.3 Опасность ожогов и травмирования 4
1.4 Правила утилизации 5

02 Устройство чайника 7

03 Инструкции по использованию

3.1 Перед первым использованием 9
3.2 Кипячение и нагрев воды 10
3.3 Поддержание температуры воды 11
3.4 Быстрый старт 11

04 Чистка и уход

4.1 Чистка и обслуживание 12
4.2 Удаление накипи 13

05 Устранение неисправностей 14

06 Гарантия 15

07 Технические характеристики

7.1 Условия эксплуатации 17
7.2 Потребительские характеристики 18

Техника безопасности

01

1.1 Ограничение круга пользователей

- Чайник предназначен для использования в бытовых условиях и аналогичных помещениях, таких как: кухонные уголки для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, фермы, номера отелей, мотелей или других заведений гостиничного типа.
- Чайником могут пользоваться дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили все необходимые инструкции и понимают все риски, связанные с его использованием.
- Храните чайник и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте, им нельзя пользоваться чайником. Детям нельзя чистить и удалять накипь, это допустимо только в случае, если они старше 8 лет и выполняют все действия под наблюдением взрослых.

1.2 Риск поражения электрическим током и возгорания

- При повреждении шнура питания замена должна осуществляться производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
- В случае неисправности нужно сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение.
- Не погружайте составляющие чайника в воду или любую другую жидкость. Используйте лишь те удлинители, которые были проверены и одобрены квалифицированными специалистами или сотрудниками сервисной службы. При подключении чайника убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не мойте чайник в посудомоечной машине и не применяйте для чистки пароочистители.
- Для дополнительной защиты рекомендуется использовать розетку с номинальным током на 10 А. Чтобы избежать перегрузки электросети, не подключайте другие электроприборы большой мощности в эту же сеть.
- Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острый край стола или соприкасался с горячими поверхностями. Излишек шнура можно хранить в отсеке внутри подставки электрочайника.

- Выключайте чайник из розетки, если в нём нет воды или он не используется, во время набора воды, прежде чем помыть или переместить его.

- Используйте только ту подставку, что входит в комплект чайника. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

- Используйте чайник только на ровной поверхности, не ставьте его на другие электроприборы, нагретые газовые или электрические горелки, а также вблизи них.

- Не допускайте брызг жира, они могут повредить пластмассу.

- Прежде чем заполнить чайник водой, снимите его с подставки, а прежде чем поставить его обратно, убедитесь, что дно чайника сухое.

- Не оставляйте работающий чайник без присмотра.

1.3 Опасность ожогов и травмирования

- Неправильная эксплуатация чайника может привести к ожогам, будьте аккуратны.

- Используйте чайник только для подогрева воды, не наполняйте его выше максимального уровня. Не включайте чайник, если вода находится ниже минимального значения.

- Во время работы чайник нагревается, поэтому беритесь только за ручку и открывайте крышку, только когда он холодный. Используйте чайник только с закрытой крышкой.

- После использования поверхности нагревательного элемента в течение некоторого времени могут оставаться горячими. Если нужно почистить чайник, подождите, пока он остынет.

- Не вставляйте никакие предметы в щели или отверстия чайника.

- Горячая вода может выплеснуться, если налить воды выше максимальной отметки.

- Не включайте чайник, если есть вероятность, что вода внутри замёрзла.

- Не открывайте крышку электрочайника во время кипения воды.

- Убедитесь, что чайник отключён, прежде чем снять его с подставки.

1.4 Правила утилизации



Утилизируйте электрический чайник в соответствии с экологическими нормами. Такой знак обозначает, что его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По возможности сдайте чайник в специальный пункт сбора. Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

Устройство чайника

02

Составные части и элементы управления

- Наливайте в чайник только воду, другие жидкости приведут к его повреждению.
- Не включайте чайник без воды — её уровень не должен быть ниже отметки min и выше отметки max.

1. Ручка
2. Кнопка открывания крышки
3. Откидная крышка с фиксатором
4. Носик
5. Корпус из стекла
6. Контактная подставка с сетевым кабелем
7. Кнопки регулировки температуры
8. Кнопка включения/ отключения
9. Кнопка поддержания температуры

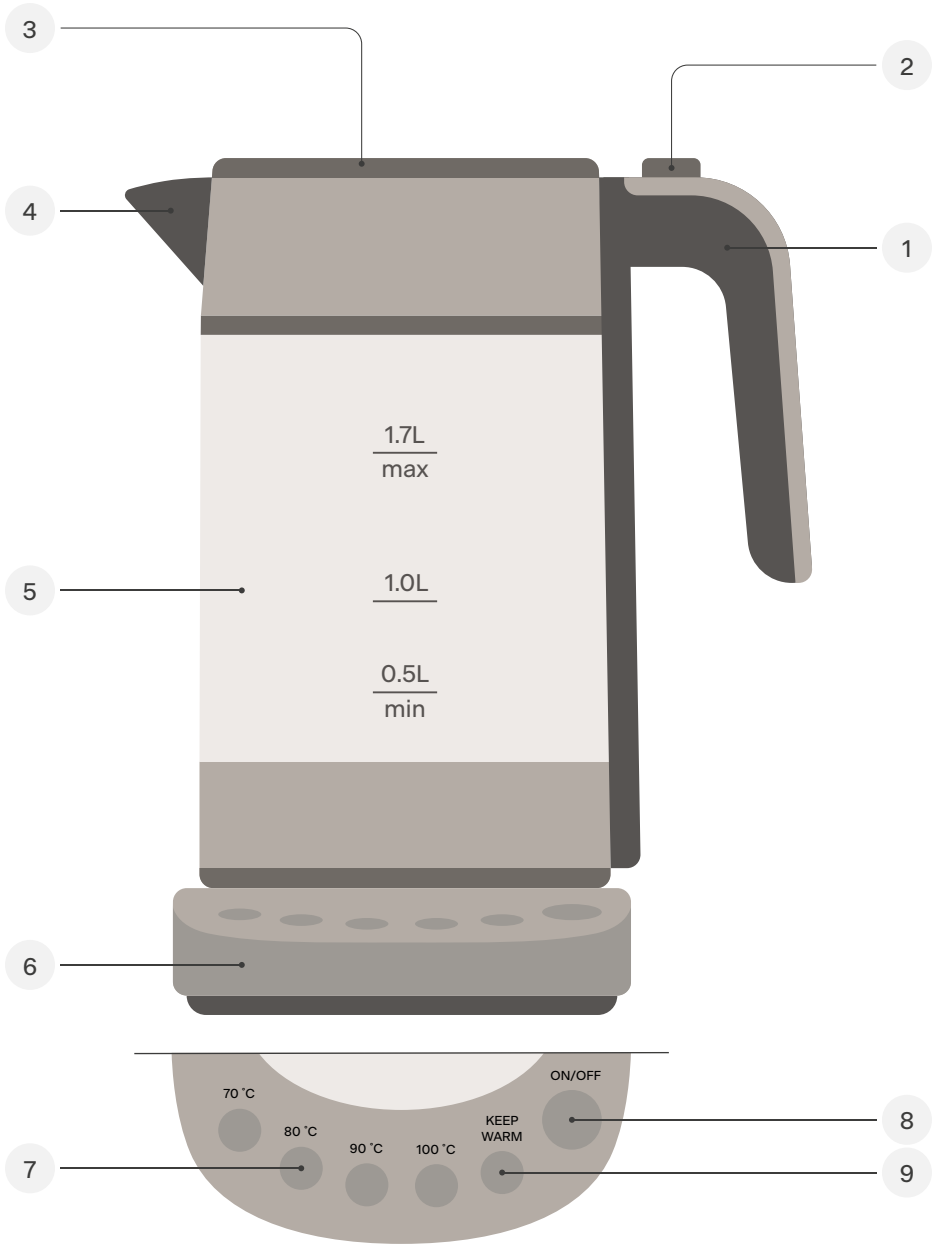

Инструкции по использованию

03

3.1 Перед первым использованием

- Удалите с чайника все наклейки и плёнку.
- Снимите сетевой шнур с фиксатора, отмотайте его на нужную длину и включите в розетку.
- Наполните чайник водой. Доведите воду до кипения и слейте её — не пейте эту воду. Повторите процедуру несколько раз, это поможет очистить чайник и подготовить его к использованию.

- Используйте чайник только с закрытой крышкой, иначе он не будет выключаться.
- По причинам, связанным с физическими процессами, на подставке может скапливаться конденсированная вода. Это нормальное явление, которое не указывает на то, что чайник протекает. После кипячения дайте чайнику остыть 5 минут, прежде чем повторно наполнять его водой.
- Если при включении чайник пустой, то устройство защиты от перегрева выключит его автоматически. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед повторным использованием.

3.2 Кипячение и нагрев воды

1. Нажмите на кнопку 2 (см. страницы 7–8), чтобы открыть крышку.
2. Снимите чайник с основания. Наполните чайник желаемым количеством воды, но не ниже минимального и не выше максимального уровня.
3. Нажмите кнопку 8 (см. страницы 7–8), чтобы вскипятить воду. При включении кнопка 8 загорится красным цветом, внутри чайника появится голубая подсветка. Температура установится автоматически на 100 °C. Индикатор 100 °C замигает. После закипания чайник отключится автоматически. Кнопка 8 изменит цвет с красного на зеленый и подсветка внутри чайника погаснет. Чтобы полностью отключить рабочую панель необходимо удерживать кнопку 8 в течение 3-5 секунд или она отключится автоматически через 30 минут.
4. Чтобы нагреть воду до определённой температуры нажмите кнопку с нужной температурой (70°, 80°, 90° или 100°). После выбора температуры нажмите кнопку 8. Голубая подсветка внутри чайника загорится автоматически, начнётся процесс нагрева. При достижении выбранной температуры кнопка on/off загорится зелёным, голубая подсветка внутри чайника погаснет. Рабочую панель чайника можно выключить принудительно нажатием и удержанием кнопки 8 в течение 3-5 секунд или она погаснет автоматически через 30 минут.

3.3 Поддержание температуры воды

1. Нажмите кнопку 9 (см. страницы 7–8), затем нажмите кнопку с температурой, которую вы хотите поддерживать (70 °C, 80 °C или 90 °C).

2. После выбора нужной температуры нажмите кнопку 8 (см. страницы 7–8). При выбранной температуре будет мигать соответствующий индикатор.

3. Когда температура воды упадёт ниже заданной температуры, чайник будет поддерживать заданную температуру воды в течение примерно 60 минут при 70 °C, 80 °C или 90 °C. По истечении этого времени чайник автоматически отключится, а функция поддержания температуры будет отменена. Индикатор перестанет мигать и погаснет.

3.4 Быстрый старт

1. В режиме ожидания нажмите кнопку 8 (см. страницы 7–8). Чайник автоматически перейдёт в режим нагревания воды до 100 °C.

2. В режиме ожидания нажмите кнопку подогрева. Чайник автоматически перейдёт в режим поддержания температуры воды 90 °C.

3. Чтобы остановить подогрев, нажмите кнопку 8 (см. страницы 7–8) или снимите чайник с подставки.

4. Чтобы выключить любой режим работы чайника, можно нажать кнопку 8 (см. страницы 7–8).

Чистка и уход 04

4.1 Чистка и обслуживание

1. Отключите чайник от сети.

2. Наружную поверхность чайника и подставки протрите влажной тканью.

3. Не используйте для чистки сильнодействующие и абразивные чистящие средства.

4. Снимите фильтр от накипи, погрузите его в слабый раствор уксуса и тщательно промойте чистой водой.

5. Ополосните чайник и фильтр от накипи чистой водой.

- Используйте средство для удаления накипи в соответствии с указаниями изготовителя, затем промойте чайник и фильтр чистой водой.
- Ни в коем случае не используйте для удаления накипи твёрдые предметы, которые могут нарушить герметичность чайника.

4.2 Удаление накипи

- Регулярное удаление накипи продлевает срок службы чайника, гарантирует его исправную работу и экономит электроэнергию.
- Очищайте чайник от накипи с помощью столового уксуса или имеющегося в общей продаже средства для удаления накипи.

1. Залейте в чайник 0,5 л столового уксуса и долейте водой до отметки max.
2. Оставьте на час и более.
3. Вылейте раствор из чайника и вытрите остатки налёта влажной тканью.
4. Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду.
5. Повторите этот шаг, после чего чайник будет готов к использованию.
6. При необходимости повторите все действия несколько раз.

Устранение неисправностей

05

Самостоятельное устранение мелких неисправностей

- Чайник не нагревает воду, кнопка включения/выключения не загорается — сработал предохранитель от перегрева, дайте чайнику остыть некоторое время и повторно включите его.
- Чайник выключается до того, как закипает вода — в чайнике скопилось слишком много накипи, нужно почистить его, следуя вышеизложенным инструкциям.

Гарантия

06

Официальная гарантия: 3 года
Срок службы электрического чайника: 5 лет

Периоды официальной гарантии и срока службы электрического чайника отсчитываются с даты продажи конечному покупателю.

Негарантийные случаи

- Чайник не работает из-за сбоев питания, скачков напряжения или неверных характеристик электросети в месте его установки.
- Чайник полностью или частично не работает из-за неверной установки или подключения.
- Ущерб возник из-за несоблюдения инструкций из руководства пользователя или эксплуатации электрического чайника в агрессивной среде.
- Чайник повреждён в результате несчастного случая, воздействия стихийных бедствий, насекомых и/или вредителей, молний, ураганов, пожаров и/или наводнений.
- Чайник использовался в коммерческих или промышленных условиях, а также применялись аксессуары, узлы, детали или чистящие средства, не рекомендованные в руководстве пользователя.
- Царапины, вмятины, сколы, задиры или другие повреждения чайника появились из-за её перевозки или перемещения, если они не связаны с дефектом материала и производства.
- Электрический чайник со снятыми, изменёнными или нечитаемыми серийными номерами.
- Дефекты появились в результате сервисных работ, которые были выполнены покупателем самостоятельно или неквалифицированными третьими лицами — все случаи сервисного обслуживания за исключением авторизованного сервисного центра.
- Использование неоригинальных аксессуаров, не включённых в комплектацию поставки электрического чайника.
- Повреждения, вызванные ремонтом с использованием деталей и материалов, не рекомендованных производителем.

Технические характеристики

07

7.1 Условия эксплуатации

- Чайник предназначен только для домашнего использования.
- Используйте чайник только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

Номер модели:	TUK217H1
Номинальный диапазон напряжения:	220-230 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность:	1850–2000 Вт
Объём:	1,7 л
Размер:	138 × 230 × 195 мм (чайник)
	164 × 46 × 190 мм (подставка)
Вес:	1,16 кг

7.2 Потребительские характеристики

- Рациональный дизайн делает использование удобнее и проще.
- Быстрое кипячение экономит время и энергию.
- Автоматическое отключение чайника после закипания.
- Электронное поддержание заданной температуры 70 °, 80 °, 90 °, 100 °C.
- Автоматическое отключение для защиты от выкипания.
- Легко читаемый индикатор уровня воды.
- Высококачественный термостат.
- Подставка с поворотом чайника на 360 градусов.
- Корпус из термостойкого стекла и нержавеющей стали.

- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не включайте чайник.

Производитель
постоянно работает
над усовершенствованием
изделий. В связи с этим
форма, комплектация
и технические
характеристики чайника
могут быть изменены
без предварительного
уведомления.

Продукция сертифицирована
в соответствии с законодатель-
ством РФ. Информацию
о действующих сертификатах
вы можете получить на сайте
tuvio.ru.

№ версии 102022-1

Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 5В18
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Intertech Services AG
Адрес	Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на упаковке

tuvio

Яндекс Маркет

Этот и другие товары
Tuvio — только на Яндекс Маркете

tuvio.ru