Модель No:MH22215

MONSTER™


N-LITE 209

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

1 – Многофункциональная кнопка (MFB)
2 - Интерфейс зарядки USB-C
3 – Индикатор зарядного кейса

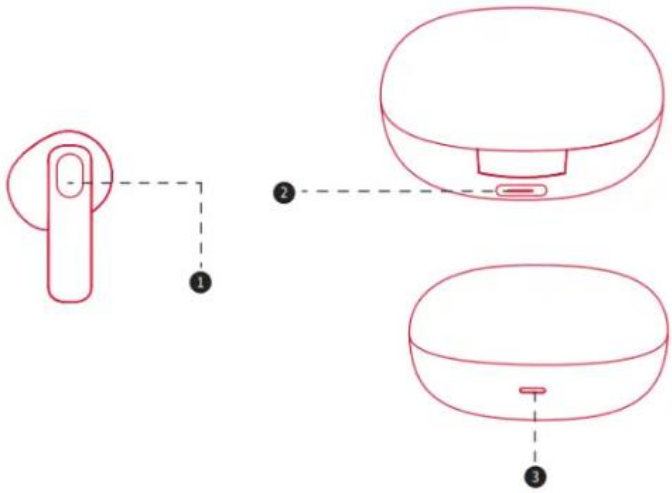

Наушники x 2 (L&R)	Чехол для зарядки x 1
Кабель USB-C x 1	Краткое руководство по эксплуатации x 1

Включение/Выключение питания

Откройте крышку зарядного кейса, и он включится автоматически. Поместите наушники в зарядный чехол, закройте крышку, и наушники автоматически выключатся и начнут заряжаться.

Зарядка

Используйте для зарядки прилагаемый кабель USB-C. Во время зарядки зарядного чехла красный индикатор на чехле мигает и горит постоянно после полной зарядки.

Сопряжение

Откройте крышку зарядного чехла, и он автоматически откроется. Чтобы подключить новое устройство, включите Bluetooth на телефоне и найдите «Monster N-Lite 209» для сопряжения. После подключения наушников к устройству вы услышите системные подсказки. Если наушники были подключены ранее, они автоматически подключатся к последнему подключенному устройству после включения.

Регулировка громкости

Уменьшение громкости: Во время воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку MFB на левом наушнике.

Увеличение громкости: Во время воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку MFB на правом наушнике.

Вызов

Принять/завершить вызов: дважды нажмите кнопку MFB.
Отклонение вызова: нажмите и удерживайте кнопку MFB.


Музыка

Воспроизведение/пауза музыки: дважды нажмите кнопку MFB.
Предыдущая мелодия: во время воспроизведения музыки быстро нажмите на левый наушник 3 раза.
Следующая мелодия: во время воспроизведения музыки быстро нажмите на правый наушник 3 раза.

Голосовой помощник

Когда телефон подключен к наушникам, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 2 секунд, чтобы активировать голосового помощника.

Ключевая операция

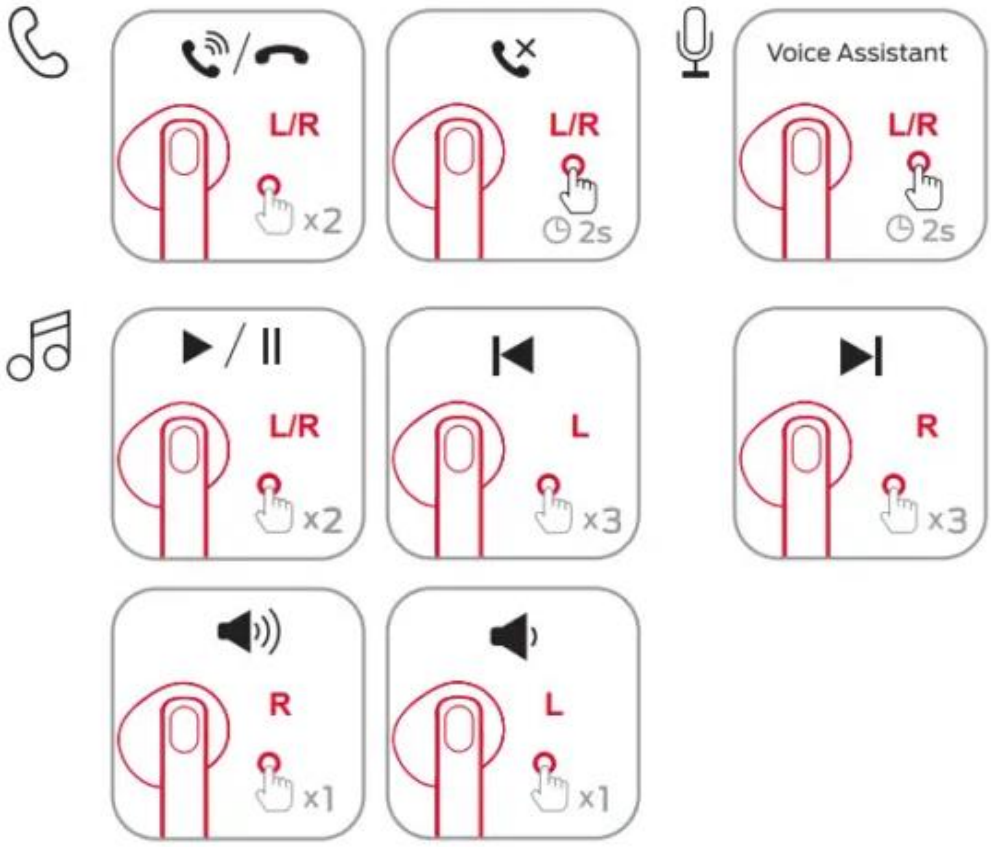

Сброс

Включив наушники, нажмите кнопку MFB пять раз (на двух наушниках одновременно), и они автоматически выключатся для сброса настроек. Поместите наушники в зарядный кейс, а затем выньте их. Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения.

Индикатор/Голосовые подсказки

Светодиодный индикатор (наушники)		
Режим	**Описание**	**Голосовая подсказка**
Включение	Белый индикатор быстро мигает	Системный тон
Выключение	Красный индикатор горит 2 секунды	Системный тон
Соединение	Белый индикатор горит 1 секунду и гаснет	Системный тон
Разъединение	Белый индикатор быстро мигает	Системный тон
Светодиодный индикатор (зарядный чехол)		
Зарядка	Красный индикатор медленно мигает во время зарядки, а красный индикатор горит постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.	-
Разрядка	Когда кейс для зарядки заряжает наушники, белый индикатор горит и гаснет, когда кейс полностью заряжен.	-
Низкий заряд батареи	При открытии крышки зарядного кейса красный индикатор горит 1 секунду и гаснет.	-

Внимание

После извлечения наушников из зарядного чехла нет необходимости нажимать какие-либо кнопки, левый и правый наушники автоматически подключатся и автоматически перейдут в режим сопряжения.

Разместите наушники в правильном положении для зарядки.

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.