Модель No:MH22203

MONSTER™

TH300

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта



Наушники x 2 (L&R)



Чехол для зарядки x 1



Кабель USB-C x 1




Краткое руководство по эксплуатации x 1



Насадки x 3 пары (на наушниках установлен размер M)

Зарядка

Перед использованием наушников Monster TH300 подключите кабель USB-C к адаптеру питания для зарядки. Перед первым использованием полностью зарядите наушники и зарядный кейс.

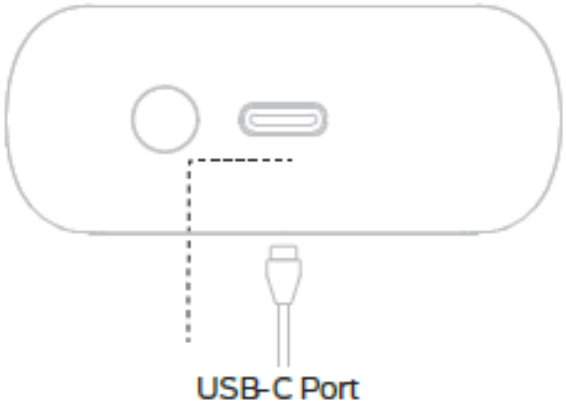

Включение/Выключение питания


Откройте крышку зарядного устройства и извлеките наушники, которые включаются автоматически. Если Вы хотите выключить наушники, пожалуйста, положите их в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники выключатся и зарядятся одновременно.

Сопряжение

Откройте чехол для зарядки и извлеките наушники, которые включатся автоматически. Для подключения нового устройства включите Bluetooth в вашем устройстве и выберите «Monster TH300» из списка Bluetooth для подключения. После подключения наушников к устройству Вы услышите системные подсказки. Если наушники были подключены ранее, после включения они автоматически подключатся к последнему подключенному устройству.

Ношение

Наденьте «Monster TH300» на уши и поверните их, чтобы
удобно расположить их, чтобы получить наилучшие ощущения от ношения и качества звука.

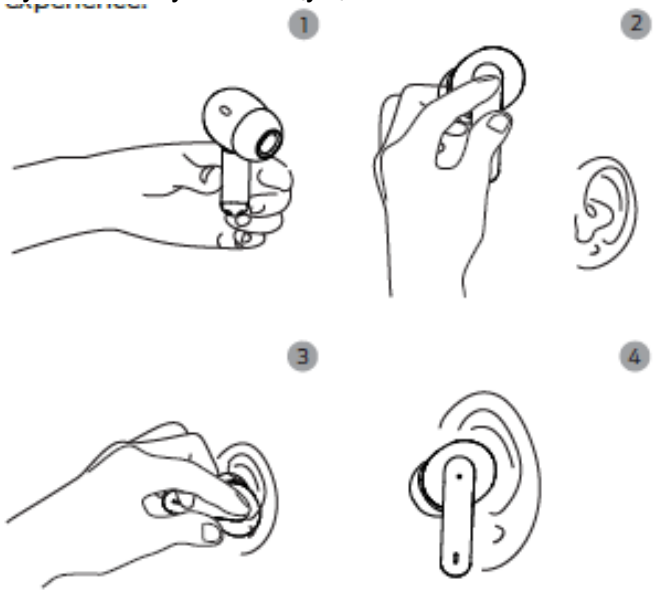


Операции с многофункциональной кнопкой или MFB operation



Сброс

Включив наушники, коснитесь кнопки MFB пять раз (на двух наушниках одновременно), и они автоматически выключатся и восстановят заводские настройки.

Эксплуатация умного чехла для зарядки

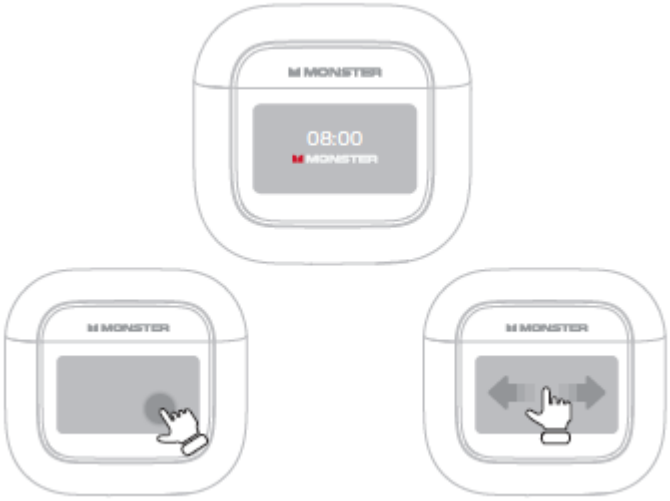

- После того, как экран выключится, не выполняя никаких действий, дважды нажмите на экран, чтобы он загорелся;
- Кратковременно нажмите кнопку MFB зарядного чехла один раз, чтобы включить заставку или выключить экран.
- Открыв и закрыв крышку зарядного разъема, вы можете включить экран или выключить его.
- Проведите пальцем влево и вправо, чтобы войти в основной интерфейс функции.

Умные функции дисплея чехла для зарядки



Дополнительная операция

Ответить на вызов	Дважды нажмите L или R
Завершить вызов	Дважды нажмите L или R
Отклонить вызов	Нажмите кнопку MFB 3 секунды
Светодиодный индикатор (наушники)	
Сопряжение выполнено успешно	Загорится белый индикатор 1 секунду, а затем погаснет
Время ожидания сопряжения истекло	Красный индикатор горит 2 секунды, а затем выключается
Зарядка	Красный индикатор мигает
Полная зарядка	Красный индикатор погаснет
Низкий заряд батареи	Красный индикатор мигает
Включение питание	Белые вспышки
Отключение питания	Красный индикатор горит секунду, а затем выключается
Светодиодный экран (зарядный чехол)	
Отключение/включение	В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MFB, чтобы включить устройство. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MFB, чтобы открыть интерфейс выключения или перезагрузки. Сдвиньте влево и вправо, чтобы вернуться в главный интерфейс.
Зарядка	Символ белой молнии отображается при заблокированном экране. Когда экран разблокирован, в строке меню отображается процент заряда батареи в режиме реального времени.
Низкий заряд батареи	Когда экран разблокирован, в строке меню в режиме реального времени отображается зарядный кейс, процент заряда батареи и значок, который становится красным и медленно мигает.
Воспроизведение музыки	Проигрывание/Пауза: Нажмите значок воспроизведения
	Следующая песня: Нажмите на значок справа
	Предыдущая песня: Нажмите на значок слева.
Регулировка громкости	Увеличение громкости: Нажмите на значок справа
	Уменьшение громкости: Нажмите на значок слева.
Окружающий звук	Нажмите значок, чтобы выбрать режим окружающего звука. Слева направо: Обычный/Шумоподавление/Явный
Эквалайзер	Нажмите значок «влево/вправо», чтобы выбрать звуки эквалайзера.
Уровень освещенности	Нажмите значок «влево/вправо», чтобы выбрать яркость экрана.
Переключение языка	Нажмите значок «влево/вправо», чтобы выбрать язык.
Поиск наушников	Нажмите на значок левого/правого уха и выберите «Начать» (если вы отмените, то вернётесь), и левый/правый наушник будет звучать соответственно.

	Нажмите кнопку «Стоп», чтобы исчезнуть и вернуться назад.
Настройка времени	При подключении к мобильному телефону время сети автоматически калибруется
Bluetooth для фотографирования	Когда ваш телефон включит камеру, нажмите на экранный значок камеры, чтобы запустить функцию удаленной фотосъемки на вашем телефоне.
Ответить на входящий звонок	Когда наушники остаются подключенными вне зарядного кейса, коснитесь экрана накопителя значка ответа
Завершение разговора	Когда наушники остаются подключенными вне зарядного чехла, коснитесь значка «завершения разговора» на экране накопителя.
Отклонить входящий вызов	Когда наушники остаются подключенными вне зарядного чехла, коснитесь значка «Завершение разговора» на экране накопителя.

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.

Входное напряжение и ток соответствует стандарту ≤ 5V/1A при зарядке зарядного отсека гарнитуры от внешнего источника питания.