裁切线	辅助线
压痕线	牙 刀
V槽线	画 线
半穿刀	

■ 外表面视图 □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2022/04/21	廖佳成
A02	参数增加MODEL、删除IC警语	2022/04/24	廖佳成
A03	增加警语、参数内容	2023/02/09	韦杰威

UGREEN

Ergonomic Wireless Mouse

Model: MU101

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente
ユーザーマニュアル | دليل المستخدم | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del Producto | **IT:** Panoramica del Prodotto | **JP:** 製品紹介 | **AR:** نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht | **SE:** Product Översikt
PL: Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış

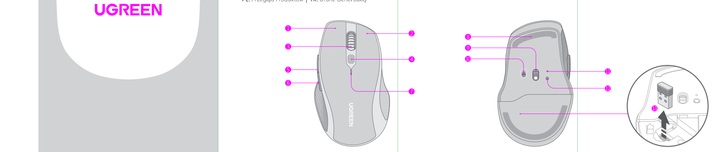

❶ **EN:** Left Button | **DE:** Linke Maustaste | **FR:** Bouton Gauche | **ES:** Botón Izquierdo | **IT:** Pulsante Sinistro | **JP:** 左ボタン | **AR:** الزر الأيسر | **NL:** Linker Knop | **SE:** Vänster Knapp | **PL:** Lewy Przycisk | **TR:** Sol Düğme

❷ **EN:** Right Button | **DE:** Rechte Maustaste | **FR:** Bouton Droit | **ES:** Botón Derecho | **IT:** Pulsante Destro | **JP:** 右ボタン | **AR:** الزر الأيمن | **NL:** Rechter Knop | **SE:** Höger Knapp | **PL:** Prawy Przycisk | **TR:** Sağ Düğme

❸ **EN:** Scroll Wheel | **DE:** Scrollrad | **FR:** Roulette de Défilement | **ES:** Rueda de Desplazamiento | **IT:** Rotella di Scorrimento | **JP:** 中キー / スクロールホイール | **AR:** عجلة التمرير | **NL:** Muis Wieltje | **SE:** Mushjul | **PL:** Kółko Przewijania | **TR:** Kaydırma Tekerleği

❹ **EN:** Switch Button (Switching Operating System, Connection Mode) | **DE:** Schalttknopf (Betriebssystemwechsel, Verbindungsmoduswechsel) | **FR:** Bouton Switch (Changement de Système d'Exploitation, Mode de Connexion) | **ES:** Botón de Conmutación (Cambio de Sistema Operativo, Modo de Conexión) | **IT:** Pulsante di Commutazione (Commutazione del sistema operativo, modalità di connessione) | **JP:** トグルキー（切換先キー+DPIの切替え、システムの切り替え） | **AR:** زر التغيير (تبديل نظام التشغيل ، وضع الاتصال) | **NL:** Schakelknop (Besturingssysteem Wisselen, Verbindingsmodus) | **SE:** Växla Knapp (Omkoppling Av Operativsystem, Anslutnings-Läge) | **PL:** Przycisk Przełączania (Przełączanie Systemu Operacyjnego, Tryb Połączenia) | **TR:** Anahtar Düğmesi (Işletim Sistemi Anahtarlama, Bağlanta Modu)

❺ **EN:** Forward Button | **DE:** Vorwärts-Taste | **FR:** Bouton Précédent | **ES:** Botón de Avance | **IT:** Pulsante Avanti | **JP:** フォワードキー | **AR:** زر الرجوع | **NL:** Vooruit Knop | **SE:** Framåt Knapp | **PL:** Przycisk Dalej | **TR:** İleri Düğmesi

❻ **EN:** Back Button | **DE:** Zurück-Taste | **FR:** Bouton Suivant | **ES:** Botón de Retroceso | **IT:** Pulsante Indietro | **JP:** バックワードキー | **AR:** زر الرجوع | **NL:** Terug Knop | **SE:** Tillbaka Knapp | **PL:** Przycisk Wstecz | **TR:** Geri Düğmesi

❼ **EN:** Indicator | **DE:** Anzeige | **FR:** Indicateur | **ES:** Indicador | **IT:** Indicatore | **JP:** インジケーターライト | **AR:** مؤشر | **NL:** Indicator | **SE:** Indikator | **PL:** Wskaźnik | **TR:** Göstergе

❽ **EN:** Mouse Feet Film (Removable) | **DE:** Mausfüße Film (abnehmbar) | **FR:** Film sur les Patins de Souris (Amovible) | **ES:** Película de Pies de Ratón (Extraíble) | **IT:** Mouse Feet Film (Rimovibile) | **JP:** フットパッドフィルム(取りすると使用が出来ます) | **AR:** فيلم قدم الفأرة (قابل للإزالة) | **NL:** Muis Voeten Film (Verwijderbaar) | **SE:** Film för Musfötter (Borttagbar) | **PL:** Film Na Stopy Myszy (Zdejmowany) | **TR:** Mouse Ayak Filmi (Çıkarılabilir)

❾ **EN:** Optical Sensor | **DE:** Optischer Sensor | **FR:** Capteur Optique | **ES:** Sensor Óptico | **IT:** Sensore Ottico | **JP:** 光学センサー | **AR:** أجهزة الاستشعار البصرية | **NL:** Optische Sensor | **SE:** Optisk Sensor | **PL:** Czujnik Optyczny | **TR:** Optik Sensör

❿ **EN:** On/Off Slider Switch | **DE:** Ein/Aus-Schiebeschalter | **FR:** Bouton d'Alimentation | **ES:** Botón de Encendido | **IT:** Interruttore a Cursore On / Off | **JP:** 電源スイッチ | **AR:** مفتاح تشغيل / إيقاف المنزلق | **NL:** Aan/Uit Schuifschakelaar | **SE:** På/Av Skjutreglage | **PL:** Włącznik/Wyłącznik Suwak | **TR:** Açma/Kapama Kaydırıcı Anahtarı

⓫ **EN:** DPI Indicator | **DE:** DPI-Anzeige | **FR:** Indicateur DPI | **ES:** Indicador de DPI | **IT:** Indicatore DPI | **JP:** DPI インジケーター | **AR:** مؤشر DPI | **NL:** DPI Indicator | **SE:** DPI Indikator | **PL:** DPI Wskaźnik | **TR:** DPI Göstergesi

⓬ **EN:** DPI Switch Button | **DE:** DPI-Umschalttaste | **FR:** Bouton Switch DPI | **ES:** Botón de Conmutación de DPI | **IT:** Pulsante Interruttore DPI | **JP:** DPI トグルキー | **AR:** زر التبديل DPI | **NL:** DPI Schakelknop | **SE:** DPI Switch Knapp | **PL:** DPI Przycisk przełącznika | **TR:** DPI Anahtarı Düğmesi

⓭ **EN:** Receiver | **DE:** Empfänger | **FR:** Récepteur | **ES:** Receptor | **IT:** Ricevitore | **JP:** スイッチングキー | **AR:** المُتلقي | **NL:** Ontvanger | **SE:** Mottagare | **PL:** Odbiornik | **TR:** Alıcı

Wireless 2.4G Connection

DE: Wireless 2.4G Verbindung | **FR:** Connexion Sans Fil 2.4G | **ES:** Conexión Inalámbrica 2.4G | **IT:** Connessione Wireless 2.4G | **JP:** ワイヤレス 2.4G 接続 | **AR:** الاتصال اللاسلكي 2.4G | **NL:** Draadloze 2.4G Verbinding | **SE:** Trådlös 2.4G Anslutning
PL: Połączenie Bezprzewodowe 2.4G | **TR:** Kablosuz 2.4G Bağlantısı



EN
Step 1: Take the receiver out and insert it into USB port.
Step 2: Turn on the product and the indicator lights on.
Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Nehmen Sie den Empfänger heraus und stecken ihn in den USB-Anschluss.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und die Anzeigeleuchten leuchten auf.
Schritt 3: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

FR
Étape 1: Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2: Allumez le produit et l'indicateur s'allume.
Étape 3: Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Saque el receptor e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador se enciende.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passo 1: Estrarre il ricevitore e inserirlo nella porta USB.
Passo 2: Accendere il prodotto e l'indicatore si accende.
Passo 3: Cliccare a caso il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.

JP
ステップ1: レシーバーを取り外し、デバイスのUSB ポートに接続します。
ステップ2: 電源スイッチをオンにすると、インジケーターランプに点灯します。
ステップ3: 任意のマウスボタンをクリックし、マウスが画面に表示され、それを使用できるようになるまでマウスを移動します。

AR
الخطوة 1: أخرج جهاز الاستقبال وأدخله في منفذ USB.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج وأضواء المؤشر.
الخطوة 3: انقر فوق الماوس عشوائيًا لتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Haal de ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator lampjes gaan branden.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Ta ut mottagaren och sätt in den i USB-porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorlampan tänds.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik i włóż go do portu USB.
Krok 2: Włącz produkt i zaświeci się wskaźnik.
Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Alıcıyı çıkarın ve USB bağlantı noktasına takın.
Adım 2: Ürünü açın ve göstergeler ışıkları yanar.
Adım 3: Normal çalıştığından emin olmak için farenyi rastgele tıklayın.



Bluetooth Connection

DE: Bluetooth Verbindung | **FR:** Connexion Bluetooth | **ES:** Conexión Bluetooth | **IT:** Connessione Bluetooth | **JP:** Bluetooth 接続 | **AR:** اتصال بلوتوث | **NL:** Bluetooth Verbinding
SE: Bluetooth Anslutning | **PL:** Bluetooth Połączenie | **TR:** Bluetooth Bağlantısı

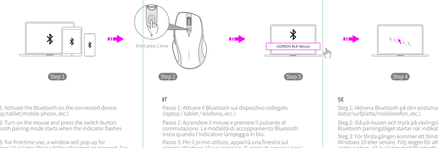

EN
Step 1: Activate the Bluetooth on the connected device (laptop/tablet/mobile phone, etc.)
Step 2: Turn on the mouse and press the switch button. Bluetooth pairing mode starts when the indicator flashes blue.
Step 3: For first-time use, a window will pop up for Windows 10 or successive. Si prega di seguire i passi per procedere. For abtn sistemi, entrare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, cercare "UGREEN BLE Mouse" e connettersi.
Passo 4: Cliccare a caso il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.

DE
Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät (Laptop/Tablet/Handy usw.).
Schritt 2: Schalten Sie die Maus ein und drücken Sie kurz die Umschalttaste. Der Bluetooth-Kopplungsmodus beginnt, wenn die Anzeige blau blinkt.
Schritt 3: Bei der angegebenen Verwendung wird ein Fenster für Windows 10 oder höher angezeigt. Bitte folgen Sie den Schritten, um fortzufahren. Bei anderen Systemen gehen Sie bitte in die Liste der Bluetooth-Geräte, suchen Sie nach "UGREEN BLE Mouse" und stellen Sie eine Verbindung her.
Schritt 4: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Activez le Bluetooth de l'appareil connecté (ordinateur portable/tablette/téléphone mobile, etc.).
Étape 2 : Allumez la souris et appuyez sur le bouton switch. Le mode d'appairage Bluetooth fonctionne lorsque l'indicateur clignote en bleu.
Étape 3 : Lors de la première connexion de Bluetooth, une fenêtre contextuelle apparaîtra sous Windows 10 ou ultérieur. Veuillez suivre les étapes pour poursuivre la connexion. Pour les autres systèmes, veuillez entrer dans la liste des appareils Bluetooth, rechercher « UGREEN BLE Mouse » et connectez-vous.
Étape 4 : Cliquez ou déplacez la souris au hasard pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Active el Bluetooth de sus dispositivos (por ejemplo, portátil, tablet, móvil, etc.).
Paso 2: Encienda el producto y presione el botón de conmutación una vez hasta que el LED parpadee en azul, lo que indica que se ha cambiado al modo de emparejamiento de Bluetooth.
Paso 3: Para el primer uso, aparecerá una ventana emergente en Windows 10 o sistemas posteriores, siga las instrucciones para continuar. En cuanto a otros sistemas, vaya a la lista de Bluetooth y busque "UGREEN BLE Mouse" para conectarlo.
Paso 4: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passo 1: Attivare il Bluetooth sul dispositivo collegato (laptop/tablet/telefono, ecc.)
Passo 2: Accendere il mouse e premere il pulsante di commutazione. La modalità di accoppiamento Bluetooth inizia quando l'indicatore lampeggia in blu.
Passo 3: Per il primo utilizzo, apparirà una finestra sul sistema Windows 10 o successivo. Si prega di seguire i passi per procedere. Per altri sistemi, entrare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, cercare "UGREEN BLE Mouse" e connettersi.
Passo 4: Cliccare a caso il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.

JP
ステップ1: 接続機器（ノートパソコン/タブレット/スマホなど）の Bluetooth 機能を ON にする。
ステップ2: マウスを電源を入れ、モードスイッチボタンを 1 回短く押す。インジケーターライトが青色に点滅します。
ステップ3: 初めての Bluetooth 接続の場合、Windows 10 以上の場合、ポップアップ画面がポップアップしますので、指示に従って接続を完了してください。その他のシステムでは、お使いの PC アプリの Bluetooth リストを開き、「UGREEN BLE Mouse」を検索して接続してください。
ステップ4: 任意のマウスボタンをクリックするか、マウスを動かすと、マウスカーソルが画面に表示され、通常使用することができます。

AR
الخطوة 1: قم بتنشيط تقنية بلوتوث على الجهاز المتصل (الكمبيوتر اللوحي / الهاتف المحمول ، إلخ)
الخطوة 2: قم بتشغيل الفأرة واضغط على زر التبديل. يبدأ وضع اقتران البلوتوث عندما يومض المؤشر باللون الأزرق.
الخطوة 3: للاستخدام لأول مرة ، سيظهر نافذة منبثقة لنظام التشغيل Windows 10 أو أحدث. اتبع الخطوات لمتابعة. بالنسبة لأنظمة أخرى ، يرجى إدخال قائمة أجهزة بلوتوث ، والبحث عن "UGREEN BLE Mouse" والاتصال.
الخطوة 4: انقر فوق الماوس أو حركه عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Activeer de Bluetooth op het aangesloten apparaat (laptop/tablet/mobiele telefoon, etc.)
Stap 2: Schakel de muis in en druk op de schakelknop. De Bluetooth koppelingsmodus start wanneer de indicator blauw knippert.
Stap 3: Bij het eerste gebruik verschijnt er een venster voor Windows 10 of hoger. Volg de stappen om verder te gaan. Voer voor andere systemen de lijst met Bluetooth apparaten in, zoek naar "UGREEN BLE Mouse" en maak verbinding.
Stap 4: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Aktivera Bluetooth på den anslutna enheten (bärbar dator/surfplatta/mobiltelefon, etc.)
Steg 2: Slå på musen och tryck på växlingsknappen. Bluetooth parningsläget startar när indikatorn blinkar blått.
Steg 3: För första gången kommer ett fönster upp för Windows 10 eller senare. Följ stegen för att fortsätta. För andra system, gå in i listan med Bluetooth enheter, sök "UGREEN BLE Mouse" och anslut.
Steg 4: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Aktywuj Bluetooth w podłączonym urządzeniu (laptop/tablet/telefon komórkowy itp.)
Krok 2: Włącz mysz i naciśnij przycisk przełącznika. Tryb parowania Bluetooth rozpoczyna się, gdy wskaźnik miga na niebiesko.
Krok 3: W przypadku pierwszego użycia pojawi się okno systemu Windows 10 lub nowszego. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kontynuować. W przypadku innych systemów wejdź na listę urządzeń Bluetooth, wyszukaj "UGREEN BLE Mouse" i połącz się.
Krok 4: Losowo kliknij lub przesuń mysz, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Bağlı cihazda (dizüstü bilgisayar/tablet/cep telefonu vb.) Bluetooth'u etkinleştirin.
Adım 2: Fareyi açın ve gezç düğmesine basın. Göstergе mavi renkte yanıp sönüdüğünde Bluetooth eşleştirme modu başlar.
Adım 3: İlk kullanımda, Windows 10 veya üzeri için bir pencere açılacaktır. Devam etmek için lütfen adımları izleyin. Diğer sistemler için Bluetooth cihaz listesine girin, "UGREEN BLE Mouse" arayın ve bağlanın.
Adım 4: Normal çalışığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın veya hareket ettirin.

Operating System Switching

DE: Betriebssystemwechsel | **FR:** Changement de Système d'Exploitation | **ES:** Cambio de Sistema Operativo
IT: Commutazione del Sistema Operativo | **JP:** オペレーティングシステムの切り替え | **AR:** تبديل نظام التشغيل
NL: Overschakelen Van Besturingssysteem | **SE:** Byte Av Operativsystem | **PL:** Przełączanie Systemu Operacyjnego
TR: İşletim Sistemi Anahtarlama



EN
1. The exact usage of scroll wheel, forward and back buttons varies from different operating systems.
2. The product defaults to Windows, when using on macOS, please press and hold the switch button for 1 second.

DE
1. Die genaue Funktion von Scrollrad, Vorwärts- und Zurück-Tasten variiert je nach Betriebssystem.
2. Das Produkt ist standardmäßig auf Windows eingestellt. Wenn Sie es unter macOS verwenden, halten Sie bitte die Umschalttaste für 1 Sekunde lang gedrückt.

FR
1. L'utilisation exacte de la roulette de défilement et des boutons précédent et suivant varie selon les systèmes d'exploitation.
2. Le produit est réglé par défaut sur Windows, lorsque vous l'utilisez sur macOS, veuillez appuyer et maintenir le bouton switch pendant 1 seconde.

ES
1. El uso de la rueda de desplazamiento, y de los botones de avance y retroceso varía según los diferentes sistemas operativos.
2. El sistema predeterminado del producto es Windows, si lo usa bajo macOS, mantenga presionado el botón de conmutación durante 1 segundo.

IT
1. L'uso esatto della rotella di scorrimento, dei pulsanti avanti e indietro varia a seconda dei diversi sistemi operativi.
2. Il prodotto ha come impostazione predefinita Windows, quando si usa su macOS, si prega di premere il pulsante di commutazione per 1 secondo.

JP
1. マウスエイール、フォワードキーとバックワードキーの機能はシステムに従います。
2. マウスエ工場出荷時のデフォルトは Windows です。DPI スイッチの説明し、マウスの電源が「1600-2000-4000-1000」の順で切り替わります。

AR
1. يختلف الاستخدام الدقيق لعجلة التمرير وأزرار الأمام والخلف من أنظمة تشغيل مختلفة.
2. المنتج افتراضي على Windows، عند استخدامه على macOS، يرجى الضغط على زر التبديل لمدة ثانية واحدة.

NL
1. Het exacte gebruik van het scrolwiel, de vooruit- en terug knoppen verschilt per besturingssysteem.
2. Het product is standaard ingesteld op Windows. Houd bij gebruik op macOS de schakelknop 1 seconde ingedrukt.

SE
1. Den exakta användningen av rullhjulet, framåt och bakåt knapparna varierar från olika operativsystem.
2. Produkten är standard på Windows, när du använder den på macOS, vänligen tryck på växlingsknappen i 1 sekund.

PL
1. Dokładne użycie kółka przewijania, przycisków przewijania do przodu i do tyłu różni się w zależności od systemu operacyjnego.
2. Produkt domyślnie działa w systemie Windows, podczas korzystania z systemu macOS należy naciskać przycisk przełącznika na 1 sekundę.

TR
1. Kaydırma tekerleği, ileri ve geri düğmelerinin tam kullanımı, farklı işletim sistemlerinden farklıdır.
2. Ürün varsayılan olarak Windows'a dönüş macOS'ta kullanırken lütfen geçiş düğmesine 1 saniye basın.

DPI Adjustment

DE: DPI Anpassung | **FR:** Ajustement DPI | **ES:** Ajuste de DPI | **IT:** Regolazione DPI | **JP:** DPI 調節 | **AR:** تعديل DPI | **NL:** DPI Aanpassing
SE: DPI Justering | **PL:** DPI Regulacja | **TR:** DPI Ayarı

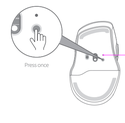

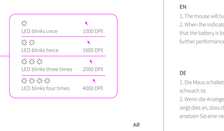

EN
1. The indicator blinks as following according to different DPI adjustment.
2. The DPI value defaults to 1600, press DPI switch button to adjust the mouse sensitivity in the order of 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

DE
1. Die Anzeige blinkt je nach DPI-Einstellung wie folgt.
2. Der DPI-Wert ist standardmäßig auf 1600 eingestellt. Durch Drücken einmal der DPI-Umschalttaste können Sie die Mausempfindlichkeit in der Reihenfolge 1600 > 2000 > 4000 > 1000 einzustellen.

FR
1. L'indicateur clignote comme suit en fonction des différents réglages DPI.
2. La valeur DPI par défaut est 1600. Appuyez une fois sur le bouton switch pour ajuster la sensibilité de la souris dans l'ordre de « 1600 > 2000 > 4000 > 1000 ».

ES
1. El indicador parpadea de la siguiente manera según los diferentes ajustes de DPI.
2. El DPI predeterminado es 1600, presione el botón de conmutación DPI para ajustar la sensibilidad del ratón siguiendo el orden de 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

IT
1. L'indicatore lampeggia come segue a seconda delle diverse regolazioni DPI.
2. Il valore DPI predefinito è 1600, premere il pulsante DPI per regolare la sensibilità del mouse nell'ordine 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

JP
1. DPI ギアが異なれば、インジケーターのフラッシュの数も異なりますT（上の表を参照）。
2. 工場出荷時のデフォルトは 1600DPI で、DPI スイッチが短押し、マウスの感度が「1600-2000-4000-1000」の順で切り替わります。

AR
1. يومض المؤشر على النحو التالي وفقا لتعديل DPI المختلف.
2. القيمة الافتراضية DPI هي 1600، اضغط على زر التبديل DPI لضبط حساسية الفأرة بالترتيب 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

NL
1. De indicator knippert als volgt volgens verschillende DPI aanpassingen.
2. De DPI waarde is standaard ingesteld op 1600, druk op de DPI schakelknop om de muis gevoeligheid aan te passen in de volgorde 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

SE
1. Indikatorn blinkar enligt följande beroende på olika DPI justeringar.
2. DPI-värdet är som standard 1600, tryck på DPI omkopplare knappen för att justera musens känslighet i storleksordningen 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

PL
1. Wskaźnik miga w następujący sposób, zgodnie z różnymi ustawieniami DPI.
2. Domyślna wartość DPI to 1600, naciśnij przycisk przełącznika DPI, aby ustawić czułość myszy w kolejności 1600 > 2000 > 4000 > 1000.

TR
1. Göstergе, farklı DPI ayarlarına göre aşağıdaki gibi yanıp sönер.
2. DPI değeri varsayılan olarak 1600'dür, fare hassasiyetini 1600 > 2000 > 4000 > 1000 sırasıyla ayarlamak için DPI değiştirme düğmesine basın.

Low Battery

DE: Niedriger Batteriestatus | **FR:** Batterie Faible | **ES:** Batería Baja **IT:** Batteria Scarica | **JP:** 電池残量警告 | **AR:** البطارية ضعيفة | **NL:** Lage Batterij
SE: Låg Batterinivå | **PL:** Niski Poziom Baterii | **TR:** Düşük Pil

EN
1. The mouse will turn off automatically when the battery is too low.
2. When the indicator keeps blinking (about 5 seconds), it indicates that the battery is lower than 5%. Please charge a new battery for further performance.

DE
1. Die Maus schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku zu schwach ist.
2. Wenn die Anzeige weiter blinkt kontinuierlich(ca. 5 Sekunden), zeigt dies an, dass die Batterie weniger als 5 % beträgt. Bitte ersetzen Sie eine neue Batterie für weitere Leistung.

FR
1. Lorsque la tension de la pile est trop faible, la souris s'éteint automatiquement.
2. Lorsque l'indicateur continue de clignoter (pendant environ 5 secondes), il indique que la batterie restante est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile pour de meilleures performances.

ES
1. El ratón se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja.
2. Cuando el indicador parpadea continuamente durante unos 5 segundos, lo que indica que la batería está por debajo del 5%. Haga el favor de cambiar una pila nueva.

IT
1. Il mouse si spegne automaticamente quando la batteria è troppo scarica.
2. Quando l'indicatore continua a lampeggiare (circa 5 secondi), indica che la batteria è inferiore al 5%. Si prega di cambiare una nuova batteria per ulteriori prestazioni.

JP
1. 電池の電圧が低すぎると、マウスの電源が自動的にOFFします。
2. マウスの電源ランプが点滅を続けているように見える場合（約 5 秒間に渡り）、マウスの電力残量が 5% 未満であることを示しています。使用に影響を与えないよう、新規乾電池を交換してください。

AR
1. سيتم إيقاف تشغيل الفأرة في الوضع الحالي إذا كانت طاقة البطارية منخفضة جدًا.
2. عندما يستمر المؤشر الضوئي في الوميض (حوالي 5 ثوانٍ)، فهذا يشير إلى أن البطارية أقل من 5٪. يرجى تغيير بطارية جديدة لمزيد من الأداء.

NL
1. De muis wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij bijna leeg is.
2. Als de indicator blijft knipperen (ongeveer 5 seconden), geeft dit aan dat de batterij minder dan 5% is. Vervang een nieuwe batterij voor betere prestaties.

SE
1. Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
2. När indikatorn fortsätter att blinka (cirka 5 sekunder) indikerar den att batteriet är lägre än 5 %. Byt ett nytt batteri för ytterligare prestanda.

PL
1. Mysz wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba.
2. Ciągle miganie wskaźnika (około 5 sekund) oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby zwiększyć wydajność, wymień baterię na nową.

TR
1. Pil çok düşük olduğunda fare otomatik olarak kapanacaktır.
2. Gösterge yanıp sönmeye devam ettiğinde (yaklaşık 5 saniye), pilin %5'ten düşük olduğunu gösterir. Daha fazla performans için lütfen yeni bir pil değiştirin.

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones | **IT:** Specifiche | **JP:** 製品仕様 | **AR:** مواصفات | **NL:** Specificatie
SE: Specifikation | **PL:** Specyfikacja | **TR:** Şartname

Model	MU101
Connectivity	Bluetooth & 2.4 GHz
Frequency Range	2400 MHz-2483.5 MHz
Max. RF Output Power	4 dBm (conducted)
Operating Distance	10m/32ft
DPI (Sensitivity)	1000/1600/2000/4000 DPI
Operating Voltage	1.5V
Operating Current	40mA
Battery	AA battery ✕ 1
Compatible Systems	Windows 7/8.1/10/11
	macOS 10.5 or later
	Linux
	Chrome OS
Operating Temperature	-5°C~40°C/23°F~104°F
Storage Temperature	-10°C~60°C/14°F~140°F

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage
ES: Contenido del Paquete | **IT:** Contenuto della Confezione
JP: パッケージの内容 | **AR:** محتويات العبوة | **NL:** Verpakkingsinhoud
SE: Paket Innehåll | **PL:** Zawartość Paczki | **TR:** Paket İçindekiler



1 × Mouse
(USB receiver included)



1 × User Manual

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Important WEEE Information

Information on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product may not be treated as household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.
For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download
Ugreen Group Limited
ADD: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
ATT: Ugreen Group Limited
Add:Mandarinse Str. 11, 80807, Lotzen, Germany

GB Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032). Learn more. A copy of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download

Ugreen Group Limited
ADD: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
ATT: Ugreen Group International Business Consultancy Limited
Add:167 Kirkstall Road Second Floor Unit 2, Leeds, LS3 1JS

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

Information of product
PAP 22
Raccolta carta

备注：
1. 材质：80g 哑粉纸
2. 表面处理：过哑油
3. 印刷颜色：2C+1专　　pantone 356C
4. 展开尺寸：660x200mm
5. 成型尺寸：60x100
6. 尺寸公差：±1 mm
7. 成型工艺：风琴折 (再对折)
8. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH

SELECT Dim / TOL.	A	B	V C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°	CRITICAL DIM. MARK					*

SCALE 1:1
SHEET 1/1
UNIT mm

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称: MU101 90395 说明书

产品名称	产品工程师	核准
人体工学无线鼠标	陈靖雯	袁蓉辉