06 УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ AULA F108

В клавиатуре есть 3 независимые зоны подсветки:

1 ПОДСВЕТКА КЛАВИШ
Основное RGB-освещение всех клавиш

2 БОКОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ
Световые полосы слева и справа корпуса

3 СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ НАД СТРЕЛКАМИ
Полоса с логотипом AULA между блоком навигации и стрелками



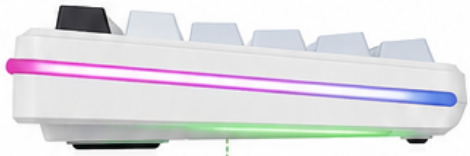



1 ПОДСВЕТКА КЛАВИШ (основное RGB-освещение)

FN +	\ |	Режим подсветки / OFF
FN +	Tab	Цвет подсветки
FN +	↑	Яркость +
FN +	↓	Яркость -
FN +	←	Скорость эффекта -
FN +	→	Скорость эффекта +

2 БОКОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ (левая группа клавиш)

FN +	Left Shift	Режим подсветки (включая OFF)
FN +	Left Ctrl	Скорость анимации эффектов
FN +	Left Alt	Яркость подсветки (включая OFF)
FN +	Z	Цвет подсветки

ⓘ ВАЖНО!
У Left Shift (режимы) и Left Alt (яркость) есть состояние OFF.
Если подсветка не включается, убедитесь, что оба параметра не находятся в OFF.

КАК ВКЛЮЧИТЬ БОКОВУЮ ПОДСВЕТКУ, ЕСЛИ ОНА НЕ РАБОТАЕТ

1. Нажмите FN + Left Shift 1 раз — переключите режим из OFF.
2. Нажмите FN + Left Alt 1 раз — увеличьте яркость из OFF.

Порядок не важен. Достаточно по одному нажатию каждой комбинации.

3 СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ НАД СТРЕЛКАМИ (правая группа клавиш)

FN +	Right Shift	Режим отображения (включая OFF)
FN +	Right Ctrl	Скорость анимации эффектов
FN +	Right Alt	Яркость подсветки (включая OFF)
FN +	?/	Цвет подсветки

ⓘ ВАЖНО!
У Right Shift (режимы) и Right Alt (яркость) есть состояние OFF.
Если панель не отображается, возможно выключены оба параметра.



Полоса с логотипом AULA между блоком навигации и стрелками.

4 РЕЖИМ АККУМУЛЯТОРА

FN +	B	Переключение панели над стрелками в режим отображения аккумулятора
FN +	Right Shift	Возврат панели в обычный режим подсветки

ПОДТВЕРЖДЕНО

- При подключённом USB-кабеле панель мигает.



- На полном заряде отображается сплошная зелёная полоса.



ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО (нужно проверить)

Цвет панели может показывать уровень заряда:



— высокий заряд
— средний заряд
— низкий заряд

Требуется дополнительная проверка при разряде аккумулятора.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

- Три зоны подсветки работают независимо друг от друга.
- У боковых полос и панели над стрелками есть два параметра OFF: режим и яркость.
- После смены режима или яркости настройка сохраняется для выбранной зоны.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

1. Подсветка клавиш — FN + \ | / Tab / ↑ / ↓ / ← / →
2. Боковые полосы — Left Shift / Left Ctrl / Left Alt / Z
3. Панель над стрелками — Right Shift / Right Ctrl / Right Alt / ?/
4. Режим аккумулятора — FN + B (вход) / FN + Right Shift (выход)