UGREEN

USB Full HD Webcam

Model: CM717 | P/N: 25442

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Contents

DE: Inhaltsverzeichnis | **FR:** Contenu | **ES:** Contenido | **IT:** Indice | **RU:** Содержание | **JP:** 内容紹介 | **CN:** 目录 | **AR:** محتويات | **NL:** Inhoud | **SE:** Innehåll | **PL:** Zawartość | **TR:** İçindekiler | **PT:** Sumário

English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Русский 01-09
日本語 / 中文 / العبرية / Nederlands / Svenska / Polski / Türkçe / Português 10-18

Package Contents

DE: Lieferumfang | **FR:** Contenu de l'Emballage | **ES:** Contenido del Paquete | **IT:** Contenuto della Confezione | **RU:** В упаковке | **JP:** パッケージ内容 | **CN:** 包装清单 | **AR:** محتويات العبوة | **NL:** Verpakkingsinhoud | **SE:** Paket innehåll | **PL:** Zawartość opakowania | **TR:** Paket İçeriği | **PT:** Conteúdo do pacote

1 ×USB Full HD Webcam
1 ×Privacy Cover
1 ×User Manual
1 ×Warranty Card

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Descripción del Producto | **IT:** Panoramica del Prodotto | **RU:** Общая информация | **JP:** 商品紹介 | **CN:** 产品展示 | **AR:** نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht | **SE:** Produktöversikt | **PL:** Przegląd produktu | **TR:** Ürün Açıklaması | **PT:** Visão geral do produto

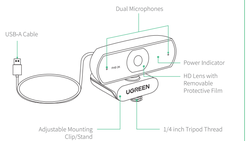

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones | **IT:** Specifiche | **RU:** Технические характеристики | **JP:** 製品仕様 | **CN:** 产品参数 | **AR:** المواصفات | **NL:** Specificaties | **SE:** Specifikationer | **PL:** Specyfikacje | **TR:** Özellikler | **PT:** Especificações

Video Resolution	Up to 2K@30FPS
Field of View (FOV)	80° (diagonal); 72° (horizontal); 45° (vertical)
Focus Type	Automatic focus
Microphones	2 Built-in omnidirectional mics
Voice Pickup Distance	5m/16.4ft
Optimal Image Range	0.5m-5m/1.6ft-16.4ft
Cable Length	2m/6.6ft
Compatible Systems	Windows 7/8/10 or later macOS X10.6 or later Android 5.0 or later

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.

Setup

DE: Aufstellen | **FR:** Installation | **ES:** Configuración | **IT:** Impostazione | **RU:** Установка | **JP:** インストール | **CN:** 安装 | **AR:** NL: Instelling | **SE:** Installation | **PL:** Ustawienie | **TR:** Kurulum | **PT:** Configuração

A



Clip the webcam securely onto the top of your monitor or laptop screen.

or



Place the webcam on your desktop.

or



Mount the webcam onto a tripod with the 1/4 inch thread (tripod and screws are not included).

Use & Settings

DE: Verwendung & Einstellungen | **FR:** Utilisation & Paramètres. | **ES:** Uso y Configuración | **IT:** Utilizzo e impostazioni | **RU:** Использование и Настройки

I

II

Take Windows 10 as an example



Take macOS 13.2.1 as an example



EN

- For computers without built-in microphones or cameras, you can start using the product after connecting it to the computer.
- For computers with built-in microphones or cameras, please configure sound and camera settings following the instructions below.

Take Windows 10 as an example

Sound settings:
Press the " Windows" + "S" simultaneously, type "Sound" in the search box and click "Enter", then select "UGREEN Camera 2K" as the input device.

Camera switching:
① Press the " Windows" + "S" simultaneously, type "Camera" in the search box and click "Enter".
② Click " " to change camera.

Take macOS 13.2.1 as an example

Sound settings:
Go to "System Settings" > "Sound", click "Input", and then select "UGREEN Camera 2K" as the input device.

Camera switching:
Click " " launchpad" > Click " " Photo Booth" > Click "Camera" in the menu bar, then select "UGREEN Camera 2K".

Notes

- Please avoid touching the surface of the lens with your fingers. In case there is dirt buildup on the lens, please clean it using an air blower, alcohol wipes, or other suitable cleaning tools.
- Do not expose the lens to strong light sources (like sunlight, spotlight), otherwise it may cause damage to the image sensor.
- Do not install the camera near sensitive equipment to avoid electromagnetic interference.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Please keep out of reach of children and pets.
- Do not dismantle or fix the product by yourself, please contact UGREEN after-sales service if necessary.

DE

- Bei Computern ohne eingebautes Mikrofon oder Kamera können Sie das Produkt nach dem Anschluss an den Computer verwenden.
- Bei Computern mit eingebauten Mikrofonen oder Kameras konfigurieren Sie bitte die Ton- und Kameraeinstellungen gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Nehmen Sie Windows 10 als Beispiel

Toneinstellungen:
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten " Windows" + "S", geben Sie "Sound" in das Suchfeld ein und klicken Sie auf "Eingabe", Wählen Sie dann "UGREEN Kamera 2K" als Eingabegerät.

Umschalten der Kamera:
① Drücken Sie gleichzeitig die Tasten " Windows" + "S", geben Sie "Kamera" in das Suchfeld ein und klicken Sie auf "Eingabe"
② Klicken Sie auf " ", um die Kamera zu wechseln.

Nehmen Sie macOS Ventura 13.2.1 als Beispiel

Toneinstellungen:
Klicken Sie auf " Launchpad" > Klicken Sie auf " Photo Booth" > Klicken Sie in der Menüleiste auf "Kamera" und wählen Sie dann "UGREEN Kamera 2K".

Umschalten der Kamera:
Klicken Sie auf " Launchpad" > Klicken Sie auf " Photo Booth" > Klicken Sie in der Menüleiste auf "Kamera" und wählen Sie dann "UGREEN Kamera 2K".

Anmerkungen

- Bitte vermeiden Sie es, die Oberfläche des Objektivs mit den Fingern zu berühren. Falls sich Schmutz auf dem Objektiv angesammelt hat, reinigen Sie es bitte mit einem Luftgebläse, Alkoholtüchern oder anderen geeigneten Reinigungsmitteln.
- Setzen Sie das Objektiv keinen starken Lichtquellen (wie Sonnenlicht, Scheinwerfer) aus, da sonst der Bildsensor beschädigt werden kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von empfindlichen Geräten, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei Bedarf an den UGREEN-Kundendienst.

FR

- Pour les ordinateurs sans microphones ni caméras intégrés, vous pouvez commencer à utiliser le produit après l'avoir connecté à l'ordinateur.
- Pour les ordinateurs équipés de microphones ou de caméras intégrés, veuillez configurer les paramètres du son et de la caméra en suivant les instructions ci-dessous.

Prenez Windows 10 comme exemple

Paramètres du son:
Appuyez simultanément sur " Windows + « S », tapez « Son » dans la zone de recherche et cliquez sur « Entrer », puis sélectionnez « UGREEN Camera 2K » comme périphérique d'entrée.

Changement de la caméra:
① Appuyez simultanément sur " Windows + « S », tapez « Appareil photo » dans la zone de recherche et cliquez sur « Entrer ».
② Cliquez sur « " pour changer de caméra.

Prenez macOS Ventura 13.2.1 comme exemple

Paramètres du son:
Allez dans « Préférences Système » > « Son », cliquez sur « Entrée », puis sélectionnez « UGREEN Camera 2K » comme périphérique d'entrée.

Changement de la caméra:
Cliquez sur " Launchpad » > Cliquez sur " Photo Booth » > Cliquez sur « Appareil photo » dans la barre de menu, puis sélectionnez « UGREEN Camera 2K ».

Notes

- Veuillez éviter de toucher la surface de l'objectif avec vos doigts. En cas d'accumulation de saleté sur l'objectif, veuillez le nettoyer à l'aide d'un souffleur d'air, de lingettes imbibées d'alcool ou d'autres outils de nettoyage appropriés.
- Ne pas exposer l'objectif à des sources de lumière puissantes (comme la lumière du soleil, des projecteurs), sinon cela pourrait endommager le capteur d'image.
- Ne pas installer la caméra à proximité d'équipements sensibles pour éviter les interférences électromagnétiques.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le produit ou le soumettre à de forts chocs physiques.
- Veuillez garder le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas démonter ou réparer le produit vous-même, mercí de contacter le service après-vente UGREEN si nécessaire.

FR

- Para computadoras sin micrófonos o cámaras incorporados, puede comenzar a usar el producto después de conectarlo a la computadora.
- Para computadoras con micrófonos o cámaras incorporados, configure los ajustes de sonido y cámara siguiendo las instrucciones a continuación.

Tome Windows 10 como ejemplo

Ajustes de sonido:
Presione " Windows" + "S" simultáneamente, escriba "Sonido" en el cuadro de búsqueda y haga clic en "Entrar", luego seleccione "UGREEN Camera 2K" como dispositivo de entrada.

Cambio de cámara:
① Presione " Windows" + "S" simultáneamente, escriba "Cámara" en el cuadro de búsqueda y haga clic en "Entrar".
② Haga clic en " para cambiar de cámara.

Tome macOS 13.2.1 como ejemplo

Ajustes de sonido:
Vaya a "Configuración del sistema" > "Sonido", haga clic en "Entrada" y luego seleccione "UGREEN Camera 2K" como dispositivo de entrada.

Cambio de cámara:
Haga clic en " Launchpad" > Haga clic en " Photo Booth" > Haga clic en "Cámara" en la barra de menú, luego seleccione "UGREEN Camera 2K".

Notas

- Evite tocar la superficie de la lente con los dedos. En caso de que haya acumulación de suciedad en la lente, limpiela con un soplador de aire, toallitas con alcohol u otras herramientas de limpieza adecuadas.
- No exponga la lente a fuentes de luz intensas (como la luz solar o focos), de lo contrario podría dañar el sensor de imagen.
- No instale la cámara cerca de equipos sensibles para evitar interferencias electromagnéticas.
- No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a golpes físicos fuertes.
- Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No desmonte ni arregle el producto usted mismo, póngase en contacto con el servicio posventa de UGREEN si es necesario.

ES

- Per i computer senza microfoni o fotocamere incorporati, è possibile iniziare a utilizzare il prodotto dopo averlo collegato al computer.
- Per i computer con microfoni o fotocamere incorporati, configurare le impostazioni dell'audio e della fotocamera seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Come Windows 10 come esempio

Impostazioni audio:
Premere contemporaneamente " Windows" + "S", digitare "Suono" nella casella di ricerca e fare clic su "Invio", quindi selezionare "UGREEN Camera 2K" come dispositivo di ingresso.

Cambio di fotocamera:
① Premere contemporaneamente " Windows" + "S", digitare "Fotocamera" nella casella di ricerca e fare clic su "Invio".
② Fare clic su " " per cambiare la fotocamera.

Usiamo come esempio Windows 10

Impostazioni audio:
Andare su "Configurazione del sistema" > "Suono", fare clic su "Ingresso", quindi selezionare "UGREEN Camera 2K" come dispositivo di ingresso.

Cambio di fotocamera:
Fare clic su " Launchpad" > Fare clic su " Photo Booth" > Fare clic su "Fotocamera" nella barra dei menu, quindi selezionare "UGREEN Camera 2K".

Note

- Evitare di toccare la superficie dell'obiettivo con le dita. Se è presente un accumulo di sporco sull'obiettivo, pulirlo utilizzando un soffiatore d'aria, salviette imbevute di alcol o altri strumenti di pulizia idonei.
- Non esporre l'obiettivo a forti fonti di luce (come la luce del sole o un riflettore), altrimenti potrebbero verificarsi danni al sensore di immagine.
- Non installare la fotocamera vicino ad apparecchiature sensibili per evitare interferenze elettromagnetiche.
- Non lanciare o far cadere il prodotto né sottoporlo a forti urti fisici.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non smontare o riparare da soli il prodotto, non esitate a contattare il servizio post-vendita UGREEN se necessario.

IT

- Per i computer senza microfoni o fotocamere incorporati, è possibile iniziare a utilizzare il prodotto dopo averlo collegato al computer.
- Per i computer con microfoni o fotocamere incorporati, configurare le impostazioni dell'audio e della fotocamera seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Usiamo come esempio Windows 10

Impostazioni audio:
Premere contemporaneamente " Windows" + "S", digitare "Suono" nella casella di ricerca e fare clic su "Invio", quindi selezionare "UGREEN Camera 2K" come dispositivo di ingresso.

Cambio di fotocamera:
① Premere contemporaneamente " Windows" + "S", digitare "Fotocamera" nella casella di ricerca e fare clic su "Invio".
② Fare clic su " " per cambiare la fotocamera.

Usiamo come esempio macOS 13.2.1

Impostazioni audio:
Andare su "Configurazione del sistema" > "Suono", fare clic su "Ingresso", quindi selezionare "UGREEN Camera 2K" come dispositivo di ingresso.

Cambio di fotocamera:
Fare clic su " Launchpad" > Fare clic su " Photo Booth" > Fare clic su "Fotocamera" nella barra dei menu, quindi selezionare "UGREEN Camera 2K".

Note

- Evitare di toccare la superficie dell'obiettivo con le dita. Se è presente un accumulo di sporco sull'obiettivo, pulirlo utilizzando un soffiatore d'aria, salviette imbevute di alcol o altri strumenti di pulizia idonei.
- Non esporre l'obiettivo a forti fonti di luce (come la luce del sole o un riflettore), altrimenti potrebbero verificarsi danni al sensore di immagine.
- Non installare la fotocamera vicino ad apparecchiature sensibili per evitare interferenze elettromagnetiche.
- Non lanciare o far cadere il prodotto né sottoporlo a forti urti fisici.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non smontare o riparare da soli il prodotto, non esitate a contattare il servizio post-vendita UGREEN se necessario.

RU

- Для компьютеров без встроенных микрофонов или камер вы можете начать использовать устройство после подключения его к компьютеру.
- Для компьютеров со встроенными микрофонами или камерами, пожалуйст а, настройте параметры звука и камеры, следуя приведенным ниже инструк циям.

Возьмем в качестве примера Windows 10

Настройка звука:
Одновременно нажмите " Windows" + "S", введите "Звук" в поле поиска и н ажмите "Enter", затем выберите "UGREEN Camera 2K" в качестве устройства вв ода.

Переключение камеры:
① Одновременно нажмите " Windows" + "S", введите "Камера" в поле поиск а и нажмите "Enter".
② Нажмите " ", чтобы сменить камеру.

Возьмем в качестве примера macOS 13.2.1

Настройки звука:
Перейдите в "Системные настройки" > "Звук", нажмите "Ввод", а затем выбери те "UGREEN Camera 2K" в качестве устройства ввода.

Переключение камеры:
Нажмите " Панель запуска" > Нажмите " Photo Booth" > Нажмите "Камера" в строке меню, затем выберите "UGREEN Camera 2K".

Внимание

- Пожалуйста, не прикасайтесь к поверхности линзы пальцами. В случае скоп ления грязи на линзе, пожалуйста, очистите ее с помощью воздуходувки, сп иртовых салфеток или других подходящих чистящих средств.
- Не подвергайте объектив воздействию сильных источников света (например, солнечного света, прожекторов), в противном случае это может п ривести к повреждению датчика изображения.
- Не устанавливайте фотокамеру вблизи чувствительного оборудования во и збежание электромагнитных помех.
- Не бросайте изделие и не подвергайте его сильным физическим ударам.
- Пожалуйста, храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не разбирайте и не чините изделие самостоятельно, при необходимости об ратитесь в сервисную службу UGREEN.

Use & Settings

JP: 使用方法&設置 | **CN:** 使用及设置 | **AR:** استخدام وإعدادات | **NL:** Gebruik en instellingen | **SE:** Använd och inställningar | **PL:** Użytkowanie i ustawienia | **TR:** Kullanım ve Ayarlar | **PT:** Uso e configurações

I



II

Take Windows 10 as an example



Take macOS 13.2.1 as an example

JP

- パソコンにマイクやカメラがない場合は、パソコンに直接接続して使用することができます。
- パソコンにマイクやカメラがある場合は、以下の手順に従ってサウンドとカメラの設定を行ってください。

Windows10を例にとると

サウンド設定:
" Windows+S"キーを同時に押し、検索バーに"サウンド"と入力し、Enterキーをクリック。入力デバイスとして"UGREEN Camera 2K"を選択します。

カメラの切り替え:
① " Windows+S"キーを同時に押し、検索バーに"Camera"と入力し、Enterキーをクリックします。
②カメラアプリのカメラの切り替え " アイコンをクリックしてください。

macOS 13.2.1 を例にとると

サウンド設定:
「システム設定」→「サウンド」から「入力」をクリックし、入力デバイスとして「UGREEN Camera 2K」を選択します。

カメラの切り替え:
" ローンチパッド"をクリックし、" フォトブース"を選択して開き、メニューバーの"カメラ"をクリックして、使用するカメラとして"UGREEN Camera 2K"を選択します。

注意事項

- レンズの表面に指で触れないようにしてください。レンズに汚れが付着している場合はレンズ用エアーダスターやアルコールティッシュなどで拭き取り、清掃してください。
- レンズを強い光源（太陽光やスポットライトなど）にさらさないでください。さもないとイメージセンサーにダメージを与える可能性があります。
- 電磁干渉を避けるため、感度の高い機器の周辺に本製品を設置しないでください。
- 本製品を投げたり落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を子供やペットが手の届かない場所に置いてください。
- 自分で本製品を分解したり修理したりしないでください。修理が必要な場合はUGREENのカスタマーサポートに連絡してください。

CN

- 如果您的电脑没有麦克风、摄像头，则将产品连接电脑后即可开始使用。
- 如果您的电脑已有麦克风、摄像头，则需按下文完成声音、摄像头的设置。

以 Windows 10 为例

声音设置:
同时按下" Windows" + "S" 键, 在搜索框中键入"声音"并按回车键, 选择"UGREEN Camera 2K"为输入设备。

摄像头切换:
① 同时按" Windows" + "S" 键, 在搜索框中键入"相机"并按回车键。
②点击摄像界面相机切换图标 " 。

以 macOS 13.2.1 为例

声音设置:
在"系统设置" - "声音", 单击"输入", 选择"UGREEN Camera 2K"为输入设备。

摄像头切换:
点击" 启动台", 点击打开" Photo Booth ", 点击菜单栏中的"摄像头", 选择"UGREEN Camera 2K"为当前使用的摄像头。

注意事项

- 请勿用手指触摸镜头表面, 如镜头沾有灰尘, 请使用镜头气吹工具, 酒精湿巾等清拭表面。
- 请避免将镜头对准强光(如太阳光, 灯光照射等), 否则可能损坏图像传感器。
- 请勿将产品安装在敏感设备周围, 避免发生电磁干扰。
- 请勿让本产品受到强烈的冲击。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。
- 请勿自行拆装及维修本产品, 若需维修请联系保联售后。

AR

- يالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي لا تحتوي على ميكروفونات أو كاميرات، يمكنك البدء في استخدام المنتج بعد توصيله بالكمبيوتر.
- يالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المزودة بميكروفونات أو كاميرات، يرجى تكوين إعدادات الصوت والكاميرا باتباع التعليمات الواردة أدناه.

نظام Windows 10

إعدادات الصوت:
اضغط على " Windows" + "S" في الوقت نفسه، واكتب "Sound" في مربع البحث وانقر على "Enter"، ثم حدد "UGREEN Camera 2K" كجهاز الإدخال.

تبديل الكاميرا:
① اضغط على " Windows" + "S" في الوقت نفسه، واكتب "Camera" في مربع البحث وانقر على "Enter".
② انقر فوق " "، لتغيير الكاميرا.

نظام macOS 13.2.1

إعدادات الصوت:
انتقل إلى "إعدادات النظام" > "Sound"، وانقر على "Input"، ثم حدد "UGREEN Camera 2K" كجهاز الإدخال.

تبديل الكاميرا:
انقر على " Launchpad" > انقر على " Photo Booth" > في شريط القائمة، ثم حدد "UGREEN Camera 2K" لتكون الكاميرا المستخدمة حاليًا.

ملاحظات

- لا تلمس سطح العدسة بأصابعك. إذا كانت العدسة ملطخة بالغبار، فرجى استخدام منفاخ غبار العدسة أو مناديل الكحول وما إلى ذلك لتنظيفها.
- يرجى تجنب تعرضة العدسة نحو الأضواء القوية (مثل ضوء الشمس والأضواء)، وإلا فقد يتلف مستشعر الصورة.
- لا تقم بتثبيت المنتج بالقرب من المعدات الحساسة لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي.
- لا تعرض هذا المنتج لتأثير قوي.
- يرجى إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- يرجى عدم تفكيك هذا المنتج أو إصلاحه بنفسك، وإذا لزم الأمر يُعاد إلى إصلاحات فرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لـ UGREEN.

NL

- Voor computers zonder ingebouwde microfoon of camera kunt u het product gaan gebruiken nadat u het op de computer heeft aangesloten.
- Voor computers met ingebouwde microfoons of camera's configureert u de geluids- en camera-instellingen volgens de onderstaande instructies.

Neem Windows 10 als voorbeeld

Geluidsinstellingen:
Druk tegelijkertijd op de toetsen " Windows" + "S", typ "Geluid" in het zoekvak en klik op "Enter", selecteer vervolgens "UGREEN Camera 2K" als invoerapparaat.

Wisselen van camera:
① Druk tegelijkertijd op de toetsen " Windows" + "S" samtidigt, skriv "Ljud" i sökrutan och klicka på "Enter".
② Klik op " " om van camera te wisselen.

Neem macOS 13.2.1 als voorbeeld

Geluidsinstellingen:
Ga naar "Systeeminstellingen" > "Geluid", klik op "Invoer" en selecteer vervolgens "UGREEN Camera 2K" als invoerapparaat.

Wisselen van camera:
Klik op " Launchpad " > Klik op " Photo Booth " > Klik op "Camera" in de menubalk en selecteer vervolgens "UGREEN Camera 2K".

Opmerkingen

- Raak de lens niet met uw vingers aan. Als er zich vuil op de lens heeft opgehoopt, maak deze dan schoon met een luchtblazer, alcoholdoekjes of andere geschikte schoonmaakmiddelen.
- Stel de lens niet bloot aan sterke lichtbronnen (zoals zonlicht, spotlights), anders kan de beeldsensor beschadigd raken.
- Installeer de camera niet in de buurt van gevoelige apparatuur om elektromagnetische interferentie te voorkomen.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan sterke fysieke schokken.
- Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Demonteer of repareer het product niet zelf, neem indien nodig contact op met de after-sales service van UGREEN.

SE

- För datorer utan inbyggda mikrofoner eller kameror kan du börja använda produkten efter att du har anslutit den till datorn.
- För datorer med inbyggda mikrofoner eller kameror, konfigurera ljud- och kamerainställningar genom att följa instruktionerna nedan.

Ta Windows 10 som exempel

Ljudinställningar:
Tryck på " Windows" + "S" samtidigt, skriv "Ljud" i sökrutan och klicka på "Enter", välj sedan "UGREEN Camera 2K" som indataenhet.

Kamerabyte:
① Tryck på "Windows" + "S" samtidigt, skriv "Kamera" i sökrutan och klicka på "Enter".
② Klicka på " ", för att byta kamera.

Ta MacOS 13.2.1 som exempel

Ljudinställningar:
Gå till "Systeminställningar" > "Ljud", klicka på "Input" och välj sedan "UGREEN Camera 2K" som indataenhet.

Kamerabyte:
Klicka på " Launchpad " > Klicka på " Photo Booth " > Klicka på " Kamera " i menyraden och välj sedan " UGREEN Camera 2K ".

Anteckningar

- Undvik att vidröra ytan på linsen med fingarna. Om det finns smuts på linsen, rengör den med en luftfläkt, spritservetter eller andra lämpliga rengöringsverktyg.
- Utsätt inte linsen för starka ljuskällor (som solljus, spotlight), eftersom det kan skada bildsensorn.
- Installera inte kameran nära känslig utrustning för att undvika elektromagnetiska störningar.
- Kasta eller tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga fysiska stötar.
- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
- Demontera eller fixa inte produkten själv, kontakta UGREEN:s kundservice vid behov.

PL

- W przypadku komputerów bez wbudowanych mikrofonów lub kamer można rozpocząć korzystanie z produktu po podłączeniu go do komputera.
- W przypadku komputerów z wbudowanymi mikrofonami lub kamerami, proszę skonfigurować ustawienia dźwięku i kamery zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jako przykład proszę wziąć Windows 10

Ustawienia dźwięku:
Naciśnij jednocześnie klawisze " Windows" + „S", wpisz „Dźwięk" w polu wyszukiwania i kliknij „Enter", a następnie wybierz „UGREEN Camera 2K" jako urządzenie wejściowe.

Przełączanie kamery:
① Naciśnij jednocześnie klawisze „ Windows" + „S", wpisz „Kamera" w polu wyszukiwania i kliknij „Enter".
② Kliknij „ ", aby zmienić kamerę.

Jako przykład proszę wziąć macOS 13.2.1

Ustawienia dźwięku:
Przejdź do „Ustawienia systemu" > „Dźwięk", kliknij „Wejście", a następnie wybierz „UGREEN Camera 2K" jako urządzenie wejściowe.

Przełączanie kamery:
Kliknij „Panel startowy" " > „Fotobudka" " > „Kamera" na pasku menu, a następnie wybierz „UGREEN Camera 2K".

Uwagi

- Prosze unikać dotykania powierzchni obiektywu palcami. W przypadku nagromadzenia się brudu na obiektywie, proszę wyczyścić go za pomocą dmuchawy powietrza, chusteczek nasączonych alkoholem lub innych odpowiednich narzędzi czyszczących.
- Nie należy wystawiać obiektywu na działanie silnych źródeł światła (takich jak światło słoneczne, światło punktowe), ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika obrazu.
- Nie należy instalować kamery w pobliżu czułych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie należy rzucać ani upuszczać produktu, ani narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie, a w razie potrzeby skontaktować się z serwisem posprzedażowym UGREEN.

TR

- Dahili mikrofonu veya kamerası olmayan bilgisayarlarda ürünü bilgisayara bağladıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Dahili mikrofonu veya kamerası olan bilgisayarlar için lütfen aşağıdaki talimatları izleyerek ses ve kamera ayarlarını yapılandırın.

Örnek olarak Windows 10'u alır

Ses ayarları:
"Windows" + "S" tuşlarına aynı anda basın, arama kutusuna "Sound" (Ses)' yazın ve "Enter"a tıklayın; sonra giriş cihazı olarak "UGREEN Kamera 2K"a seçin.

Kamera değiştirme:
① "Windows" + "S" tuşlarına aynı anda basın, arama kutusuna "Camera" (Kamera) yazın ve "Enter"a tıklayın.
② Kamerayı değiştirmek için " " işaretine tıklayın.

Örnek olarak macOS 13.2.1'u alır

Ses ayarları:
"System Settings" (Sistem Ayarları) > "Sound" (Sesle gidin, "Input" (Girişe tıklayın ve ardından giriş cihazı olarak "UGREEN Kamera 2K"a seçin.

Kamera değiştirme:
"Launchpad"a tıklayın " > "Photo Booth"a tıklayın " > Menü çubuğunda "Camera" (Kamera)ya tıklayın, ardından "UGREEN Kamera 2K"ya seçin.

Notlar

- Lütfen lensin yüzeyine parmaklarınızla dokunmaktan kaçının. Mercek üzerinde kir birikme lütfen hava üfleyici, alkollü mendil veya başka uygun temizleme araçları kullanarak temizleyin.
- Lensi güçlü ışık kaynaklarına (güneş ışığı, spot ışığı gibi) maruz bırakmayın, aksi halde bunlar görüntü sensörüne zarar verebilir.
- Elektromanyetik girişimi önlemek için kamerayı hassas ekipmanların yakınına kurmayın.
- Ürünü fırlatmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel şoka maruz bırakmayın.
- Lütfen çocukların ve ev hayvanlarının erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürünü kendiniz demonte etmeyin ve tamir etmeyin. Gerektiğinde lütfen UGREEN satış sonrası hizmetlerine başvurun.

PT

- Em computadores sem microfones ou câmeras integrados, você pode começar a usar o produto depois de conectá-lo ao computador.
- Para computadores com microfones ou câmeras embutidos, defina as configurações de som e câmera seguindo as instruções abaixo.

Veja o Windows 10 como exemplo

Configurações de som:
Pressione simultaneamente as teclas " Windows" + "S", digite " Som" na caixa de pesquisa e clique em "Enter", depois selecione "UGREEN Camera 2K" como dispositivo de entrada.

Troca de câmera:
① Pressione simultaneamente as teclas " Windows" + "S", digite " Câmera" na caixa de pesquisa e clique em "Enter".
② Clique em " " para mudar de câmera.

Veja o macOS 13.2.1 como exemplo

Configurações de som:
Vá para " Configurações do sistema" > "Som", clique em "Entrada" e selecione "UGREEN Camera 2K" como o dispositivo de entrada.

Troca de câmera:
Clique em " Launchpad " > Clique em " Photo Booth" > Clique em " Câmera" na barra de menu e selecione "UGREEN Camera 2K".

Notas

- Evite tocar a superfície da lente com os dedos. Caso haja sujeira acumulada na lente, limpe-a usando um soprador de ar, lenços umedecidos com álcool ou outras ferramentas de limpeza adequadas.
- Não exponha a lente a fontes de luz fortes (como luz solar, holofotes), pois isso pode causar danos ao sensor de imagem.
- Não instale a câmera perto de equipamentos sensíveis para evitar interferência eletromagnética.
- Não jogue ou deixe cair o produto nem o submeta a choques físicos fortes.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não desmonte nem conserte o produto por conta própria. Se necessário, entre em contato com o serviço pós-venda da UGREEN.

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta