Руководство по подключению ARGB-вентилятора

formulav-line.com

A **Последовательное подключение**

Подключайте вентиляторы последовательно от Fan1 до Fan5.

Сначала подключите Fan1 к ARGB-разъёму материнской платы или хабу вентиляторов, затем подключите остальные вентиляторы по порядку.

Неправильный порядок подключения может привести к сбоям в работе вентилятора или ARGB-подсветки.

Последовательное подключение

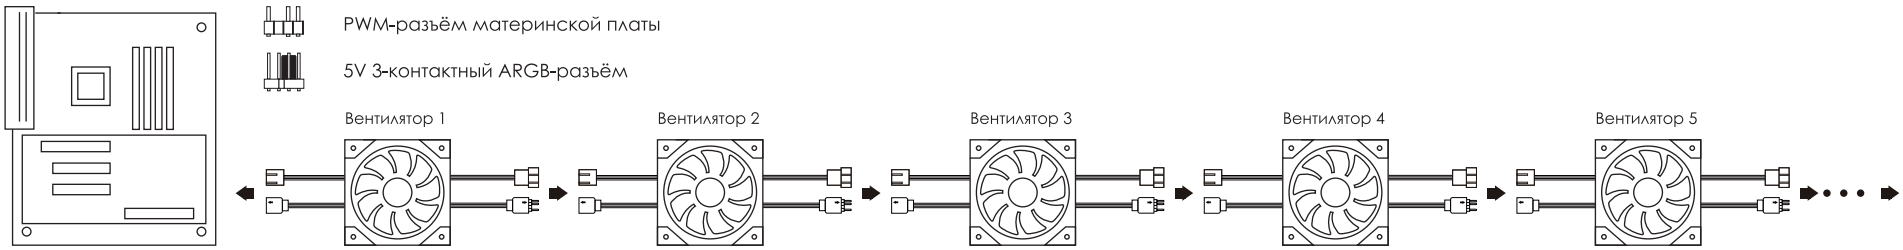

B **Подключение к хабу**

Подключите каждый ARGB-вентилятор к хабу вентиляторов.

Подключите хаб к PWM-разъёму материнской платы и 5V 3-контактному ARGB-разъёму.

При необходимости подключите хаб к разъёму питания SATA блока питания.

Перед включением системы убедитесь, что все разъёмы вставлены до конца.

Предупреждение: Только для 5V 3-контактного ARGB-разъёма. Не подключайте ARGB-разъём к 12V 4-контактному RGB-разъёму.

Неправильное подключение может повредить светодиоды или подключённые устройства.

Подключить к хабу вентиляторов

