
XILENCE

# INSTALLATION MANUAL

## ARGB Case Fan Series

# BOX CONTENTS

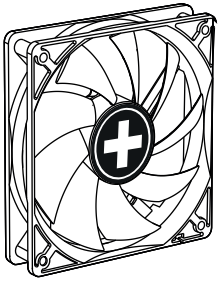


x1




x4

# AIRFLOW DIRECTION

## Standard Fan

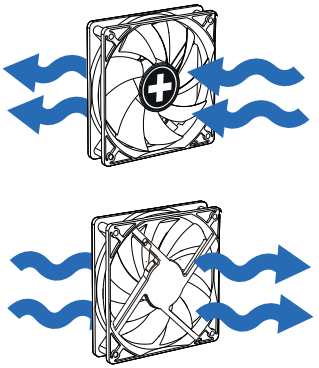

## Reverse Fan

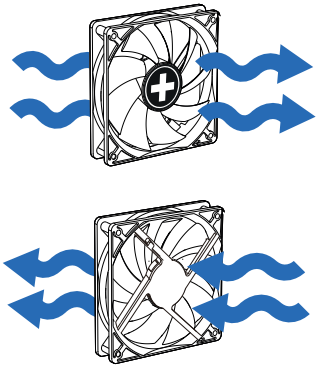

**EN** Verify the airflow direction before installation. Reverse fan models provide airflow in the opposite direction of standard fan models.

**DE** Prüfen Sie vor der Installation die Luftstromrichtung. Reverse-Lüfter erzeugen einen entgegengesetzten Luftstrom gegenüber Standardlüftern.

**FR** Vérifiez le sens du flux d'air avant l'installation. Les ventilateurs Reverse produisent un flux d'air opposé à celui des ventilateurs standard.


**NL** Controleer vóór de installatie de luchtstroomrichting. Reverse-ventilatoren hebben een tegenovergestelde luchtstroomrichting ten opzichte van standaardventilatoren.

**ES** Compruebe la dirección del flujo de aire antes de la instalación. Los ventiladores Reverse generan un flujo de aire en dirección opuesta a los ventiladores estándar.

**RU** Перед установкой проверьте направление воздушного потока. Вентиляторы Reverse создают воздушный поток в направлении, противоположном стандартным вентиляторам.

**KZ** Орнату алдында ауа ағынының бағытын тексеріңіз. Reverse желдеткіштері стандартты желдеткіштерге қарама-қарсы бағытта ауа ағынын қамтамасыз етеді.

# INSTALLATION

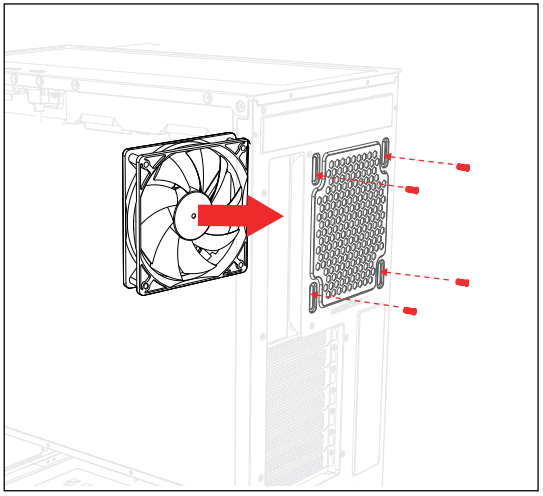

**EN** Install the fan at the desired mounting location and secure it with the supplied screws.

**DE** Montieren Sie den Lüfter an der gewünschten Position und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.

**FR** Installez le ventilateur à l'emplacement souhaité et fixez-le à l'aide des vis fournies.

**NL** Monteer de ventilator op de gewenste positie en bevestig deze met de meegeleverde schroeven.


**ES** Instale el ventilador en la posición deseada y fíjelo con los tornillos suministrados.

**RU** Установите вентилятор в выбранное место и закрепите его прилагаемыми винтами.


**KZ** Желдеткішті қажетті орынға орнатып, жинақтағы бұрандалармен бекітіңіз.

# CABLE CONNECTION


**EN** Disconnect the power supply before installation. Do not connect or disconnect cables while the system is powered on.
**DE** Trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung. Schließen Sie keine Kabel an und ziehen Sie keine Kabel ab, während das System eingeschaltet ist.
**FR** Débranchez l'alimentation avant l'installation. Ne connectez ni ne déconnectez aucun câble lorsque le système est sous tension.
**NL** Schakel de voeding uit vóór de installatie. Sluit geen kabels aan en koppel geen kabels los terwijl het systeem is ingeschakeld.
**ES** Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación. No conecte ni desconecte cables mientras el sistema esté encendido.
**RU** Перед установкой отключите питание. Не подключайте и не отключайте кабели при включённой системе.
**KZ** Орнату алдында қуат көзін ажыратыңыз. Жүйе қосулы кезде кабельдерді қоспаңыз және ажыратпаңыз.

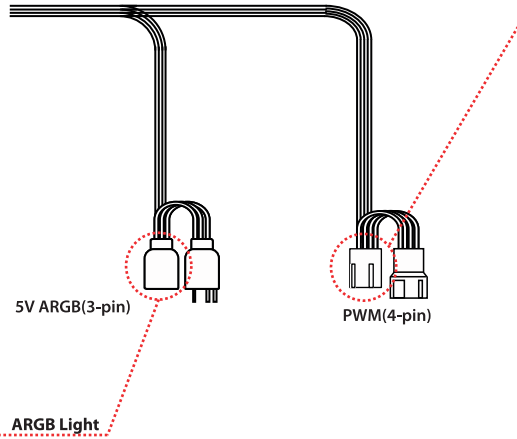


**Fan Powering**

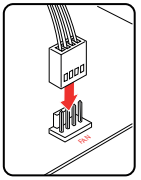

**EN** Connect the 4-pin PWM connector to a FAN header on the motherboard or PWM controller.
**DE** Verbinden Sie den 4-Pin-PWM-Stecker mit einem FAN-Anschluss auf dem Mainboard oder PWM-Controller.
**FR** Connectez le connecteur PWM à 4 broches à un connecteur FAN de la carte mère ou à un contrôleur PWM.
**NL** Sluit de 4-pins PWM-connector aan op een FAN-aansluiting van het moederbord of een PWM-controller.
**ES** Conecte el conector PWM de 4 pines a un conector FAN de la placa base o a un controlador PWM.
**RU** Подключите 4-контактный PWM-разъём к разъёму FAN на материнской плате или PWM-контроллеру.
**KZ** 4 істікті PWM коннекторын аналық тақшадағы FAN ұясына немесе PWM контроллеріне қосыңыз.

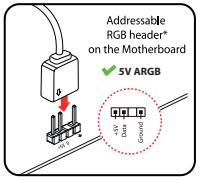


**EN** Use only 5V 3-pin ARGB headers.
Do not connect to 12V RGB headers.
**DE** Nur an 5V-3-Pin-ARGB-Anschlüsse anschließen.
Nicht an 12V-RGB-Anschlüsse anschließen.
**FR** Utiliser uniquement un connecteur ARGB 5V à 3 broches.
Ne pas connecter à un connecteur RGB 12V.
**NL** Alleen aansluiten op een 5V 3-pins ARGB-aansluiting.
Niet aansluiten op een 12V RGB-aansluiting.
**ES** Utilice únicamente conectores ARGB de 5V y 3 pines.
No conecte a conectores RGB de 12V.
**RU** Используйте только 5-вольтовые 3-контактные ARGB-разъёмы.
Не подключайте к 12-вольтовым RGB-разъёмам.
**KZ** Тек 5В 3 істікті ARGB ұяларын пайдаланыңыз.
12В RGB ұясына қоспаңыз.

**EN** Connect the 5V 3-pin ARGB connector to a compatible ARGB header on the motherboard or ARGB controller.
**DE** Verbinden Sie den 5V-3-Pin-ARGB-Stecker mit einem kompatiblen ARGB-Anschluss auf dem Mainboard oder ARGB-Controller.
**FR** Connectez le connecteur ARGB 5V à 3 broches à un connecteur ARGB compatible de la carte mère ou à un contrôleur ARGB.
**NL** Sluit de 5V 3-pins ARGB-connector aan op een compatibele ARGB-aansluiting van het moederbord of de ARGB-controller.
**ES** Conecte el conector ARGB de 5V y 3 pines a un cabezal ARGB compatible de la placa base o a un controlador ARGB.
**RU** Подключите 5-вольтовый 3-контактный ARGB-разъём к совместимому ARGB-разъёму материнской платы или контроллеру ARGB.
**KZ** 5В 3 істікті ARGB коннекторын аналық тақшадағы немесе ARGB контроллеріндегі сәйкес ARGB ұясына қосыңыз.

XILENCE

**XILENCE GmbH**
**Lavesstraße 4**
**31137 Hildesheim**
**Germany**
www.xilence.net
info@xilence.de



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

