ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
OKAMI V800

OKAMI V800



ОГЛАВЛЕНИЕ

Компоненты устройства 3
Оповещения на LED-дисплее 4
Сборка пылесоса 4
Сборка станции 5
Работа с пылесосом (режимы) 6
Меры предосторожности 7
Уход и чистка 11
Устранение неисправностей 13
Технические характеристики 13
Комплектация 14
Срок эксплуатации и утилизация 15
Контакты 15
Другие продукты компании 16

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

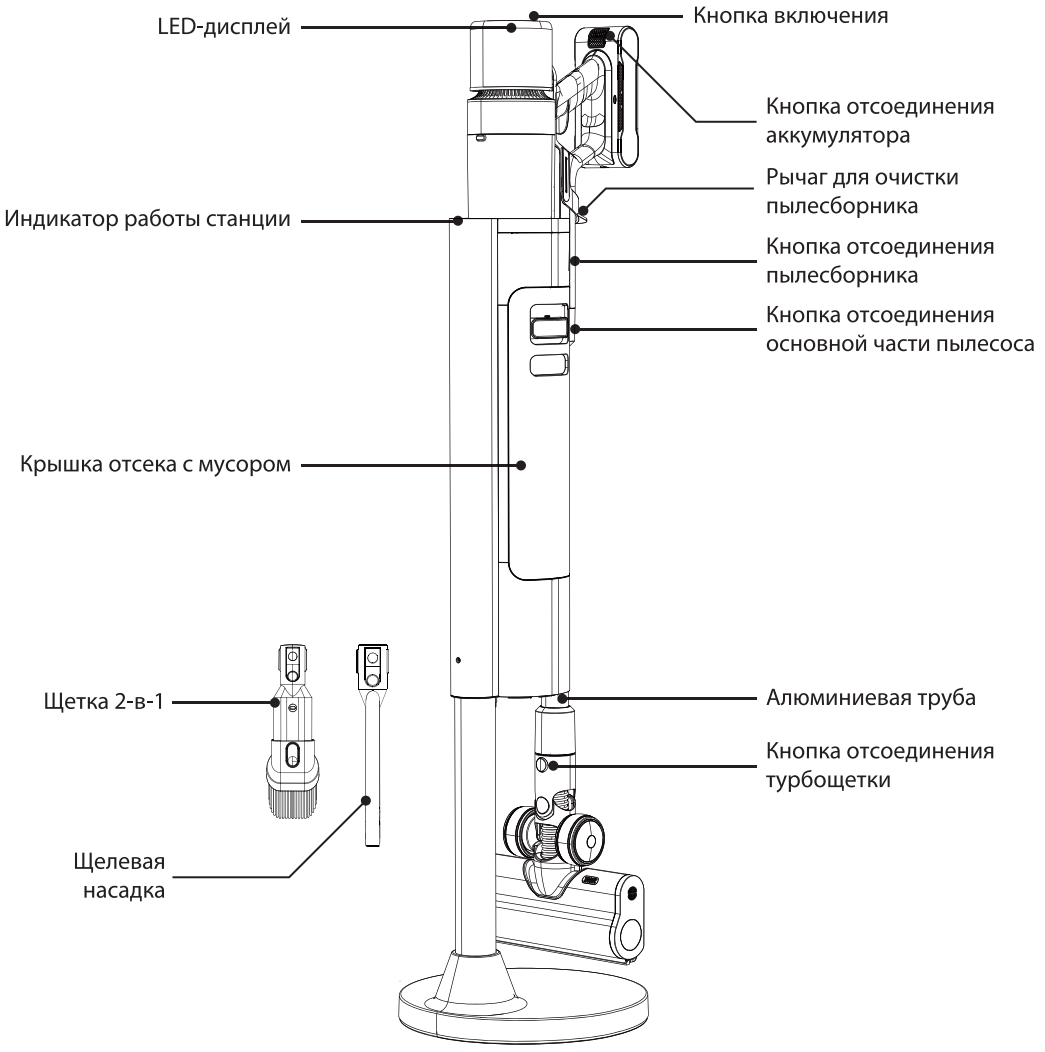

ОПОВЕЩЕНИЯ НА LED-ДИСПЛЕЕ

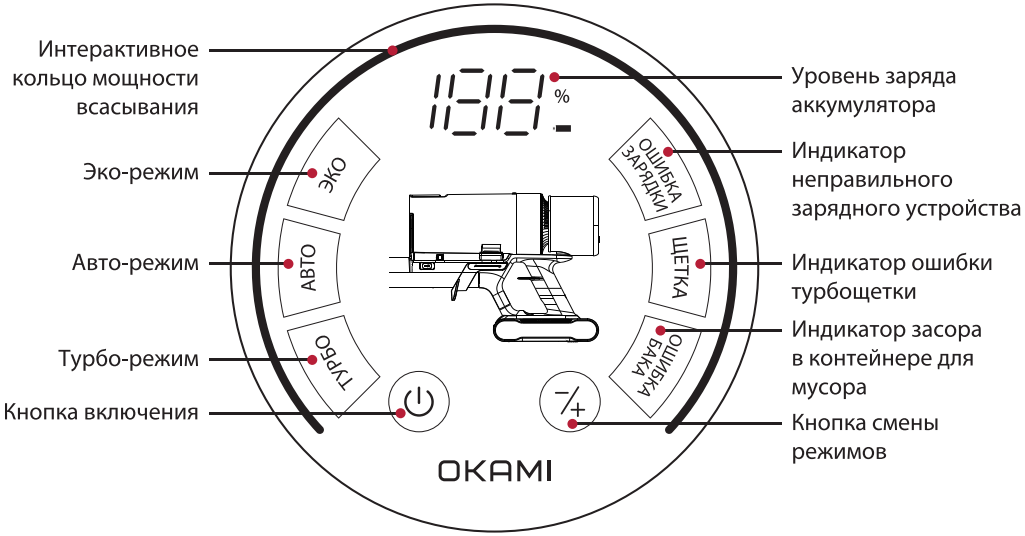

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

1. Установите аккумулятор.

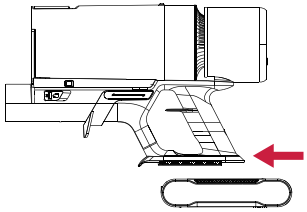

2. Соберите пылесос в любой из возможных конфигураций на рисунке.

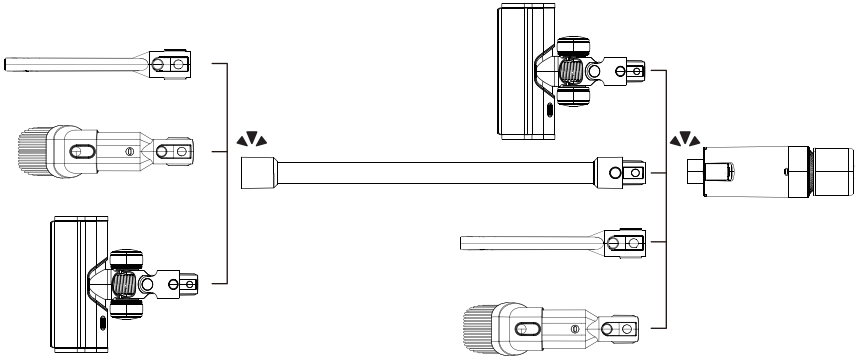

СБОРКА СТАНЦИИ

1. Вставьте трубу станции в основание станции и закрепите при помощи шурупа.

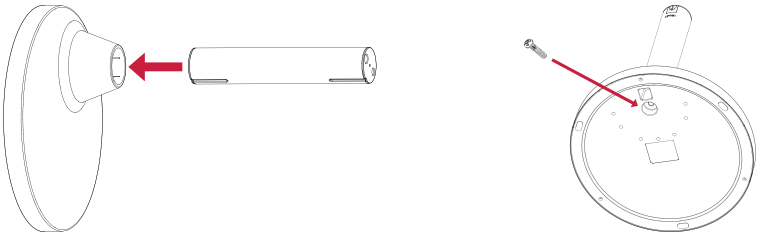

2. Присоедините основной блок станции самоочистки и закрепите его на трубе при помощи шурупа.

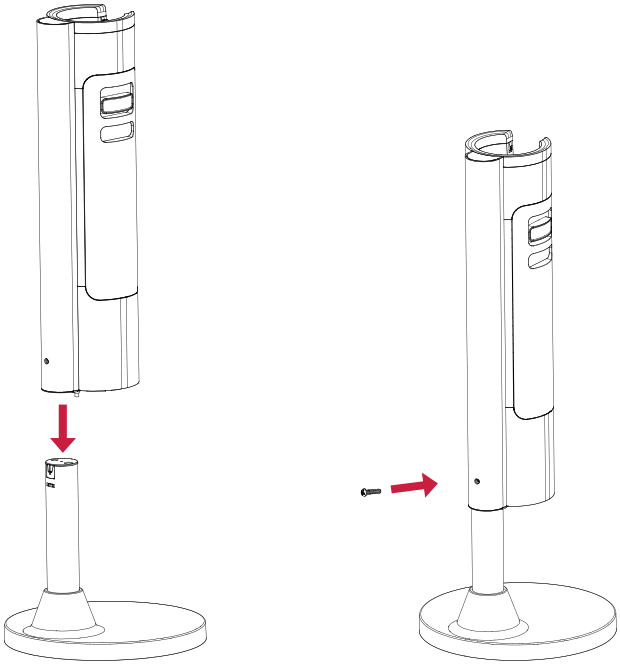

Перед первым использованием пылесоса убедитесь, что:
1. Аккумулятор полностью заряжен и зафиксирован;
2. Пылесборник и HEPA-фильтры зафиксированы на корпусе пылесоса.

Самоочистка пылесоса

Когда пылесос установлен на станцию после уборки, станция автоматически активирует самоочистку пылесоса.

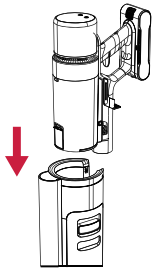

Важно:

Режим самоочистки длится в течение 20 секунд.

Крышку контейнера пылесоса нельзя открывать в момент режима самоочистки.

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ (РЕЖИМЫ)

Нажмите кнопку включения. Пылесос начнет работу в авто-режиме.
Для переключения на эко-режим или турбо-режим, нажмите кнопку переключения режимов.

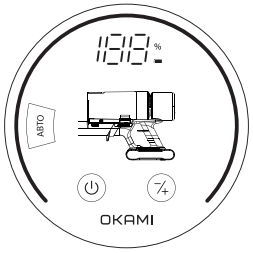

Авто-режим

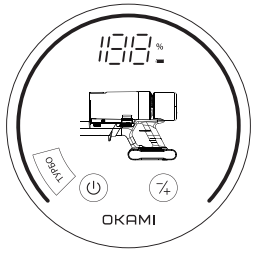

Турбо-режим

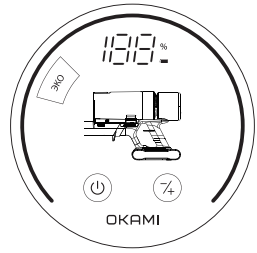

Эко-режим

Индикаторы ошибок

Ошибка зарядного устройства: если используется неоригинальное зарядное устройство, на дисплее загорится индикатор “ОШИБКА ЗАРЯДКИ”. Индикатор будет отображаться до замещения зарядного устройства на оригинальное, с подходящим напряжением.



Ошибка турбощетки: индикатор загорается, если турбощетка заблокирована посторонними предметами или излишками мусора. Выключите пылесос, очистите турбощетку и включите пылесос заново.

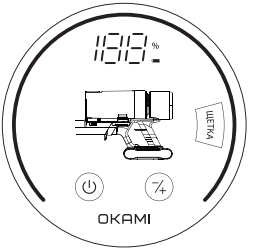

Ошибка бака: мусор в баке заблокировал его и мешает эффективной уборке. Очистите бак.

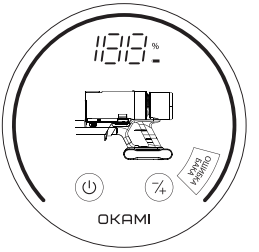

Зарядка

Пылесос заряжается на станции сразу после режима самоочистки. Когда уровень зарядки достигнет 100%, зарядка будет автоматически остановлена, а дисплей пылесоса будет выключен через 20 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: при использовании устройства следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе указанные в данном руководстве, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм.

Личная безопасность

1. Перед началом использования устройства внимательно прочитайте инструкцию по его подключению и использованию.

2. Используйте пылесос только в соответствии с его предназначением. Устройство разрешается использовать в бытовых целях, оно не предназначено для использования в промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.

3. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр в случае неисправности или необходимости обслуживания.

4. Храните пылесос в помещении, в сухом, недоступном для детей месте.

5. Дети в возрасте от 10 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.

6. Не позволяйте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми, использующими устройство.

7. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары. Применение нерекомендованных аксессуаров, а также их неправильное использование может представлять риск получения травм.

8. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.

9. Храните устройство и аксессуары вдали от горячих поверхностей.

10. Не закрывайте отверстия устройства и не препятствуйте потоку воздуха, не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов, в том числе пуха, одежды, пальцев и других частей тела.

11. Старайтесь держать волосы подальше от отверстий и движущихся частей.

12. Не включайте устройство, если пылесборник и/или фильтры не установлены.


Не используйте вблизи открытого огня.


Не храните вблизи источников тепла.


Не собирайте устройством воду и другие жидкости.


Не собирайте устройством горящие предметы.


Не подносите руки к насадке включенного устройства.


Не размещайте устройство у кухонной плиты.

Использование зарядного устройства

1. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, поставляемые производителем пылесоса.

2. Не модифицируйте зарядное устройство.

3. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в технических характеристиках.

4. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.

5. Перед каждым использованием проверяйте шнур зарядного устройства на предмет повреждений или износа. Поврежденный или спутанный шнур зарядного устройства увеличивает риск возгорания или поражения электрическим током.

6. Избегайте повреждений шнура зарядного устройства.

7. Не переносите зарядное устройство за шнур.

8. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить вилку от розетки.

9. При хранении не наматывайте шнур на зарядное устройство.

10. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и острых краев.

11. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует заменить.

12. Не прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.

13. Храните и заряжайте устройство только в помещении.

14. Перед извлечением аккумулятора, чисткой или обслуживанием пылесоса

зарядное устройство необходимо отключить от розетки.

Безопасность при использовании аккумулятора

1. В данном пылесосе используются литий-ионные батареи. Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.

2. В экстренной ситуации немедленно обратитесь за помощью к специалистам.

3. Утечка из аккумуляторных элементов может произойти в экстремальных условиях, поэтому не используйте и не храните пылесос при температуре ниже -7°C и выше 57°C. Вытекающая из батареи жидкость может вызвать раздражение и ожоги, не прикасайтесь к ней. Если жидкость попала на кожу, немедленно смойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумуляторной батареей надевайте перчатки. Утилизировать аккумулятор следует в соответствии с местными нормативами.

4. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.

5. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее вдали от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и прочих мелких металлических предметов, которые могут соединить одну клемму с другой.

6. При утилизации устройства извлеките аккумулятор. Утилизируйте его в соответствии с местными нормативами.

Перед длительным хранением полностью зарядите устройство, а затем производите подзарядку каждые 3 месяца во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи. Не рекомендуется оставлять устройство на зарядной станции на длительный срок (более двух недель), если вы им не пользуетесь.

Обслуживание

1. Не используйте пылесос, если любая его часть повреждена или неисправна.

2. Ремонт должен выполняться только сервисным центром в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Используйте только запасные части или аксессуары, предоставленные или рекомендованные производителем.

Использование по назначению

1. Не подвергайте пылесос модификациям, так как это может увеличить риск получения травмы.

2. Устройство не предназначено для сбора строительного мусора, образующегося в ходе ремонтных работ: бетонной пыли, опилок, стружки и пр.

3. Устройство не предназначено для сбора острых предметов: осколков стекла, иголок, гвоздей и пр.

4. Устройство не предназначено для сбора воды и других жидкостей.

Предупреждение

1. Для очистки наружной поверхности пылесоса не используйте воду, растворители или полироли; рекомендуется просто протереть ее сухой тканью.

2. Не погружайте устройство в воду и не мойте в посудомоечной машине.

Правила и условия перевозки

Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

УХОД И ЧИСТКА

Дополнительная очистка пылесборника

Потяните рычаг для дополнительной очистки внутренней части пылесборника от мусора и пыли.



Чистка пылесборника

1. Отсоедините пылесборник от корпуса пылесоса.



2. Вращайте внутреннюю и внешнюю часть пылесборника, чтобы разъединить детали.

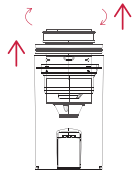

3. Промойте прохладной водой обе части пылесборника и HEPA-фильтр и тщательно просушите их перед обратной сборкой.

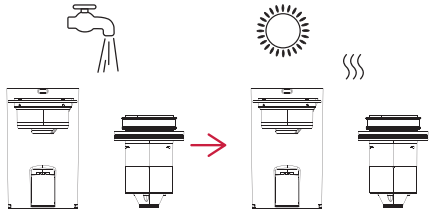

Чистка станции

1. Откройте крышку станции, которая закрывает мусорный мешок.



2. Опустошите мусорный мешок.



Чистка турбощетки

1. Отсоедините турбощетку и срежьте с нее намотанные волосы и мусор.

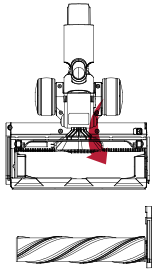

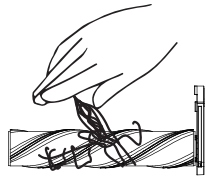

2. Промойте турбощетку и тщательно просушите ее.

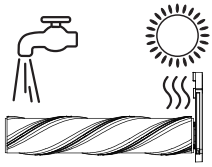

3. Установите турбощетку обратно в корпус насадки.

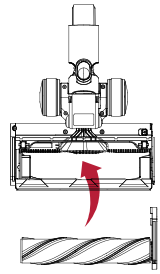

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	**Возможное решение**
Пылесос не включается	1. Перед использованием убедитесь, что пылесос полностью заряжен. 2. Проверьте правильность установки HEPA-фильтра.
Слабое всасывание	1. Проверьте, не забиты ли труба пылесоса или турбощетка мусором. При необходимости отключите пылесос и очистите его. 2. Проверьте правильность установки фильтров (в особенности HEPA-фильтра). Опустошите пылесборник и очистите фильтр.
Аккумулятор не заряжается	1. Используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте с пылесосом. 2. Аккумуляторная батарея перегрета, повторно подключите ее к источнику питания, когда она полностью остынет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесос:

Мощность	800 Вт
Номинальное напряжение	25.2 В
Емкость аккумулятора	4000 мАч
Время работы	85 минут
Время зарядки	9 часов

Станция зарядки и самоочистки:

Мощность	650 Вт
Напряжение	220-240 В 50-60 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

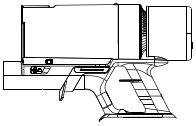

Основной блок пылесоса

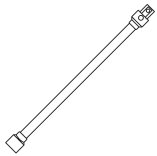

Алюминиевая труба

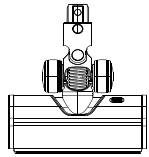

Турбощетка

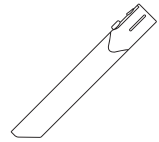

Щелевая насадка

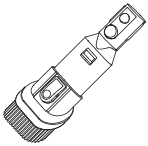

Насадка для мебели 2-в-1



Аккумулятор



Мешок для мусора



Инструкция пользователя

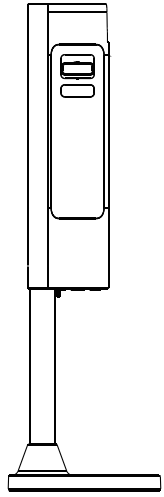

Станция самоочистки

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок эксплуатации устройства: 3 года.



Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Утилизируйте устройство в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

КОНТАКТЫ

Позвоните в нашу службу поддержки клиентов:
+7 (495) 414-10-37

Или напишите на электронную почту нашей службе поддержки клиентов:
support@okami.group

Купить расходные материалы на официальном сайте:
okami.group/consumables

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

Робот-пылесос
OKAMI RX1



- Сила всасывания 10 000 Па
- Станция самоочистки 5-в-1
- Улучшенная влажная уборка

Робот-мойщик окон
OKAMI Q75



- Автоматическое распыление воды
- Надежное крепление к стеклу
- Управление через приложение

Робот-мойщик окон
OKAMI Q85



- Имитирует движения рук
- Автоматическое распыление воды
- Резервный аккумулятор на 50 минут

Робот-пылесос
OKAMI R117



- Сила всасывания 6 500 Па
- Сухая и влажная уборка
- Управление через приложение

Моющий пылесос
OKAMI M500



- Самоочистка и сушка валика
- Удаление пятен горячим паром
- 30 минут работы

Моющий пылесос
OKAMI M510



- Улучшенная подача пара
- Технология FastCharge
- Самоочистка и сушка валика

OKAMI

Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37
e-mail: support@okami.group
Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам заполните форму по ссылке: www.okami.group/support

Designed by Okami Group, Assembled in PRC.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:
ООО Оками.
Тел.: 8 (800) 200-27-24
e-mail: info@okami.group

EAC

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Контакты
сервисного центра