Перед первым использованием следует прочесть инструкцию по эксплуатации и содержащиеся в ней правила техники безопасности.

Установка Home Connect

Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки.

1. Установите приложение Home Connect на мобильном устройстве и следуйте указаниям.

доступно в Google Play

Загрузите в App Store

2. С помощью приложения Home Connect сосканируйте QR-код.

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды.
Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
мягкая	0 - 1,1	H00
мягкая	1,2 - 1,4	H01
средний	1,5 - 1,8	H02
средний	1,9 - 2,1	H03
средний	2,2 - 2,9	H04
жёсткая	3,0 - 3,7	H05
жёсткая	3,8 - 5,4	H06
жёсткая	5,5 - 8,9	H07

Настройка системы умягчения воды

1. Нажмите ⏻.
2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
   - ✔ На дисплее отображается Hxx.
   - ✔ На дисплее отображается set.
3. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436.
Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций.
При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Программа	1) Продолжительность [ч:мин] 2) Электроэнергия [кВт·ч] 3) Вода [л]
Интенсивная 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,250 - 1,350 3) 10,5 - 13,5
Auto Авто 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5
Eco Эко 50°	1) 4:10 2) 0,951 3) 9,5
Стекло 40°	1) 1:25 - 1:30 2) 0,700 - 0,750 3) 10,5 - 13,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,5
Express 45°	1) 0:29 [1] 2) 0,750 3) 10,0

[1] половина обычной загрузки

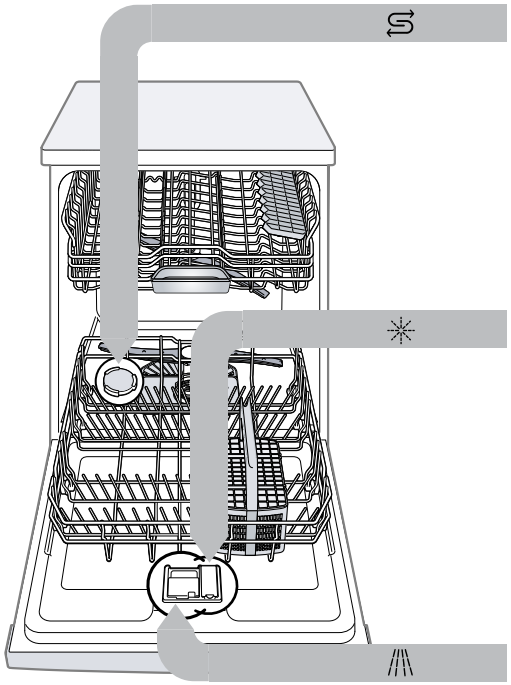

Загрузка специальной соли

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.
3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.

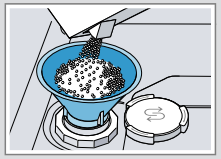

4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

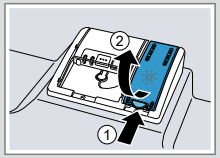

2. Залейте ополаскиватель до отметки «max.».

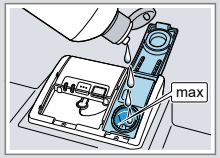

3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
   - ✔ Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

1. Заполните сухую камеру моющим средством.

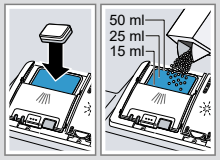

2. Закройте крышку камеры для моющего средства.
   - ✔ Крышка фиксируется со щелчком.

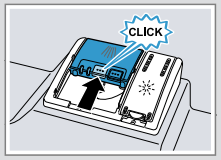

Пользование прибором

1. Разместите посуду в машине.
   Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные коромысла могут свободно вращаться.
2. Добавьте моющее средство.
3. Включите прибор ⏻.
4. Установите программу.
5. Запустите программу Start.
6. По окончании программы выгрузите посуду.
7. Чтобы прервать программу, примерно на 4 с нажмите Reset 4 sec..
   Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

9001831403 (030126) SMI4IMS62T

Очистка фильтров

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.

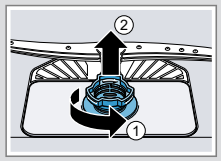

3. Выньте микрофильтр движением вниз.

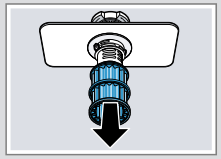

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

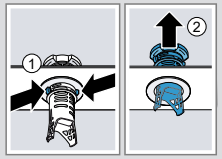

5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.
6. Выполните сборку фильтрующей системы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке.
   Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

Очистка распылительных коромысел

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

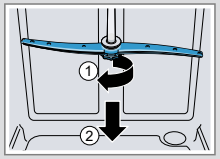

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

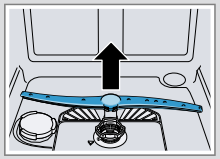

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
   ✔ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно прикрутите.

Очистка откачивающего насоса

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Выньте фильтрующую систему.
3. Вычерпайте имеющуюся воду.
4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

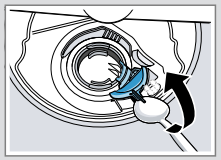

5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.
7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.
   ✔ Крышка насоса фиксируется со щелчком.

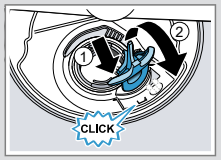

8. Установите фильтрующую систему.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:32-00 загораются попеременно или светится индикатор подачи воды .	Подводящий шланг перегнут. ► Проложите подводящий шланг без загибов.
	Водопроводный кран закрыт. ► Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. ► Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин.
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop. 1. Выключите прибор. 2. Выньте штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга. 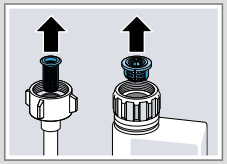 6. Очистите фильтр. 7. Вставьте фильтр в подводящий шланг. 8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. 9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. 10. Подключите электропитание. 11. Включите прибор.
E:61-02 загораются попеременно.	Откачивающий насос заблокирован. ► Очистите откачивающий насос.
	Крышка откачивающего насоса не закреплена ► Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом.
E:92-40 загораются попеременно.	Фильтры загрязнены или засорены. ► Очистите фильтры.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение распылительного коромысла блокировано. ► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле. ► Очистите распылительные коромысла.
	Фильтры загрязнены. ► Очистите фильтры.
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья. ► Выберите более интенсивную программу мытья.
Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.
	Не заполнен ополаскиватель. ► Залейте ополаскиватель.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы.
	Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не блокированы и могут свободно вращаться.
Все светодиоды светятся или мигают либо программа мытья не продолжается.	Электроника установила ошибку. ► Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. На приборе выполняется сброс, и прибор запускается заново.