Длина провода 2 метра

Быстрый нагрев

Защитный коврик

5 режимов нагрева

Титановое покрытие с керамическим напылением

Цифровой дисплей

Паровой выпрямитель для волос
Модель: BY-5906
Мощность: 250 Вт
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц
Время нагрева: 30 с
Регулировка температуры: 150-230 °С с шагом 20 °С

Сделано в Китае

FELFRI

ПАРОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

[BY-5906]



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Компания Felfri постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция Felfri сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте felfri.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности / Перед началом эксплуатации....3-6
Сведение я продукте....7
Комплектация....8
Схема устройства....9
Технические характеристики....10
Подготовка к работе....11
Использование / Очистка и обслуживание / Устранение неисправностей....12-18
Хранение и транспортировка / Утилизация устройства....19
Обязательная маркировка / Дата производства и производитель....20
Гарантийные обязательства....21-22

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не имеющими достаточного опыта и знаний, только при условии надлежащего контроля и инструктажа по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми младше 8 лет без надлежащего надзора.
- Держите прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание рисков возникновения опасных ситуаций.
- При использовании прибора в ванной комнате, отключайте его из розетки после использования, поскольку близость воды представляет опасность даже при включенном приборе.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется устанавливать ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использование прибора вблизи ванн, душевых кабин, раковин и прочих емкостей, содержащих воду.
- Избегайте перегрева прибора. Не размещайте прибор вблизи источников тепла, таких как нагревательные или отопительные приборы.

ВНИМАНИЕ - РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется ограничить детям доступ к упаковочному материалу, так как при использовании он представляет опасность удушья!

- Проверьте содержимое упаковки на предмет отсутствия каких-либо деталей или возможных повреждений при транспортировке. Использование прибора запрещено, если он поврежден или отсутствуют некоторые детали. Верните прибор дилеру.
- Удалите все упаковочные материалы и сохраните их для будущего использования.
- Полностью размотайте шнур питания.
- Очистите прибор мягкой влажной тканью и, при необходимости, небольшим количеством мягкого моющего средства. Протрите сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ - РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

- Не погружайте прибор и его вилку в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь прибором, если ваши руки мокрые.

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

- Храните прибор в недоступном для маленьких детей месте, особенно во время использования и остывания.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Всегда устанавливайте прибор на термоковрик, на устойчивую термостойкую плоскую поверхность.
- Во избежание перегрева или возгорания не накрывайте прибор, когда он включен.
- Не пользуйтесь лаком для волос, водными или иными пульверизаторами во время использования прибора.
- После использования и при остановке использования прибора всегда выключайте его и держите на термоковрике, не ставьте прибор на края раковин или ванн.
  В случае падения прибора в воду, незамедлительно выньте вилку из розетки. Не тянитесь в воду, чтобы достать прибор.
- Во избежание ожогов проявляйте осторожность!

- Перед началом эксплуатации прибора снимите все упаковочные материалы. Храните вдали от детей и убедитесь, что доступное напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке технических характеристик прибора.
- Ни в коем случае не открывайте корпус прибора.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия прибора и не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Данный прибор предназначен для выпрямления сухих волос. Не используйте его для выпрямления синтетических или влажных волос, а также не применяйте его для домашних животных.
- Изделие предназначено для использования в бытовых условиях внутри помещения.
- Не допускайте использование данного прибора в других целях, так как это может привести к причинению вреда имущества, вреда жизни или здоровью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники
- безопасности и правил эксплуатации изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюжок-выпрямитель с резервуаром для воды и съемной расческой
Термоковрик
Бутылочка для залива воды
Инструкция
Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

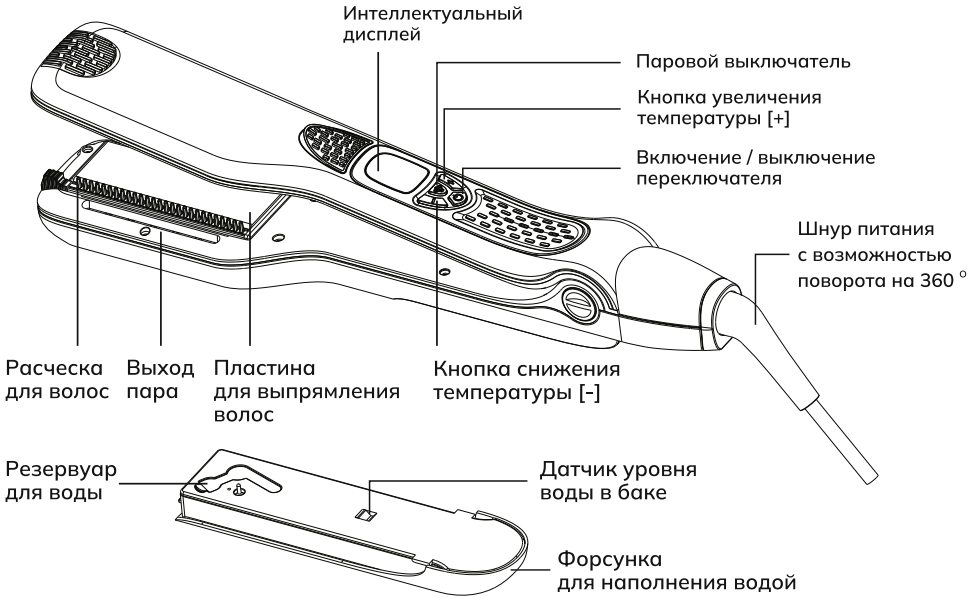



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BY-5906
Мощность: 250 Вт
Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц
Время нагрева: 60 секунд
Регулировка температуры: 150-230 °С с шагом 20 °С
Автоматическое отключение: есть
Длина рабочей площади: 11 см
Ширина рабочей площади: 5 см
Количество режимов работы: 5
Шнур питания: 2 м
Вес брутто: 1,4 кг
Вес нетто: 0,68 кг
Габариты продукта: 318 x 55 x 54 мм


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Нажмите и удерживайте резервуар для хранения воды и снимите его, как показано ниже.
2. Откройте крышку резервуара для хранения воды и наполните резервуар чистой водой.
Не наполняйте резервуар для воды лосьоном, косметикой, благовонным маслом, твердыми веществами и другими веществами, которые могут привести к повреждению продукта.
резервуар для воды должен быть заполнен водой, как показано ниже.

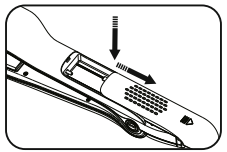

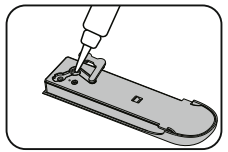

3. Установите резервуар для воды на место. Проверьте направление резервуара и горизонтально вставьте резервуар в гнездо для резервуара до тех пор, пока не услышите щелчок.
Пожалуйста, убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно и не шатается.

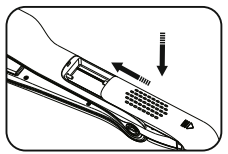

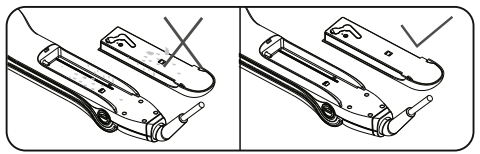


Важно


Каждый раз после наполнения чистой водой и запуска в эксплуатацию складывайте выпрямитель для волос (соединяйте вместе нагревательные элементы) до тех пор, пока не начнет выделяться пар, что займет около 10 сек.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Подключите к источнику питания. Нажмите и удерживайте клавишу включения / выключения, чтобы запустить выпрямитель для волос, и ЖК-экран запустится автоматически.
(Выберите подходящую температуру для ваших волос.
Температура первого включения по умолчанию — 190 °C.
При повторном включении устройство нагревается до температуры, которая использовалась в последний раз.

1. При включении питания паровой выпрямитель для волос отображает надпись «OFF», а звуковой сигнал подается один раз, указывая на то, что он подключен к источнику питания.

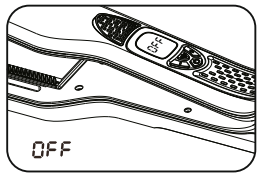

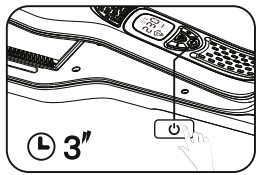

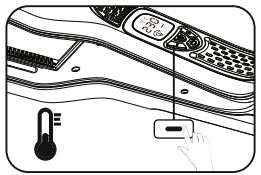

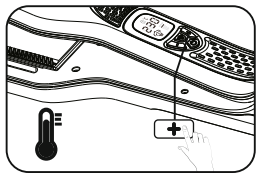

2. Нажмите и удерживайте клавишу On в течение 3 секунд, чтобы начать предварительный нагрев. Когда нагрев достигает заданной температуры, зуммер издает два звуковых сигнала. (Символ Steam. Когда индикатор нагрева мигает, это указывает на то, что температура повышается, когда индикатор нагрева всегда включен, это указывает на то, что температура достигает заданной).



3. Через 5 секунд после завершения настройки температуры сработает безопасный замок. Автоматическая блокировка (на экране появится символ блокировки).




4. Если вы хотите изменить температуру выпрямителя, сначала вы должны разблокировать устройство. Нажмите и удерживайте любую клавишу в течение 3 секунд, символ блокировки на экране исчезнет, так вы сможете изменить температуру.



5. В зависимости от качества ваших волос выберите подходящий температурный режим.

Типы волос	Температурный режим
Тонкие / Осветленные	150 °C
Нормальные / Средней плотности	170 °C
Окрашенные / Темные	190 °C
Плотные / Объемные / Слегка вьющиеся	210 °C
Густые / Кудрявые / Вьющиеся	230 °C

6. Для первого использования, пожалуйста, сложите паровой выпрямитель, пока из выпускного отверстия не начнет выходить пар, что занимает около 10 секунд.
7. При использовании парового выпрямителя для укладки волос зажмите волосы и медленно двигайте утюжок от корней к кончикам, затем ионы пара из выпрямителя равномерно распределяются по волосам, обеспечивая волосам дополнительную влагу. Он должен использоваться как показано на рисунке.

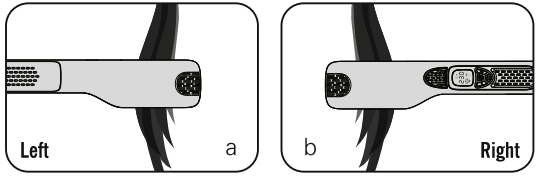




8. Средства по уходу за волосами можно использовать вместе для лучшего эффекта.
9. Когда устройство используется в течение 20 минут, паровой выпрямитель автоматически перейдет в режим энергосбережения и температуру до 150°C на экране появится надпись SLP. Когда выпрямитель для волос сложен, он быстро нагревается до заданной температуры.
10. Поскольку паровой выпрямитель все еще горячий после выключения питания. Пожалуйста, дайте ему остыть 10 минут, перед тем, как убрать.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы содержать устройство в чистоте, пожалуйста, чистите его после каждого использования.
1. Выключите и отсоедините шнур питания и дайте устройству остыть 10 минут, перед тем, как убрать.
2. Используйте мягкую ткань, чтобы очистить выпрямитель от остатков воды.
3. Снимите резервуар для хранения воды и вылейте воду из резервуара.
4. Используйте сухое полотенце, чтобы вытереть воду с поверхности парового выпрямителя для волос, чтобы он оставался сухим.

5. Вы можете снять расческу и почистить ее с помощью моющих средств и снова установить на место, когда расческа высохнет (демонтируйте и установите расческу, как показано ниже).

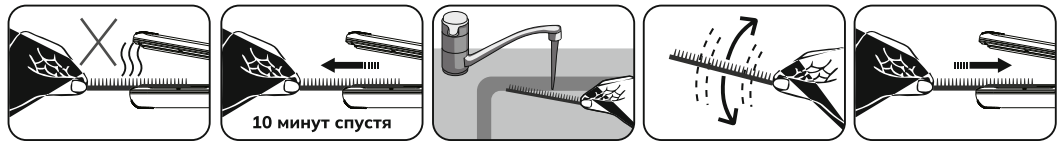

6. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, полностью высушите его, снимите резервуар для хранения воды и удалите остатки воды.
7. Пожалуйста, держите устройство подальше от огня или прямых солнечных лучей, вне ванной и других влажных мест. Пожалуйста, храните его в прохладном проветриваемом помещении.
8. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ решения
Вилка питания не включена в сеть и экран не горит	Шнур питания отсоединен от розетки	Проверьте подключение шнура в сеть питания

Неисправность	Причина	Способ решения
На экране отображается надпись ERR (ошибка)	Неисправность	Перезагрузите устройство, отключив его от сети и включив повторно. Если проблема не решилась, напишите в службу поддержки, по контактам, указанным в конце инструкции
Символ steam продолжает мигать	Работа генератора пара не соответствует требованиям	Перезагрузите устройство, отключив его от сети и включив повторно. Если проблема не решилась, напишите в службу поддержки, по контактам, указанным в конце инструкции
Символ повышения температуры мигает	Работа нагревательного элемента не соответствует требованиям безопасности	Товар не безопасен для использования, отправьте изделие на проверку исправности в сервисный центр
Количество пара изменяется	Вызванно окружающей средой, сквозняком, влажностью и ветром	Вариант нормы

Неисправность	Причина	Способ решения
Нет пара	Отсутствие воды или ее недостаточное количество	Наполните резервуар для воды
	Резервуар для хранения воды не устанавливается	Установите резервуар для воды согласно инструкции
	Пар, может быть, не виден, когда влажность окружающей среды высокая	Сложите выпрямитель примерно на 10 сек. и увеличьте температуру
Во время выпрямления волос слышен скрип устройства	Рабочий звук насоса	Вариант нормы
Звук плещущейся воды, во время использования устройства	Звук, издаваемый, когда генерируется пар (звук кипения)	Вариант нормы
Горячий корпус	Устройство нагревается во время работы, для генерирования пара. (Температура должна быть комфортной для использования)	Вариант нормы

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не оборачивайте шнур питания вокруг прибора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Товар имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Месяц и год изготовления указан на упаковке.
Торговая марка: FELFRI
Модель: BY-5906
Наименование изготовителя: «Shenzhen Baria Technology Co., ltd» /
Шэньчжэнь Бария Текнолоджи Ко., Лтд
Страна изготовителя: Китай
Адрес изготовителя: 4 / F, Building A, Yiyuanda Shilong Scientific Research Park, No.6, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong / Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжень, район Баоань, улица Шиянь, сообщество Шилун, научно-исследовательский парк, 6, Июаньда Шилунь, здание А, 4-й этаж.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции.

При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

support@felfri.ru
FELFRI.RU

@FelfriSupport_bot
(Чат поддежки)

Срок эксплуатации товара 3 года. Гарантия 1 год.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;

- действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции.

С уважением и заботой, команда Felfri