5

5 режимов нагрева

80

Цифровой дисплей

Титановое покрытие с керамическим напылением

Длина провода 2 метра

Быстрый нагрев

Защитный коврик

Паровой выпрямитель для волос
Модель: FHD05
Мощность: 250 Вт
Напряжение: 220 - 240 В
Частота: ~ 50 / 60 Гц

Сделано в Китае

FELFRI

ПАРОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

FHD05



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПАРОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС FELFRI, КОТОРЫЙ СОЗДАСТ ЭФФЕКТ САЛОННОЙ УКЛАДКИ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС.

- Уникальный ионизированный пар обеспечивает укладку волос без повреждения структуры.
- 5 режимов укладки помогут выбрать наиболее подходящую температуру для ваших волос.
- Турмалиновое керамическое покрытие генерирует отрицательные ионы, которые проникают и восстанавливают волосы.
- Конструкция нагревательной плавающей 4D пластины обеспечивает деликатное и безопасное выпрямление волос.

СОДЕРЖАНИЕ

- **ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ** 1 - 2
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 3
- **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ** 4 - 5
- **СХЕМА УСТРОЙСТВА / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** 6 - 7
- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ** 8
- **КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ** 9-10
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 11
- **ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** 12
- **ОБЩИЕ ВОПРОСЫ** 13-14
- **УТИЛИЗАЦИЯ / ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ** 15
- **ГАРАНТИЯ** 16-17

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Использование этого прибора не безопасно для лиц младше 12 лет. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, должны быть под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться детьми.

2) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен профессионалом, использование поврежденного шнура влечет за собой опасность для здоровья.

3)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других емкостей с водой.

4) Всегда отключайте данное устройство от сети сразу после использования.

5) Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.

6) Никогда не пользуйтесь этим прибором, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом или, если он был поврежден или упал в воду.

7) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур вокруг прибора.

8) Никогда не роняйте устройство и не вставляйте никакие лишние детали в отверстия устройства.

9) Не используйте удлинитель с этим прибором.

10) Не направляйте горячий воздух на глаза или другие чувствительные участки.

11) Насадки могут нагреваться во время использования. Дайте им остыть перед обработкой.

12) Всегда выключайте устройство из сети если не пользуетесь им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

- В приборе с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены две системы изоляции.

- На приборе с двойной изоляцией не предусмотрено средств заземления, и к прибору не следует добавлять средства для заземления.

- Обслуживание прибора с двойной изоляцией требует особой осторожности и знания системы, и должно выполняться только квалифицированным специалистом.

- Запасные части для прибора с двойной изоляцией должны быть идентичны деталям, которые они заменяют.

- Прибор с двойной изоляцией маркирован словами "ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ"  или "С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ».

- Символ (квадрат внутри квадрата) также может быть нанесен на прибор.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Приведенные ниже предупреждения напоминают вам, что это может привести к серьезным травмам или смерти людей.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧКИ:

⚠ Значок означает - внимание, конкретные опасности и важные вещи будут отображаться так	△ в виде иконки внутри.
Значок означает запрет действия, конкретные запреты будут отображаться так	⊘ в виде иконки внутри.
! Значок означает правила применения, конкретные важные действия будутотображаться так	○ в виде иконки внутри.

⚠ ВАЖНО







⚠ ВАЖНО






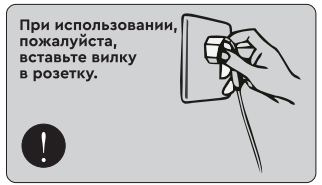








СХЕМА УСТРОЙСТВА

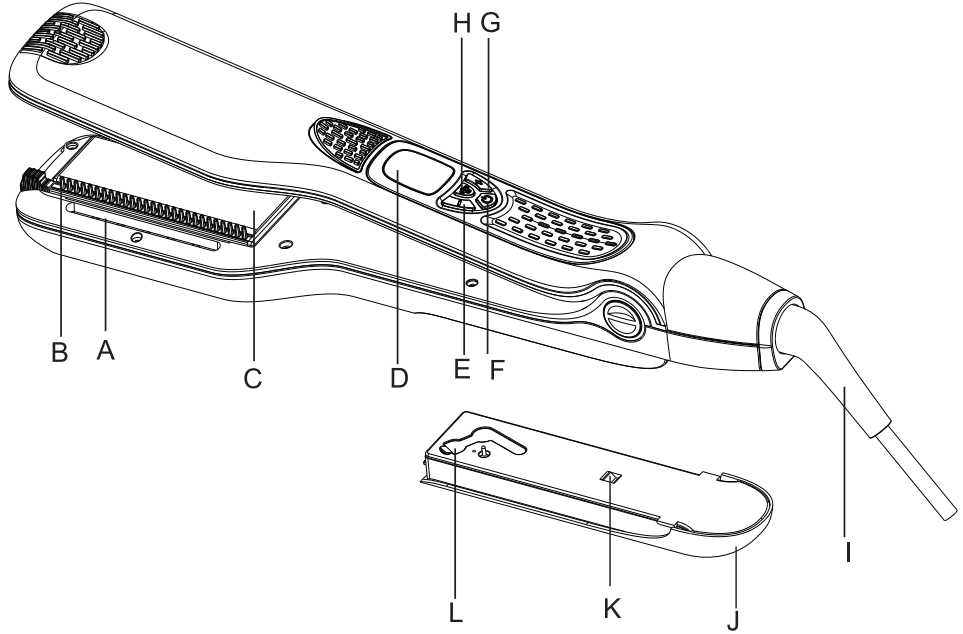


A. **Выход пара**
B. **Расческа для волос**
C. **Пластина для выпрямления волос**
D. **Интеллектуальный дисплей**
E. **Кнопка снижения температуры [-]**
F. **Включение/выключение переключателя**
G. **Кнопка увеличения температуры [+]**
H. **Паровой выключатель**
I. **Шнур питания с возможностью поворота на 360 градусов**
J. **Резервуар для воды**
K. **Датчик уровня воды в баке**
L. **Форсунка для наполнения водой**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FHD05	Вес продукта	680 гр
Мощность	250 Вт	Объем емкости для воды	40 мл
Напряжение	220 -240 В	Мощность парогенератора	6 гр/мин
Частота	50-60 Гц	Страна производства	Китай
Габариты продукта	318x55x54 мм		


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1. Нажмите и удерживайте резервуар для хранения воды и снимите его, как показано ниже.
2. Откройте крышку резервуара для хранения воды и наполните резервуар чистой водой.
(Не наполняйте резервуар для воды лосьоном, косметикой, благовонным маслом, твердыми веществами и другими веществами, которые могут привести к повреждению продукта)
(резервуар для воды и бутылка для воды должны быть заполнены водой, как показано ниже).

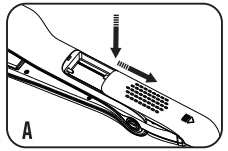

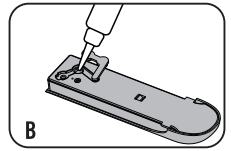

3. Установите резервуар для воды на место.
Проверьте направление резервуара и горизонтально вставьте резервуар в гнездо для резервуара до тех пор, пока не услышите щелчок. Пожалуйста, убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно и не шатается.

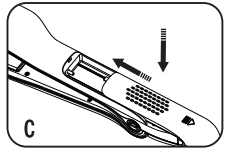

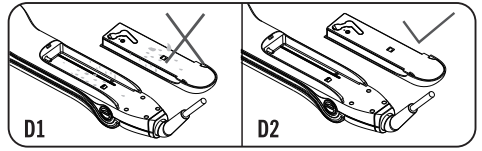

Важно


Каждый раз после наполнения чистой водой и запуска в эксплуатацию складывайте выпрямитель для волос (соединяйте вместе нагревательные элементы) до тех пор, пока не начнет выделяться пар, что займет около 10 сек.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


(1) Подключите к источнику питания. Нажмите и удерживайте клавишу включения / выключения, чтобы запустить выпрямитель для волос, и ЖК-экран запустится автоматически.
(2) Выберите подходящую температуру для ваших волос.
Температура первого включения по умолчанию - 190°C.
При повторном включении устройство нагревается до температуры, которая использовалась в последний раз.

1. При включении питания паровой выпрямитель для волос отображает надпись «ВЫКЛ.", а звуковой сигнал подается один раз, указывая на то, что он подключен к источнику питания.

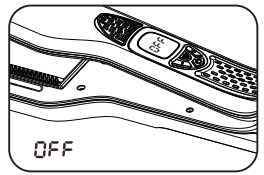

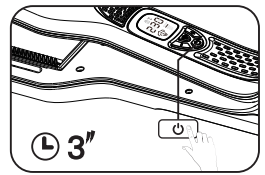

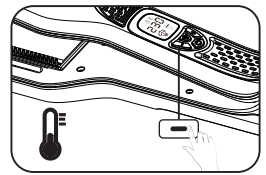

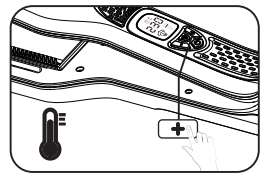

2. Нажмите и удерживайте клавишу On в течение 3 секунд, чтобы начать предварительный нагрев. Когда нагрев достигает заданной температуры, зуммер издает два звуковых сигнала. (Символ Steam. Когда индикатор нагрева мигает, это указывает на то, что температура повышается, когда индикатор нагрева всегда включен, это указывает на то, что температура достигает заданной).



3. Через 5 секунд после завершения настройки температуры сработает безопасный замок. Автоматическая блокировка (на экране появится символ блокировки).



4. Если вы хотите изменить температуру выпрямителя, сначала вы должны разблокировать устройство. Нажмите и удерживайте любую клавишу в течение 3 секунд, символ блокировки на экране исчезнет, так вы сможете изменить температуру.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5. В зависимости от качества ваших волос выберите подходящий температурный режим.

150°C	170°C	190°C	210°C	230°C
Для поврежденных волос	Для мягких волос	Для средних волос	Для жестких волос	Для очень жестких волос

6. Для первого использования, пожалуйста, сложите паровой выпрямитель, пока из выпускного отверстия не начнет выходить пар, что занимает около 10 секунд.
7. При использовании парового выпрямителя для укладки волос зажмите волосы и медленно двигайте утюжок от корней к кончикам, затем ионы пара из выпрямителя равномерно распределяются по волосам, обеспечивая волосам дополнительную влагу. Он должен использоваться как показано на рисунке.

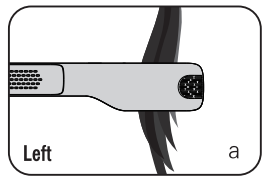

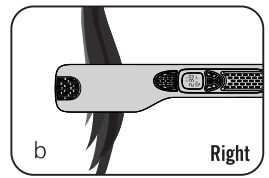




8. Средства по уходу за волосами можно использовать вместе для лучшего эффекта.
9. Когда устройство используется в течение 20 минут, паровой выпрямитель автоматически перейдет в режим энергосбережения и температуру до 150°C на экране появится надпись SLP. Когда выпрямитель для волос сложен, он быстро нагревается до заданной температуры.
10. Поскольку паровой выпрямитель все еще горячий после выключения питания. Пожалуйста, дайте ему остыть 10 минут, перед тем, как убрать.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы содержать устройство в чистоте, пожалуйста, чистите его после каждого использования.

1. Выключите и отсоедините шнур питания и дайте устройству остыть 10 минут, перед тем, как убрать.
2. Используйте тряпку, чтобы очистить выпрямитель от остатков воды.
3. Снимите резервуар для хранения воды и вылейте воду из резервуара.
4. Используйте сухое полотенце, чтобы вытереть воду с поверхности парового выпрямителя для волос, чтобы он оставался сухим.
5. Вы можете снять расческу и почистить ее с помощью моющих средств и снова установить на место, когда расческа высохнет (демонтируйте и установите расческу, как показано ниже).

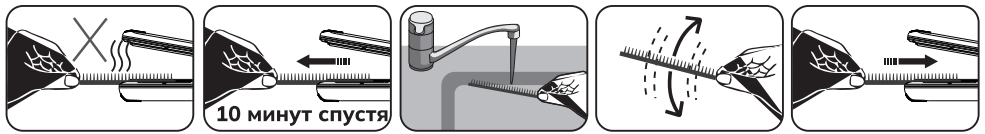

6. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, полностью высушите его, снимите резервуар для хранения воды и удалите остатки воды.
7. Пожалуйста, держите устройство подальше от огня или прямых солнечных лучей, вне ванной и других влажных мест. Пожалуйста, храните его в прохладном проветриваемом помещении.
8. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ		
НЕИСПРАВНОСТЬ	**ПРИЧИНА**	**СПОСОБ РЕШЕНИЯ**
Вилка питания не включена в сеть и экран не горит	Шнур питания отсоединен от розетки	Проверить подключение шнура в сеть питания
На экране отображается надпись ERR(ошибка)	Неисправность	Необходимо перезагрузить устройство, путем выключения его из сети и повторного включения. Если проблема не решилась, необходимо написать в службу поддержки, по контактам, указанным в конце инструкции
Символ steam продолжает мигать	Работа генератора пара не соответствует требованиям	Необходимо перезагрузить устройство, путем выключения его из сети и повторного включения. Если проблема не решилась, необходимо написать в службу поддержки, по контактам, указанным в конце инструкции
Символ повышения температуры мигает	Работа нагревательного элемента не соответствует требованиям безопасности	Товар не безопасен для использования, необходимо отправить изделие на проверку исправности в сервисный центр
Нет пара от выпрямителя для волос	Отсутствие воды или ее недостаточное количество	Необходимо наполнить резервуар для воды
	Резервуар для хранения воды не устанавливается	Установите резервуар для воды согласно инструкции
	Пар, может быть, не виден, когда влажность окружающей среды высокая	Сложите выпрямитель примерно на 10 сек. и увеличьте температуру

Количество пара изменяется	Вызванно окружающей средой, сквозняком, влажностью и ветром	Вариант нормы
Во время выпрямления волос слышен скрип устройства	Рабочий звук насоса	Вариант нормы
Звук плещущейся воды, во время использования устройства	Звук, издаваемый, когда генерируется пар (звук кипения)	Вариант нормы
Горячий корпус	Устройство нагревается во время работы, для генерирования пара. (Температура должна быть комфортной для использования)	Вариант нормы

УТИЛИЗАЦИЯ



Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления:

Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:

Устройство имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ГАРАНТИЯ

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект, - с нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим! С уважением, команда FELFRI!

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

+7 (916) 572 30 93 (WhatsApp)

support@felfri.ru

@FelfriSupport_bot (Telegram)

FELFRI.RU

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждении, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;

- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменении, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.