Керамические пластины

Компактный

Цифровой дисплей

Быстрый нагрев

Утюжок-выпрямитель паровой для волос
Модель: HD03
Мощность: 250 Вт
Время нагрева: 30 секунд
Диапазон температур: 150ºC - 230ºC
Шаг: 20ºC

Сделано в Китае

FELFRI

УТЮЖОК-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПАРОВОЙ ДЛЯ ВОЛОС

HD03



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FELFRI

Поздравляем Вас с приобретением
«Парового выпрямителя для волос» компании FELFRI!

Перед тем, как использовать данный прибор,
просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

ВНИМАНИЕ

Данный прибор допускается использованию детьми старше 8 лет, детям старше 8 лет, людям с ограниченными физическими и умственными способностями, а также со сниженными сенсорными способностями или при отсутствии у них опыта обращения с прибором или знаний о нем, если они находятся под контролем или были проинструктированы о безопасном использовании прибора и возможных рисках его использования.

• Хранить в недоступном для для детей месте.

• Не допускайте осуществление очистки и технического обслуживания устройства детьми без присмотра.

• Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание рисков возникновения опасных ситуаций.

• При использовании прибора в ванной комнате отключайте его из розетки после использования, поскольку близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе.

• Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование прибора вблизи ванн, душевых кабин, раковин и прочих емкостей, содержащих воду.

• Избегайте перегрева прибора. Не размещайте прибор вблизи источников тепла, таких как нагревательные или отопительные приборы.

• **ВНИМАНИЕ – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Не погружайте прибор и его вилку в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь прибором, если ваши руки мокрые.

• **РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ** Храните прибор в недоступном для маленьких детей месте, особенно во время использования и остывания.

• Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.

• Всегда устанавливайте прибор с подставкой, если таковая имеется, на устойчивую термостойкую плоскую поверхность.

• Во избежание перегрева или возгорания не накрывайте прибор, когда он включен.

• Не пользуйтесь лаком для волос, водными или иными пульверизаторами во время использования прибора.


• После использования и при остановке использования прибора всегда выключайте его и вешайте на крючок (если таковой имеется): не ставьте прибор на края раковин или ванн. В случае падения прибора в воду незамедлительно выньте вилку из розетки. Не тянитесь в воду, чтобы достать прибор.

• Во избежание ожогов проявляйте осторожность!

• Перед началом эксплуатации прибора снимите все упаковочные материалы. Храните их вдали от детей, во избежании потенциальной опасности.

• Убедитесь, что доступное напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке технических характеристик прибора.

• Ни в коем случае не открывать корпус прибора. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия прибора и не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.

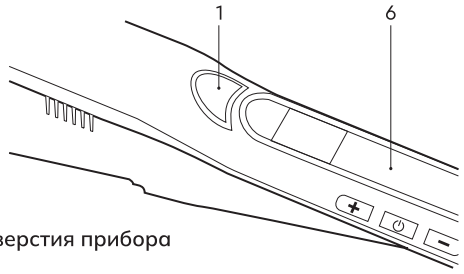

ОПИСАНИЕ

Данный прибор предназначен для выпрямления сухих волос. Не используйте его для выпрямления
синтетических или влажных волос, а также не применяйте его для домашних животных.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях внутри помещения.

Не допускайте использование данного прибора в других целях, так как это может привести к причинению вреда имущества, вреда жизни или здоровью.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется ограничить детям доступ к упаковочному материалу, так как при проглатывании он представляет опасность удушья!


• Проверьте содержимое упаковки на предмет отсутствия каких-либо деталей или возможных повреждений при транспортировке. Использование прибора запрещено, если он поврежден или отсутствуют некоторые детали. Верните прибор дилеру.

• Удалите все упаковочные материалы и сохраните их для будущего использования.

• Полностью размотайте шнур питания.

• Очистите прибор мягкой влажной тканью и, при необходимости, небольшим количеством мягкого моющего средства. Протрите сухой мягкой тканью.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

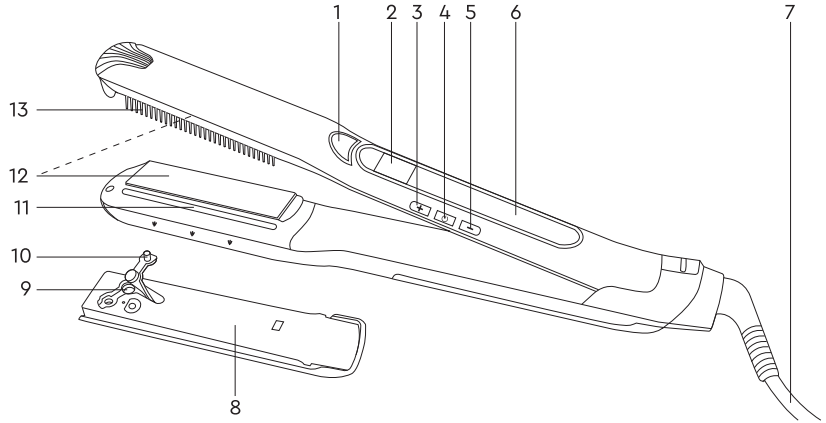

1. Ограничитель поверхности захвата
2. Дисплей
3. Кнопка регулировки температуры (+)
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и подачи пара
5. Кнопка регулировки температуры (-)
6. Поверхность захвата
7. Шнур питания с вилкой
8. Резервуар для воды
9. Отверстие для заливки воды
10. Крышка
11. Диффузор пара
12. Нагревательная пластина
13. Расческа (съемный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утюжок-выпрямитель паровой для волос
Цвет: черный
Модель: HD03
Мощность: 250 Вт
Время нагрева: 30 секунд
Диапазон температур: 150ºC - 230ºC
Шаг: 20ºC
Вес: 580 г

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ! Поверхности прибора могут нагреваться во время работы и остаются горячими в течение некоторого времени после окончания работы. Прикасайтесь к прибору только за поверхность захвата. Держите нагревательные пластины, расческу и диффузор пара на значительном расстоянии от тела. Не прижимайте нагревательные пластины к волосам слишком долго.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием прибора убедитесь, что волосы чистые и не спутанные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор оснащен функцией автоматического отключения. Он автоматически выключается после непрерывной работы в течение примерно 1 часа.


ЗАЛИВ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный объем резервуара для воды можно использовать непрерывно в течение примерно 10-12 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что резервуар содержит достаточное количество воды. Во время работы прибора регулярно проверяйте наличие достаточного количества воды в резервуаре. Если резервуар пуст, немедленно заполните его водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполняйте резервуар только холодной пресной водой. Не заполняйте резервуар для воды никакими другими жидкостями.

- Перед снятием резервуара для воды убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети и полностью остыл.
- Для снятия резервуара с основного корпуса сдвиньте его в сторону шнура питания.
- Откройте крышку и заполните резервуар для воды холодной пресной водой. Не переполняйте резервуар для воды.
- Во избежание протечек воды используйте прилагаемую бутылочку с конусообразным наконечником для заливки воды.
- Установите крышку на место и убедитесь, что она закреплена надлежащим образом.
- Протрите резервуар для воды сухой мягкой тканью.
- Установите резервуар для воды на основной корпус и убедитесь, что он правильно зафиксирован в нужном положении.
- Перед началом эксплуатации прибора подождите примерно 90 секунд.

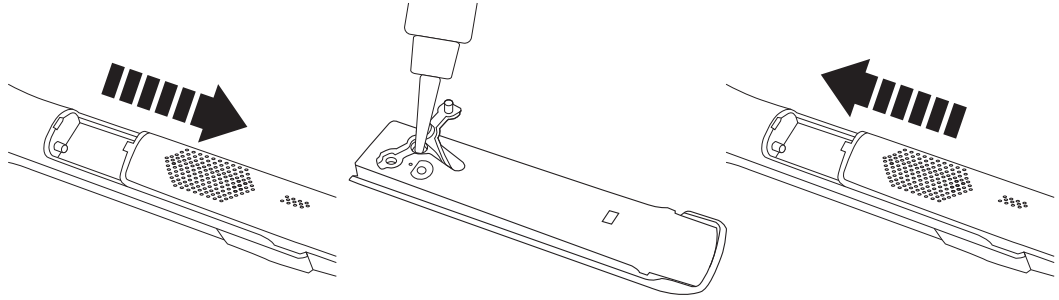

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ! Обеспечьте надлежащее использование прибора: следите за тем, чтобы диффузор пара и расческа находились по направлению к кончикам волос.

ПРИМЕЧАНИЕ! Прибор оснащен функцией пара. После включения прибора вода в резервуаре для воды начинает подогреваться автоматически. Символ мигает на дисплее. Предварительный нагрев занимает примерно 60 секунд. Не зажимайте нагревательные пластины во время предварительного нагрева. По окончании предварительного нагрева дисплей отображает символ на постоянной основе. Для разблокировки кнопок нажимайте кнопку "+" в течение примерно 3 секунд. Затем один раз нажмите кнопку вкл./выкл. и кнопку подачи пара для выключения функции подачи пара: нажмите кнопку вкл./выкл. и кнопку подачи пара еще раз для включения функции подачи пара.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для использования той же функции полностью прижмите нагревательные пластины друг к другу. Паровой диффузор будет автоматически выпускать пар в течение примерно 7-8 секунд.
Отпустите нагревательные пластины и подождите примерно 2-3 секунды, чтобы подогреть воду в резервуаре для воды для следующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ! Дисплей отображает "SLP", если прибор не используется в течение 20 минут после
включения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Расческа является съемной. Перед ее снятием убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети и полностью остыл.

- Подключите прибор к источнику питания. Дисплей отображает “ВЫКЛ”.
- Для включения прибора продолжайте нажимать кнопку вкл./выкл. и подачи пара в течение примерно 2-3 секунд.
- Для выбора желаемой температуры нагрева нажмите кнопки “+” и “-” (150°C/170°C/190°C/210°C/230°C).
- Температура нагревательных пластин начинает мгновенно повышаться. Увеличение температуры отображается на дисплее.
- Если после включения прибора/ установки температуры не было произведено ни одного действия, кнопки автоматически блокируются примерно через 4-5 секунд. На дисплее отображается символ .
Для разблокировки кнопок удерживайте кнопку “+” в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать символ,  а затем исчезнет с дисплея.
- После того, как нагревательные пластины достигнут заданной температуры, температура будет


постоянно отображаться на дисплее.


- Держа прибор на поверхности захвата, зажмите прядь волос между нагревательными пластинами и медленно перемещайте прибор вниз к кончикам волос. Избегайте слишком продолжительного прижатия нагревательных пластин к волосам.
- Для выключения прибора по окончании работы удерживайте кнопку вкл./выкл. и кнопку подачи пара в течение примерно 2-3 секунд.

Отключите прибор от источника питания. Поместите прибор на термостойкую поверхность, чтобы дать ему остыть.

ОЧИСТКА

- Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается очищать прибор тонкой стальной стружкой, сильнодействующими химическими веществами, щелочью, абразивным материалом или дезинфицирующими средствами, поскольку они могут повредить его поверхность.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости для его очистки. Следите за тем, чтобы электрические части не намокали и не отсыревали.
- Удалите все волосы, оставшиеся на приборе, расческе и нагревательных пластинах.
- Очистите прибор мягкой влажной тканью и, при необходимости, небольшим количеством мягкого моющего средства. Протрите сухой мягкой тканью.
- Снимите расческу с основного корпуса.
- Для снятия резервуара для воды с основного корпуса сдвиньте его в сторону шнура питания. Вылейте остатки воды из резервуара для воды.

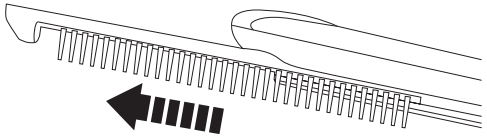

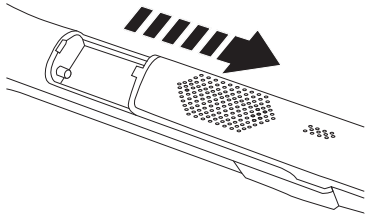

- Очистите расческу и резервуар для воды мягкой губкой в теплой мыльной воде. Протрите сухой мягкой тканью.
- Установите расческу и резервуар для воды на основной корпус.
- Использование прибора возможно исключительно после его полного высыхания.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением необходимо убедиться, что прибор полностью высох и остыл.
- Храните прибор в сухом прохладном недоступном для детей месте, защищенном от влаги.



Этот символ на изделии или упаковочных материалах указывает на то, что изделие отвечает требованиям Директивы ЕС 2012/19 и не должно утилизироваться с бытовыми отходами.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора отходов по утилизации электрического и электронного оборудования.

Выполняя утилизацию изделия надлежащим образом, вы вносите свой вклад в предотвращение возможных негативных. последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления:

Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:

Устройство имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ГАРАНТИЯ

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект, - с нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С уважением, команда FELFRI!

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

+7 (916) 572 30 93 (WhatsApp)
@FelfriSupport_bot (Telegram)
support@felfri.ru
FELFRI.RU

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждении, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.