## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Храните в сухом, недоступном для детей месте.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

**Месяц и год изготовления:**
информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

**Обязательная маркировка:**
устройство имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект. С нами можно связаться любым удобным способом, и мы обязательно ответим!
**С уважением, команда Felfri!**


**@FelfriSupport_bot**
(Чат поддержки)
**support@felfri.ru**
**FELFRI.RU**


**Гарантия - 1 год.**
**Срок эксплуатации 3 года.**

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими из-за:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждении, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением;
- правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

**Led дисплей**

**Регулировка температуры**

**Керамические пластины**

**Щипцы для волос**
**Модель:** HG21
**Мощность:** 42 Вт
**Напряжение:** 100-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

FELFRI




# ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

HG21

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем Вас с приобретением Утюжка для волос FELFRI! Перед тем, как использовать данный прибор, просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.


## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте продукт и проверьте, не был ли он поврежден при транспортировке.
- Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство.

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выпрямитель для волос предназначен для профессионального и домашнего использования для укладки и выпрямления волос. Устройство эффективно выпрямляет волосы, придаёт им форму, делает их блестящими и ухоженными, сохраняя при этом естественный цвет и структуру волос. Устройство предназначено для работы с волосами, которые предварительно вымыты, высушены и расчесаны. Профессиональная плойка может использоваться как для полной укладки, так и для подравнивания отдельных прядей. Не используйте данное устройство для искусственных волос и шерсти животных. Не рекомендуется применять устройство для сушки каких-либо предметов!

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

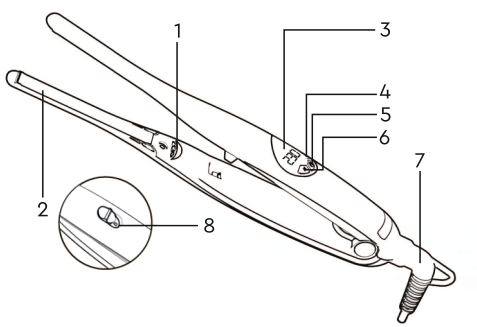


1. Генератор отрицательных ионов
2. Нагревательная пластина
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка уменьшения температуры
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Кнопка увеличения температуры
7. Поворотный шнур питания на 360°
8. Замок безопасности

## ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

a. Выпрямление волос
b. Создает форму и объём волос
c. Придает блеск
d. Защита и уход за волосами

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность: 42 Вт
Температура: 110-230°C

Благодаря быстрой нагревательной системе и четкому ЖК-дисплею, это устройство позволяет настроить персонализированные параметры для укладки волос.

## НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулируйте температуру, используя кнопки «-» и «+». Мы рекомендуем следующие настройки температуры:

Тонкие, пористые, окрашенные, осветленные волосы: 110°C-150°C
Нормальные волосы: 160°C-190°C
Для профессиональной укладки: 200°C-230°C

Дисплей температуры: ЖК-дисплей для точного контроля температуры.
Включение/выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
Функция авто-блокировки: Чтобы предотвратить случайные изменения настроек, выпрямитель автоматически блокируется через 5 секунд бездействия. На дисплее появится надпись «LOC».
Чтобы разблокировать, быстро нажмите кнопку питания дважды.
Начальная температура: Устройство начинает нагреваться с безопасной температуры (140°C, чтобы предотвратить повреждение волос.
Функция памяти температуры: После выключения устройства выпрямитель запоминает последнюю использованную настройку температуры. При следующем включении он автоматически нагреется до последней установленной температуры.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте прямого контакта нагревательных пластин с кожей, так как они становятся очень горячими.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования. Если прибор поврежден или не работает, не используйте его и обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь, что напряжение соответствует указанному на приборе.
- Не используйте прибор в ванных комнатах, рядом с водой или во влажных условиях.
- Не подвергайте устройство сильным ударам.
- Дети и люди с ограниченными возможностями должны использовать прибор под присмотром.
- Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей.

## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Запрещено использовать устройство для укладки мокрых волос.
- Шнур питания и вилка не должны попадать в воду или другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, немедленноотключите его от сети и извлеките. Не используйте устройство, пока оно не будет проверено специалистом.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, немедленно отключите его от сети и обратитесь к специалисту при повреждении.
- Использование устройства с поврежденным корпусом или электрическим кабелем строго запрещено.
- Подключайте устройство только в исправную, легко доступную розетку с подходящим напряжением, соответствующим техническим характеристикам устройства.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
- Отключайте устройство от сети, потянув за вилку, а не за шнур.
- Всегда отключайте устройство от сети:
  - после каждого использования;
  - при возникновении неполадок;
  - если прибор не используется;
  - перед чисткой устройства.
- Ремонт и техническое обслуживание устройства должны выполняться только в уполномоченных сервисных центрах.

## ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

- Никогда не оставляйте устройство включённым без присмотра.
- Не накрывайте устройство тканями или другими мягкими предметами и не кладите его на подобные поверхности, например, на полотенца.
- Всегда размещайте включённое или горячее устройство на твердую, ровную и термостойкую поверхность.
- При использовании средств для укладки волос следуйте инструкциям производителя.
- Не используйте удлинители для подключения устройства.

## ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ

- Не прикасайтесь к нагретым пластинам и горячим частям корпуса устройства. Держите устройство только за ручку.
- Не подносите устройство близко к коже головы, лица или шеи.
- Перед тем как убрать или очистить устройство, дайте ему полностью остыть.

**Внимание!**
Размещайте шнур питания в местах, где никто не сможет на него наступить или запутаться в нём.
Чтобы избежать повреждения волос (например, их ломкости), следуйте следующим рекомендациям:

- Не удерживайте пластины в одном и том же положении дольше нескольких секунд.
- Избегайте частого выпрямления осветлённых, обесцвеченных или окрашенных волос.

## ВАЖНО

- Это устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не оставляйте прибор без присмотра при использовании.
- Используйте прибор в соответствии с инструкциями в руководстве. Не используйте неавторизованные насадки.
- Не используйте аэрозольные баллочики вблизи устройства и избегайте использования в местах с недостатком кислорода.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема: Устройство не включается.
Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено к исправной розетке и нет перебоев в питании.
- Проверьте вилку и удлинитель.
- Проверьте шнур питания на наличие повреждений. Если он поврежден, его необходимо заменить авторизованным специалистом, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Во время путешествий с этим устройствоммы можем заблокировать его в более удобном для переноски положении. Нажмите на зажим одной рукой и другой рукой передвиньте блокировку для путешествий вперед. Зажим будет заблокирован в «закрытом» состоянии.
- Нажмите на зажим одной рукой и другой рукой передвиньте блокировку для путешествий в положение « 🔓 », чтобы разблокировать его. Зажим будет в «открытом» состоянии.

## ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Храните прибор вдали от нагревательных элементов и в местах, недоступных для детей.
- Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Свяжитесь с сервисным центром для его замены.
- Не используйте удлинители.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы предотвратить накопление грязи.

**Примечание:** Этот прибор не является водонепроницаемым. Не используйте его в условиях повышенной влажности или рядом с водой.