ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

• Храните в сухом, недоступном для детей месте.
• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.
• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
• При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Месяц и год изготовления:
информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:
устройство имеет маркировку EAC, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект. С нами можно связаться любым удобным способом, и мы обязательно ответим!
С уважением, команда Felfri!

@FelfriSupport_bot
(Чат поддержки)
support@felfri.ru
FELFRI.RU

Гарантия - 1 год.
Срок эксплуатации 3 года.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими из-за:
• неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
• механических, тепловых и иных повреждении, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением;
• правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
• действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
• попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
• сильного загрязнения и запыления;
• повреждения животными;
• ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
• некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
• использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

Керамические пластины

14
Температурных режимов

Быстрый нагрев

ЖК дисплей

Выпрямитель для волос
Модель: HS09
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае

FELFRI



ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

HS09

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта работы с подобными приборами без должного контроля или инструкций по использованию.
• Не используйте устройство вблизи воды, таких как ванны, душевые, раковины или другие ёмкости с жидкостью.
• Если устройство используется в ванной комнате, по завершении работы отключайте его от сети, так как близость воды представляет опасность, даже если прибор выключен.
• Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Установку должен проводить квалифицированный электрик.

Опасность для детей

• Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, в том числе с полиэтиленовыми пакетами.
• Держите устройство подальше от детей.

Опасность поражения электрическим током


• Никогда не погружайте устройство в воду.
• Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
• Запрещено использовать устройство для укладки мокрых волос.
• Шнур питания и вилка не должны попадать в воду или другие жидкости.
• Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от сети, прежде чем извлечь. Не используйте устройство, пока оно не будет проверено специалистом.
• В случае попадания жидкости внутрь устройства, немедленно отключите его от сети и обратитесь к специалисту для проверки.
• Использование устройства с повреждённым корпусом или электрическим кабелем строго запрещено.
• Подключайте устройство только в исправную, легко доступную розетку с подходящим напряжением, соответствующим указанному на информационной табличке прибора.
• Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей устройства.
• Отключайте устройство от сети, потянув за вилку, а не за шнур.
• Всегда отключайте устройство от сети:
- после каждого использования;
- при возникновении неполадок;
- если прибор не используется;
- перед чисткой устройства.
• Ремонт и техническое обслуживание устройства должны выполняться только в уполномоченных сервисных центрах.

Опасность возгорания

• Никогда не оставляйте устройство включённым без присмотра.
• Не накрывайте устройство тканями или другими мягкими предметами и не кладите его на подобные поверхности, например на полотенца. Всегда размещайте включённое или горячее устройство на твердую, ровную и термостойкую поверхность.
• При использовании средств для укладки волос следуйте инструкциям производителя.
• Не используйте удлинители для подключения устройства.

Опасность ожогов

• Не прикасайтесь к нагретым пластинам и горячим частям корпуса устройства. Держите устройство только за ручку.
• Не подносите устройство близко к коже головы, шее или лицу.
• Перед тем как убрать или очистить устройство, дайте ему полностью остыть.

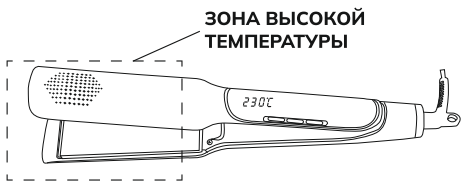


ВНИМАНИЕ!

• Размещайте шнур питания в местах, где никто не сможет на него наступить или запутаться в нём.

Чтобы избежать повреждения волос (например, их ломкости), следуйте следующим рекомендациям:

• Не удерживайте пластины в одном и том же положении дольше нескольких секунд.
• Избегайте частого выпрямления осветлённых, обесцвеченных или окрашенных волос.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

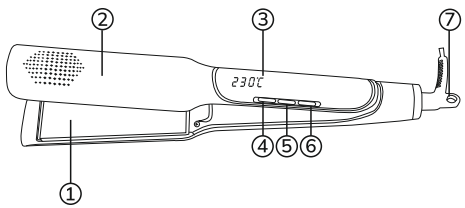

1. Нагревательные пластины
2. Корпус прибора
3. Дисплей с индикацией температуры
4. Увеличение температурного режима
5. Вкл/Выкл
6. Уменьшение температурного режима
7. Петля для подвешивания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Выпрямитель для волос
2. Термоковрик
3. Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: AC 100-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность: 100 Вт
Температура: 100-230°C

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выпрямитель для волос предназначен для профессионального и домашнего использования для укладки и выпрямления волос. Устройство эффективно выпрямляет волосы, придает им форму, делает их блестящими и ухоженными, сохраняя при этом естественный цвет и структуру волос.
Устройство предназначено для работы с волосами, которые предварительно вымыты, высушены и расчесаны. Профессиональная плойка может использоваться как для полной укладки, так и для подправки отдельных прядей.
Не используйте данное устройство для искусственных волос и шерсти животных.
Не используйте нагревательные пластины для сушки каких-либо предметов!

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

a. Выпрямление волос
b. Создает формы и объем волос
c. Придает блеск
d. Защита и уход за волосами

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!

Используйте устройство только на сухих волосах.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед первым применением рекомендуется включить прибор на несколько минут. При этом может возникнуть слабый запах, который связан с производственными процессами. Это естественное явление, и запах исчезнет после первого использования. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается при первом включении.

• Учитывайте особенности ваших волос: тонкие или повреждённые волосы могут быть более восприимчивы к воздействию устройства, чем густые и здоровые волосы.
• Для достижения более выраженного эффекта укладки выбирайте более тонкие пряди волос.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

a. Вставьте вилку в розетку.
b. Включите переключатель в положение «включено».
c. Устройство нагреется до установленной температуры за несколько секунд.
d. Оно будет поддерживать постоянную температуру.
e. По завершении использования, выключите устройство.
f. Для наилучшего результата используйте прибор на чистые сухие волосы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМАМ

Тонкие волосы: 132-165°C
Нормальные волосы: 177-199°C
Толстые волосы: 210-232°C

ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом использовании устройства всегда устанавливайте низкий температурный режим. Для выпрямления густых, кудрявых или трудно поддающихся укладке волос выбирайте среднюю или высокую температуру.
Если ваши волосы нормальной структуры или волнистые, рекомендуется использовать низкий или средний температурный режим. Помните, что использование высоких температур может повредить осветлённые, обесцвеченные или окрашенные волосы. Не удерживайте волосы между пластинами выпрямителя более нескольких секунд, чтобы избежать их перегрева и повреждения.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети и дайте ему полностью остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, а также бензин, спирт и другие огнеопасные вещества для очистки. Протрите корпус и пластины устройства мягкой влажной тканью, избегая излишней влаги. После этого обязательно вытрите прибор насухо. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не используйте растворители, которые могут повредить поверхности устройства.
Храните устройство в прохладном и сухом месте. При хранении избегайте наматывания шнура на корпус прибора и не перегибайте его, чтобы предотвратить повреждение кабеля.