
Руководство по эксплуатации и установке

Кухонная вытяжка

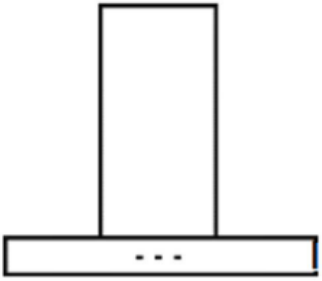

DDL 9830.0W

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 24 месяца с даты покупки прибора.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев с даты изготовления прибора.

Компания ООО «Хомаер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором бытовой техники Küppersbusch.

Информационная линия ООО «Хомаер»

Москва: +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург: +7 (812) 680 28 68

Официальный сайт: kuppersbusch-shop.ru

Список авторизованных дилеров Küppersbusch можно уточнить по телефонам:

Москва +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург +7 (812) 680 28 68

Сервисная служба Küppersbusch

По вопросам сервисного обслуживания просьба обращаться в Единый контактный центр сервисной службы:

- по телефону 8 (800) 707-85-70;

- по электронной почте

service.msk@home-holding.ru;

- через мессенджеры 

+7 (968) 598-20-64 (сообщения).

1 Примечание:

Чтобы подготовить наших технических специалистов к ремонтным работам и снабдить их необходимыми запчастями, при обращении в сервисный центр, пожалуйста, укажите следующую информацию:

2 Точный адрес.

3 Номер телефона и, если имеется, факс.

4 Время, удобное для звонка из сервисной службы.

5 Точное обозначение прибора: номер модели и производственный номер (F-No.) (см. заводскую табличку и/или накладную).

6 Дата заказа или поставки.

7 Подробное описание проблемы или характер требуемого технического обслуживания. Пожалуйста, подготовьте накладную. Это позволит избежать лишних временных затрат, а также сократить расходы, а наша работа станет более эффективной.

Авторское право

Данный документ защищен законом об авторском праве. Сохраняются все основанные на нем права, особенно касающиеся перевода, перепечатывания, извлечения изображений, передачи информации по радио, воспроизведения фотомеханическим или другим способом, а также хранения в средствах накопления данных, в том числе для частичного использования.

Компания KÜPPERSBUSCH не предоставляет никаких пояснений или гарантий в отношении содержания данного Руководства по эксплуатации и не принимает на себя никаких обязательств по устранению содержащихся в нем недостатков.

Кроме того, компания KÜPPERSBUSCH оставляет за собой право обновлять и вносить изменения в данный документ и не несет при этом обязанности об информировании о данных изменениях каждого отдельного человека.

Изменения

Текст, изображения и данные соответствуют техническим параметрам прибора на момент создания данного Руководства по эксплуатации. Возможны изменения ввиду дальнейшего совершенствования продукции.

Полнота

Данный документ содержит 28 страниц.

Если пропуски в нумерации страниц отсутствуют, то Вы располагаете полным документом.

Программное обеспечение

Следует помнить, что данное Руководство предназначено для приборов различных серий. Таким образом, в нем может содержаться информация, возможно, не относящаяся к Вашему прибору.

Доступность документации

В целях безопасного использования прибора данное Руководство по эксплуатации должно быть доступно пользователям в течение всего срока службы оборудования. Оно должно храниться в легко доступном месте рядом с прибором, чтобы им можно было воспользоваться в любое время.

Дорогой пользователь приборов Küppersbusch…

Наши приборы не такие сложные, как это может показаться. Мы приложили все усилия, чтобы преподнести информацию сжато, точно, понятно, просто и, прежде всего, логично.

Как и рекомендации от сервисной службы, данное Руководство позволит Вам быстро освоиться с прибором.

Данное Руководство разделено на отдельные главы согласно темам, что ускоряет поиск и доступ к требуемой информации. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с информацией в данном Руководстве. Здесь приведены важные указания по безопасности, эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию данного прибора, необходимые для продления срока его службы.

Назначение данного Руководства по эксплуатации


При первом включении прибора данное Руководство шаг за шагом познакомит Вас с отдельными функциями, назначением и порядком использования прибора.


Через некоторое время, после получения опыта в использовании прибора, Вы можете целенаправленно перечитать некоторые главы или темы. Бережно храните данное Руководство в течение всего срока службы прибора. При передаче прибора новому владельцу, также передайте ему данное Руководство для снабжения его информацией и обеспечения безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 17
Предупреждения: подключение к электросети 17
Предупреждения: эксплуатация прибора 18
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 19
Защита окружающей среды 19
Запчасти 19
Гарантия 19
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 20
Минимальные безопасные расстояния 20
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 21
Кнопки и функции 21
Светодиодная индикация 23
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 24
Очистка 24
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 25

Рис.1

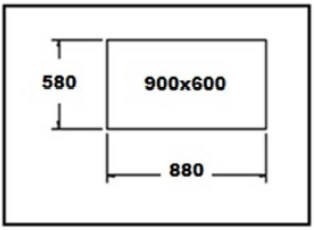
580
900x600
880

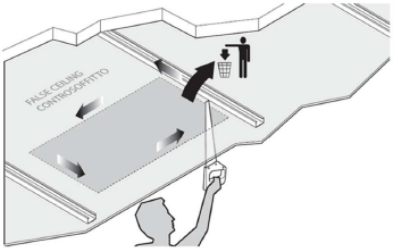
FALSE CEILING
CONTROSOFFITTO

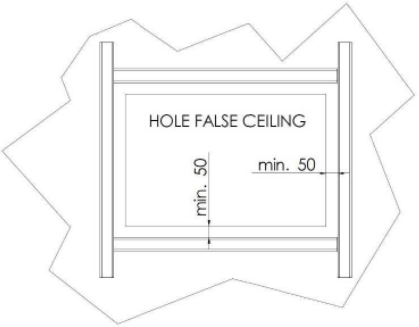

HOLE FALSE CEILING
min. 50
min. 50

Рис. 2

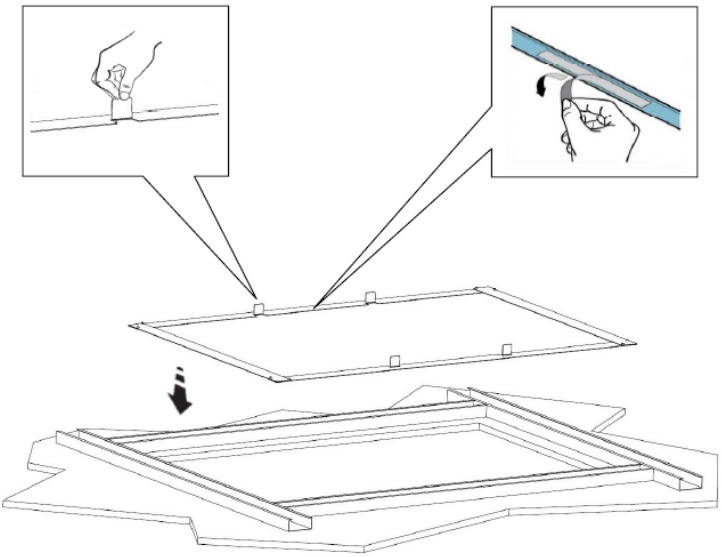


Рис. 3

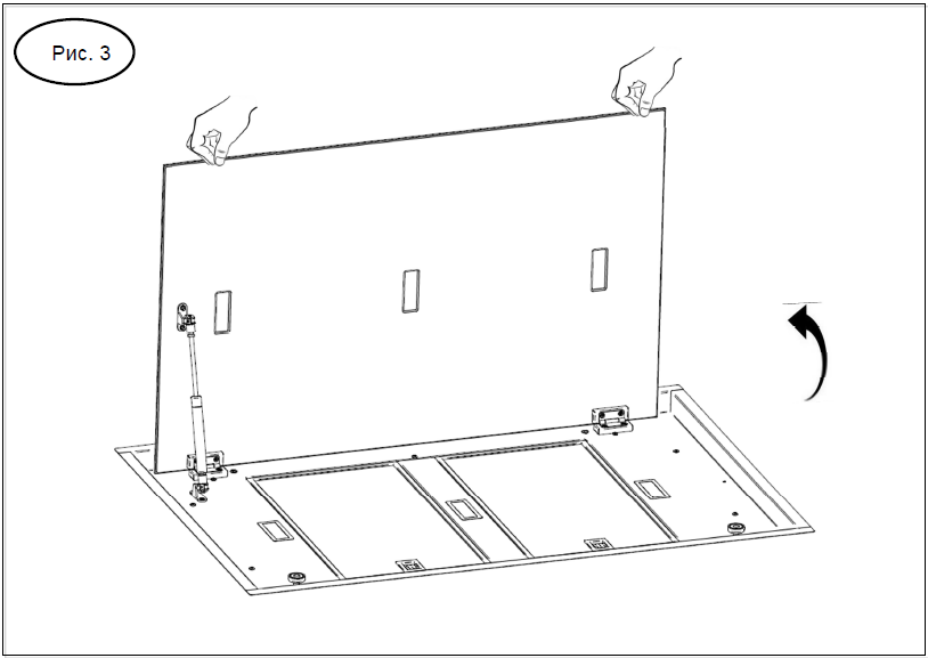


Рис. 4

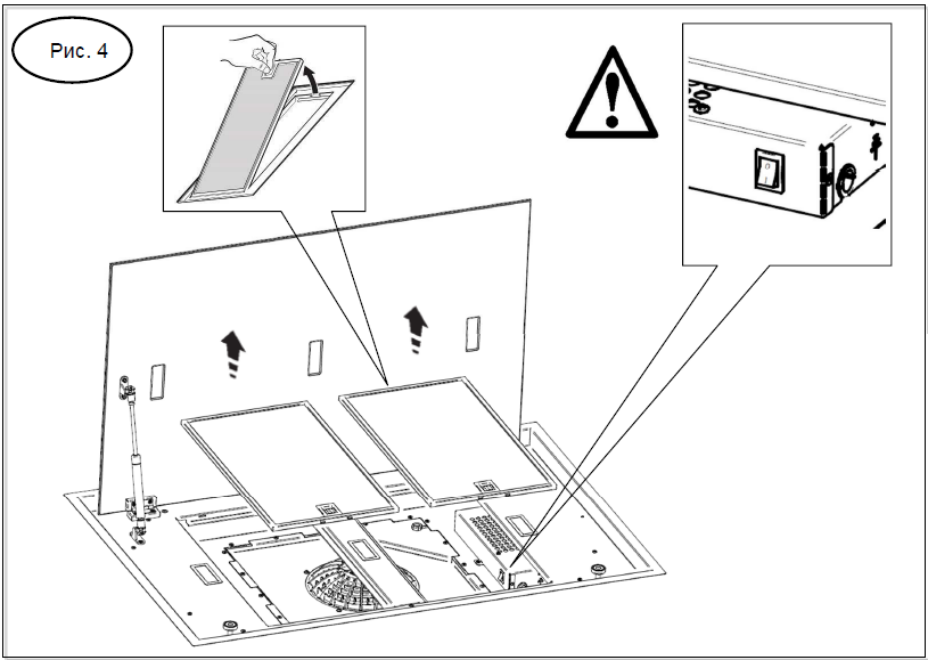


Рис. 5

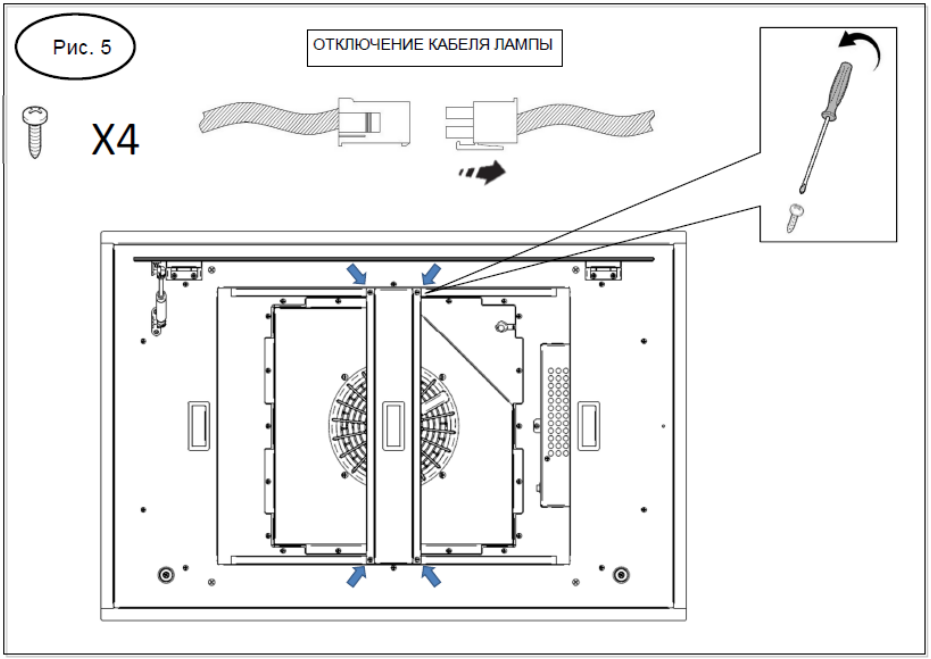


Рис. 6

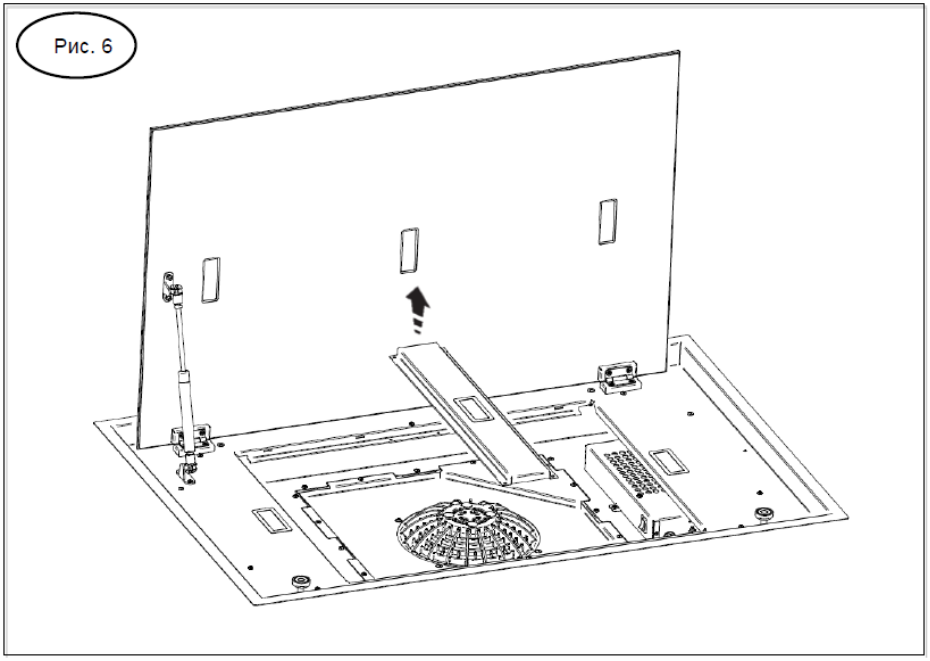


Рис. 7

X4

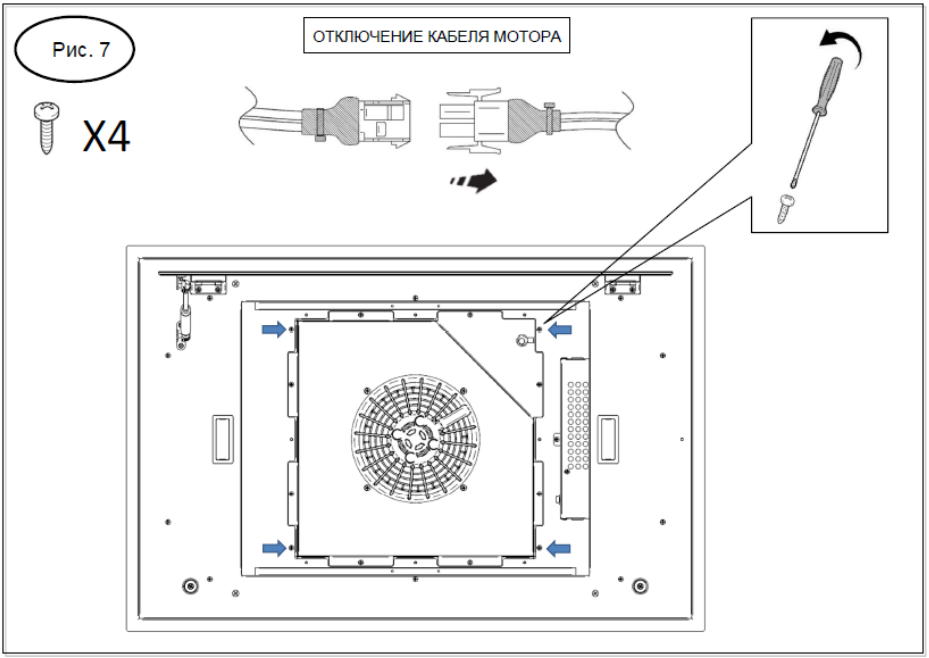


Рис. 8

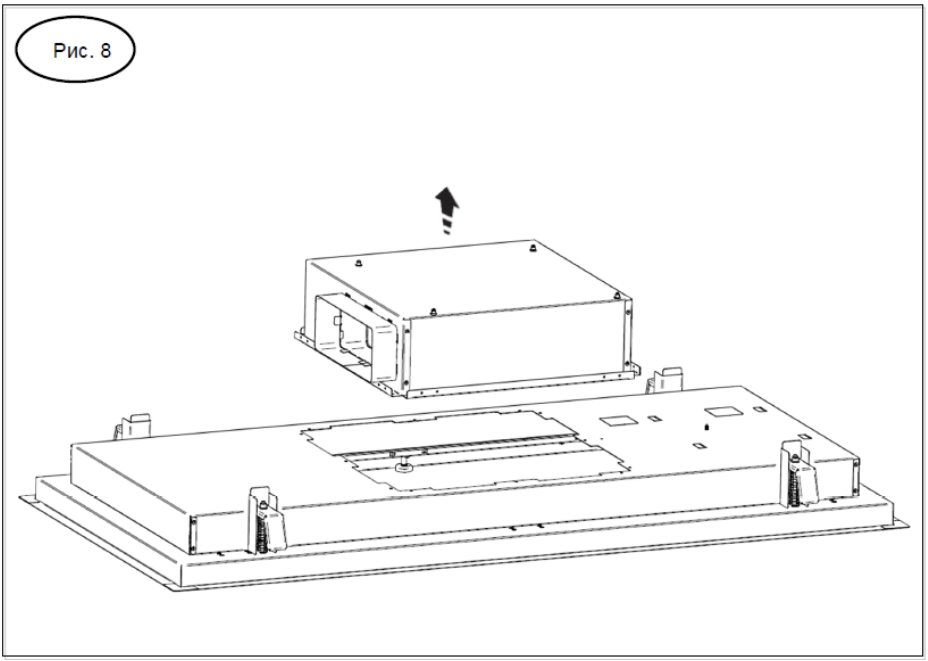


Рис. 9

x8

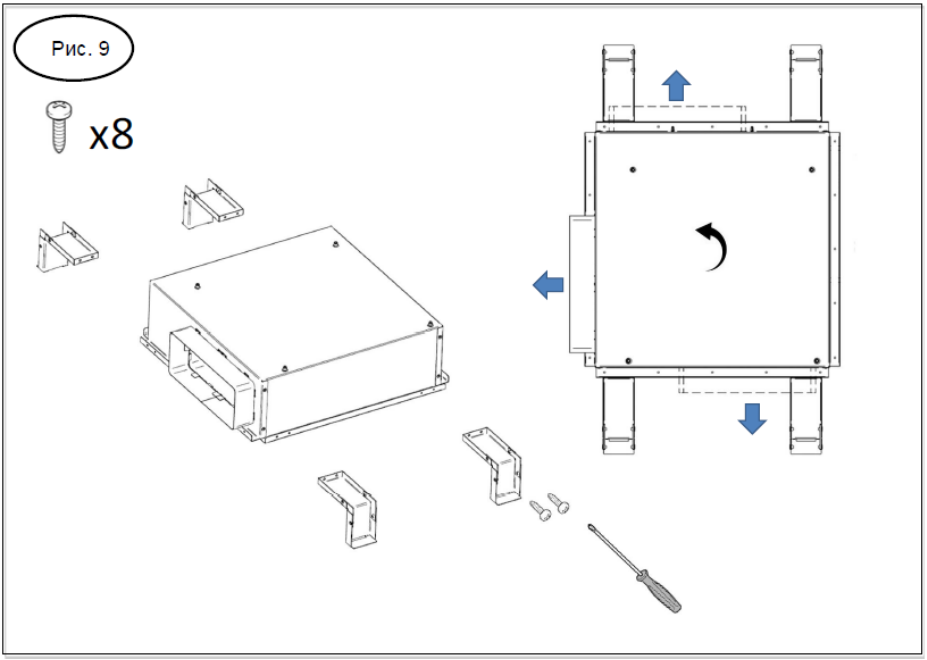


Рис. 10

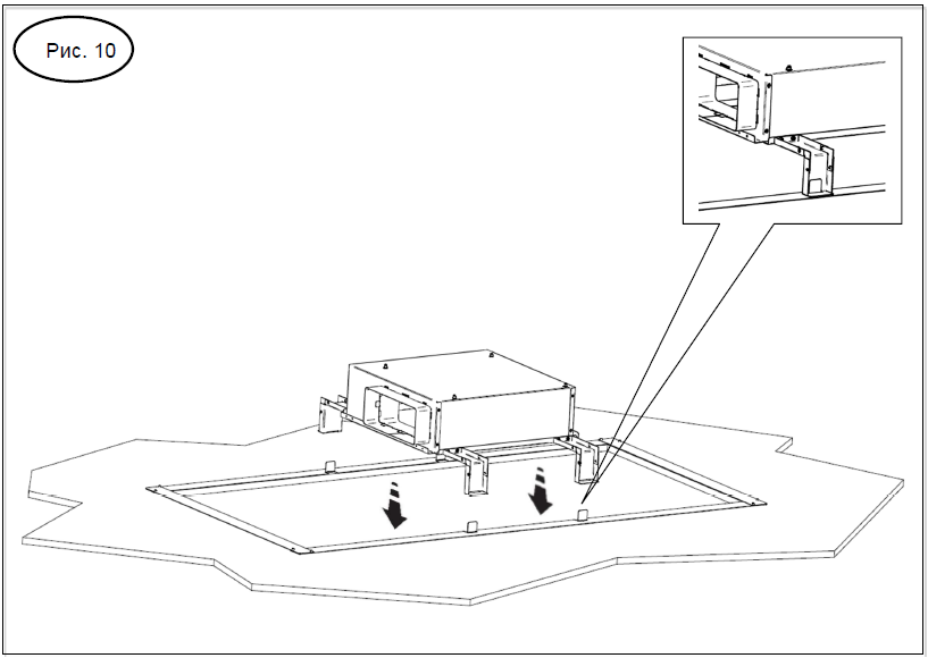


Рис. 11

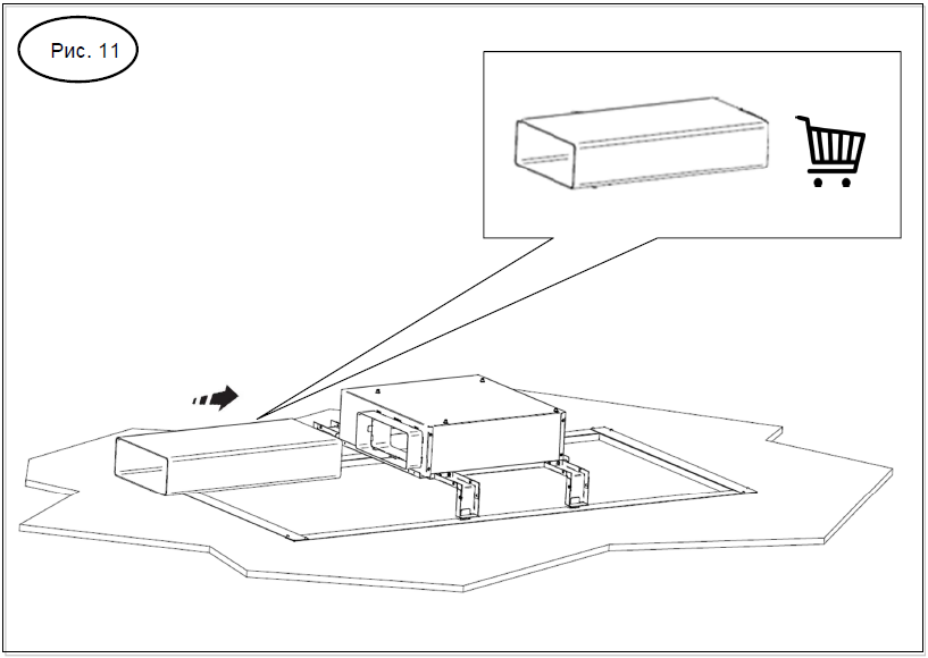


Рис. 12

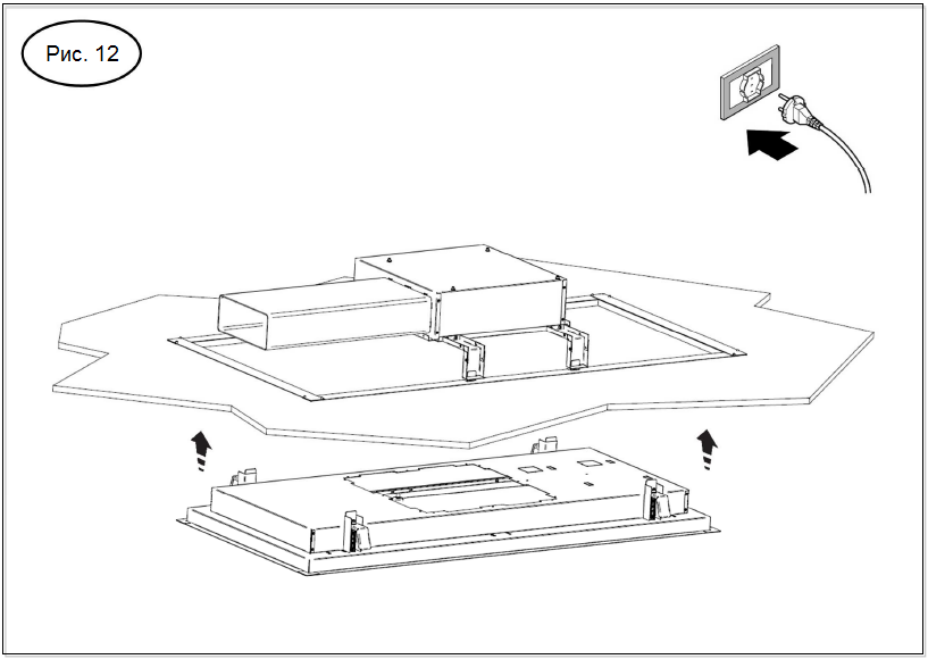


Рис. 13

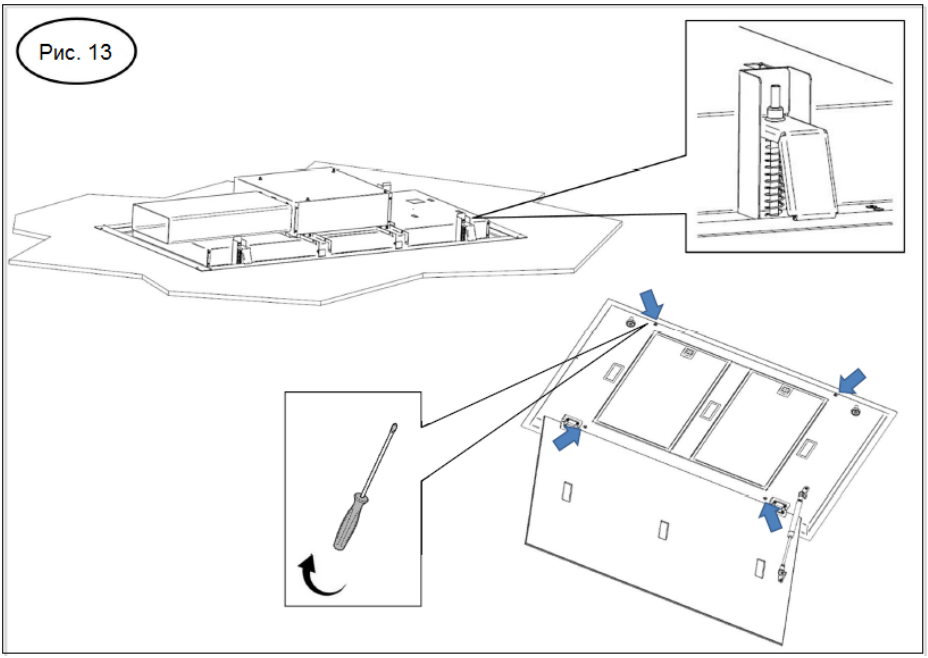


Рис. 14

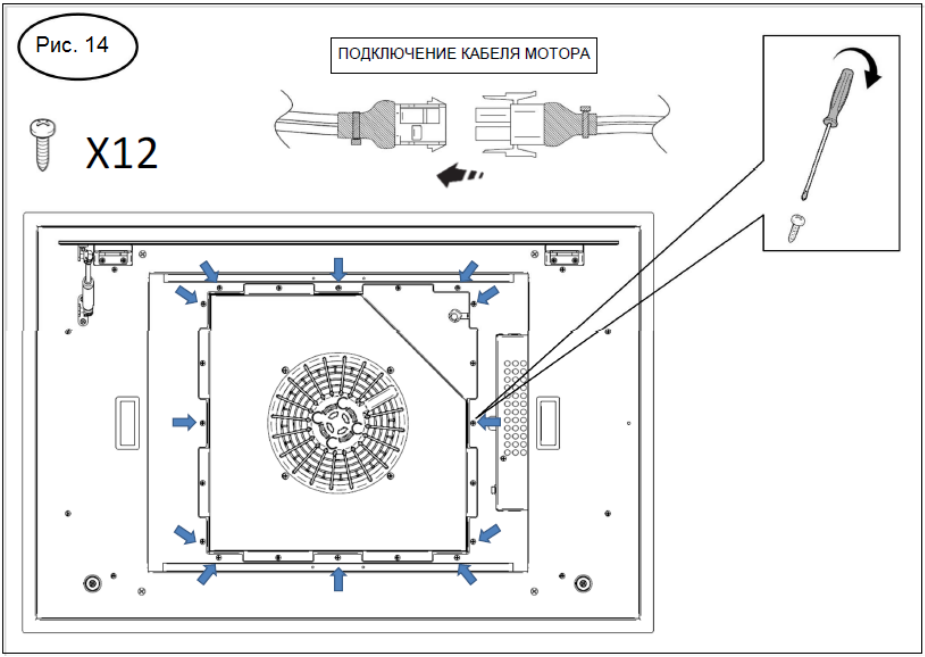


Рис. 15

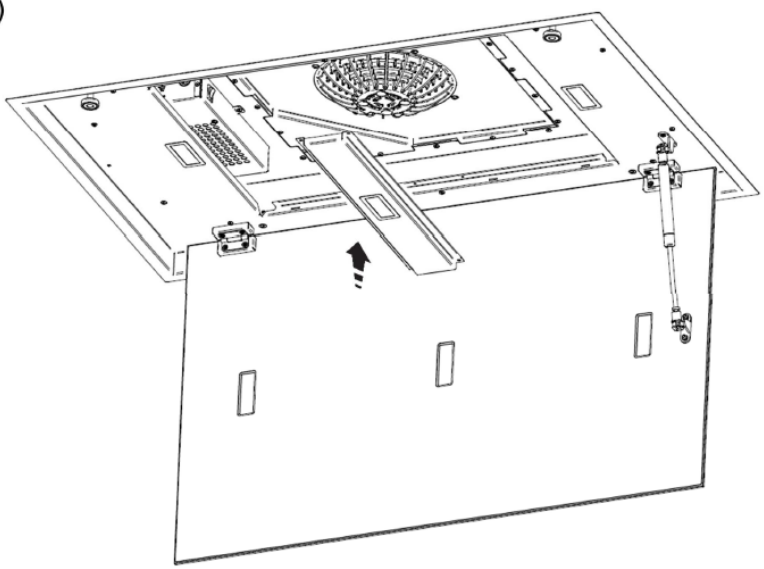


Fig. 16

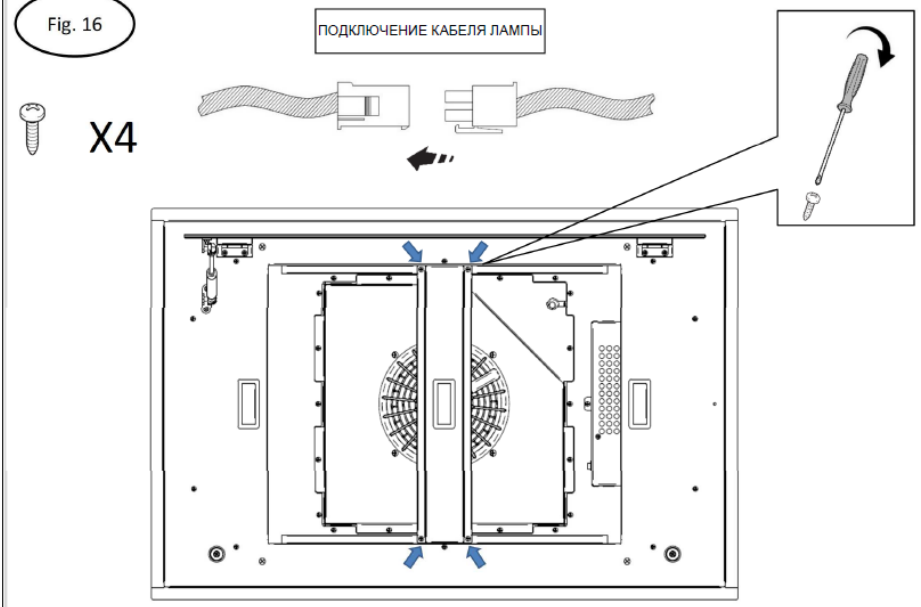


Рис. 17

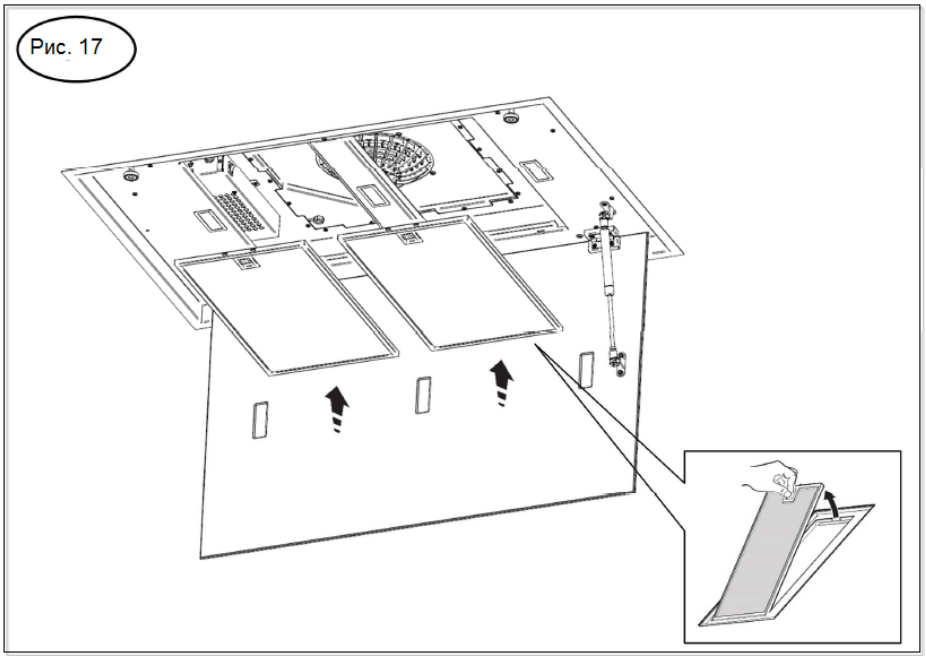


Рис. 18

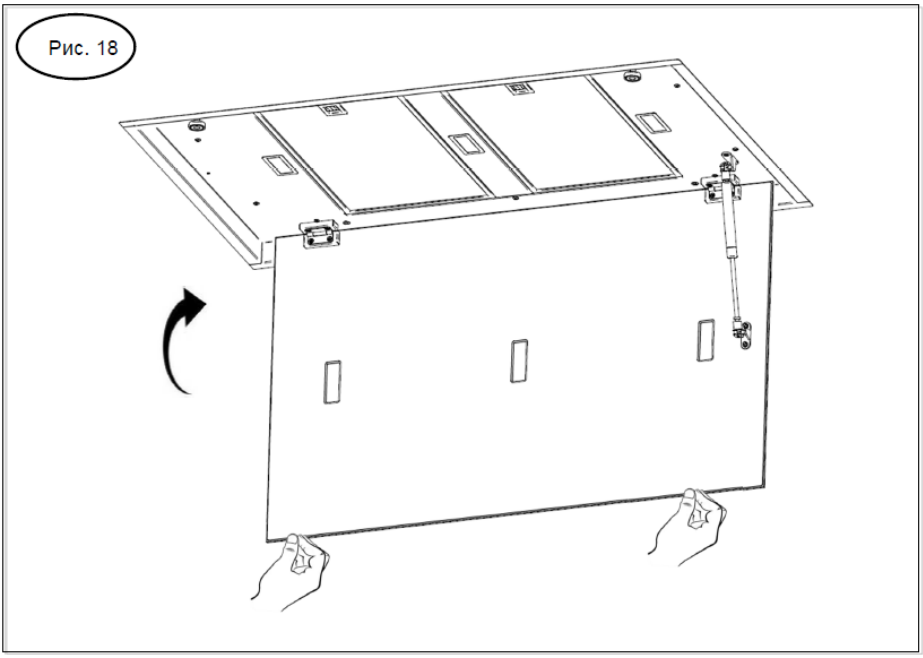


Рис. 19


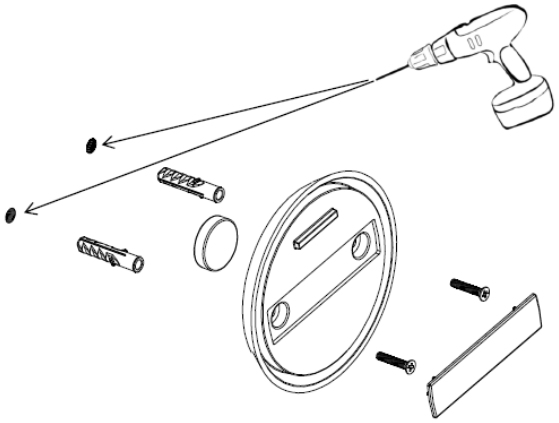


Рис. 20

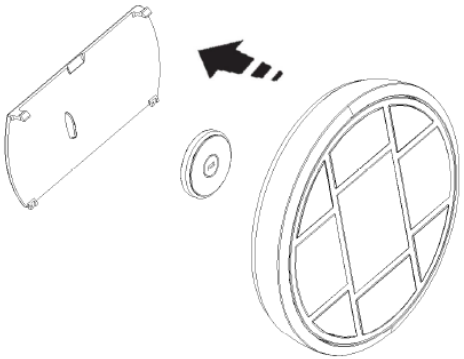

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования. Запрещается использовать прибор в коммерческих или промышленных целях.

- Эксплуатация данного прибора детьми возрастом 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или знаниями допускается только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора при условии понимания рисков, связанных с прибором.

- Не разрешайте детям играть с прибором.

- Строго соблюдайте инструкции по технике безопасности и все предупреждения в настоящем руководстве.

- Внимание: отказ от использования винтов и креплений в соответствии с указаниями в данном руководстве может стать причиной несчастных случаев, связанных с использованием электроэнергии.

- После каждого использования необходимо выполнять тщательную очистку прибора, т.к. нерегулярные очистки могут привести к возгоранию.

- Убедитесь, что компоненты прибора не повреждены. В случае наличия повреждений не устанавливайте прибор и обратитесь в сервисный центр.

- Установку прибора должен выполнять квалифицированный специалист.

- Не включайте прибор до завершения его подключения к электросети.

- Перед проведением технического обслуживания или очистки отключите прибор от электросети.

- Необходимо обеспечить возможность отключения прибора посредством доступной розетки электросети или путем включения в стационарную проводку размыкателя, что предусмотрено правилами установки.

- Запрещается использовать пароочистители для очистки прибора.

- Не используйте абразивные губки или острые металлические скребки для очистки стеклянных поверхностей прибора, т.к. они могут поцарапать стекло, в результате чего оно может разбиться.

- ОСТОРОЖНО: перед заменой лампочки подсветки убедитесь, что прибор отключен от электросети, в противном случае существует риск поражения электрическим током.

- Защитную пленку рекомендуется снимать только после завершения установки вытяжки. Благодаря этому Вы избежите нежелательных повреждений внешних поверхностей, которые не покрываются гарантией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Подключение прибора к электросети должен выполнять квалифицированный специалист или электрик.

- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение, частота и мощность электросети соответствуют показателям указанным на заводской табличке прибора.

- При подключении прибора к электросети в соединение требуется включить многополюсный размыкатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм, который в экстренном случае позволит быстро отключить прибор от электросети.

- Если кабель питания прибора поврежден, то в целях безопасности он должен быть заменен представителем производителя, сервисного центра или квалифицированным специалистом.

- После завершения установки кабель питания не должен соприкасаться с поверхностями, температура которых выше +50°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Если вытяжка используется одновременно с прибором, работающем на газе или ином горючем топливе, то в помещении должна быть предусмотрена надлежащая вентиляция (данное предупреждение не относится к вытяжкам, работающим в режиме рециркуляции).

- Эксплуатация прибора должна осуществляться в строгом соответствии с местными нормами и правилами.

- Запрещается готовить блюда методом «фламбе» (с использованием открытого пламени).

- Не оставляйте без присмотра фритюрницы и сковороды под вытяжкой. При нагреве до очень высокой температуры масло и жир могут загореться. Приготовление с использованием масла несет повышенный риск возгорания.

- Регулярно меняйте жироулавливающие фильтры, проводите очистку и техническое обслуживание прибора.

- Запрещается подключать вытяжку к вытяжным воздуховодам или каналам и трубам, по которым осуществляется вентиляция помещения.

- Запрещается отводить отработанный воздух в канал с теплым воздухом.

- Запрещается отводить воздух в воздуховод, используемый для эвакуации дыма от устройств, работающих на газе или ином горючем (не распространяется на приборы, которые только возвращают воздух в помещение). Перед установкой вытяжки рекомендуется найти и изучить все местные действующие правила и нормы, касающиеся отвода воздуха и дыма. Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха и одновременно с ней используется камин, то отрицательное давление в помещении с камином не должно превышать 4 Па (4 x 10 бар).

Для безопасного использования прибора и обеспечения безопасности находящихся рядом с ним людей:

- Внимательно изучите данное руководство перед установкой и первым использованием прибора.

- Особое внимание уделите разделу по технике безопасности!

- Прибор разрешается использовать только согласно описанным в руководстве правилам и указаниям.

- Сохраните данное руководство на будущее.

- При передаче прибора третьему лицу не забудьте приложить данное руководство по эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При обращении в сервисный центр Вам потребуются сведения, указанные на заводской табличке прибора, в частности – серийный номер и идентификационный номер (номер модели).

Прибор был разработан, произведен и протестирован в полном соответствии со всеми необходимыми стандартами:

- Безопасность: CEI/EN 60335-1; CE/EN 60335-2-31;
- Производительность: CEI/EN 61591; CE/EN 61000-3-2; CE/EN 61000-3-3.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рекомендации по правильному использованию прибора для снижения негативного воздействия на окружающую среду: в начале процесса приготовления установите минимальную мощность вытяжки, а после завершения приготовления увеличьте уровень мощности на несколько минут, после чего выключите прибор.
Увеличивать уровень мощности вытяжки рекомендуется только при образовании большого количества пара, а режим максимальной мощности Boost – только в случае крайней необходимости. Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр, чтобы сохранить его эффективность.

Для увеличения производительности прибора и снижения уровня шума используйте систему каналов отвода с максимальным диаметром, как описано в настоящем руководстве.



Данный символ на приборе или сопровождающей документации означает, что прибор нельзя утилизировать с бытовыми отходами, а следует отвезти его в специальный пункт сбора для электронного и электрического оборудования на переработку. Утилизируя прибор надлежащим образом, Вы делаете вклад в снижение расхода исходных материалов и предотвращаете негативное воздействие на окружающую среду. За более подробной информацией об утилизации прибора Вы можете обратиться в местные органы власти, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели прибор.

ЗАПЧАСТИ

Используйте только оригинальные запчасти.
Производите замену компонентов до того, как они полностью износятся. Регулярно проводите проверку технического состояния прибора, как описано в разделе «Техническое обслуживание».

ГАРАНТИЯ

Строго соблюдайте все указания данного руководства по эксплуатации, чтобы иметь право на гарантию от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- Используйте кухонную вытяжку только по назначению;

- Регулярно и добросовестно проверяйте техническое состояние прибора;

- Прибор должны использовать только лица с достаточными умениями и знаниями.

При несоблюдении инструкций данного руководства гарантия производителя сразу же аннулируется.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Установка прибора и его подключение к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом и в строгом соответствии с данным руководством.

- Перед началом установки рекомендуется надеть защитные перчатки.

- Перед началом установки проверьте, не лежат ли в вытяжки какие-либо принадлежности, входящие в комплект поставки (руководства, аксессуары и т.д.). При необходимости вытащите их и уберите на хранение.


- Изображения в данном руководстве носят схематичный характер и могут отличаться от реального прибора. В любом случае, указания по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию являются достоверными.


МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Расстояние между электрической варочной панелью и нижней частью вытяжки должно составлять не менее 550 мм; расстояние между газовой варочной панелью и нижней частью вытяжки должно составлять не менее 650 мм.

Рекомендованное расстояние между потолочной вытяжкой и варочной панелью составляет 1300-1500 мм, а максимальное допустимое расстояние – 2000 мм.

Данная кухонная вытяжка устанавливается на потолок и может использоваться как в режиме отвода с выводом отработанного воздуха на улицу, так и в режиме рециркуляции (необходимо приобрести соответствующий монтажный комплект).

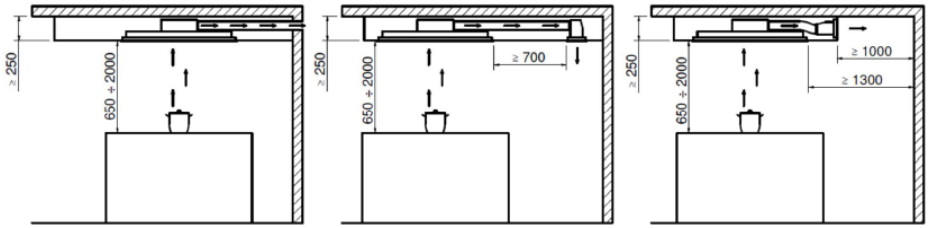

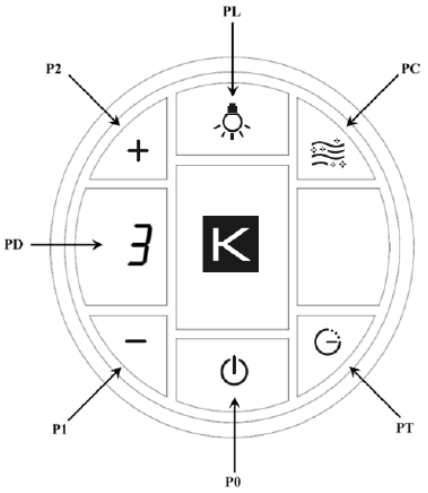

Пульт дистанционного управления программируется перед доставкой. Если по какой-либо причине связь между пультом дистанционного управления и вытяжкой обрывается, выполните следующее:

- Отключите вытяжку от электросети.

- Подождите несколько секунд и вновь подключите прибор к электросети. После этого в течение 10 секунд необходимо нажать и удерживать 3 секунды кнопку «P1» и кнопку «PT» одновременно.

Пульт дистанционного управления вновь готов к работе.

КНОПКИ И ФУНКЦИИ

P0: кнопка включения/выключения мотора вытяжки.
При нажатии на кнопку, когда мотор выключен, на дисплее в течение 1 секунды будет отображаться символ «0».

P1: кнопка уменьшения уровня мощности. При нажатии на эту кнопку на уровне мощности 1 вытяжка отключается.

P2: кнопка увеличения уровня мощности. При нажатии на эту кнопку выключенной вытяжки активируется уровень мощности 1, при втором нажатии – уровень мощности 2, при третьем нажатии – уровень мощности 3, при четвертном нажатии – уровень мощности 4, при пятом нажатии – уровень мощности 5 (первый интенсивный уровень) (**), при шестом нажатии – уровень мощности 6 (второй интенсивный уровень) (**).

Номер выбранного уровня мощности (1, 2, 3, 4, 5 или 6) отображается на дисплее.

(**) Интенсивные уровни: каждый интенсивный уровень мощности работает в течение 6 минут, после чего прибор автоматически переключается на уровень мощности 4.

PL: кнопка включения/выключения подсветки.

Интенсивность подсветки: при включенной подсветке нажмите и удерживайте кнопку «PL» - интенсивность подсветки начнет постепенно уменьшаться, пока не достигнет минимального уровня. Отпустите кнопку «PL», чтобы остановить уменьшение интенсивности подсветки. Когда интенсивность подсветки достигнет минимального уровня, еще раз нажмите и удерживайте кнопку «PL», и уровень интенсивности подсветки начнет увеличиваться, пока не достигнет максимального значения. Отпустите кнопку «PL», и подсветка останется на достигнутом уровне.

Цвет подсветки: при выключенной вытяжке и подсветке нажмите и удерживайте кнопку «PL», пока на приборе не загорятся светодиоды и не перейдут в динамическое состояние настройки. Вам доступны 10 оттенков подсветки от 2700°K до 4000°K, которые выбираются однократными нажатиями на кнопку «PL». Как только необходимый тон будет выбран, подождите 10 секунд, по истечении которых светодиоды на вытяжке перестанут мигать и настройка будет сохранена.

PC: кнопка включения/выключения функции «Свежий воздух» (Fresh Air)

Включение / выключение функции «Свежий воздух»: на выключенной вытяжке нажмите и некоторое время удерживайте кнопку «PC». При активации данной функции вытяжка работает на уровне мощности 1 в течение 10 минут, а затем в течение 50 минут остается в режиме ожидания. Длительность работы функции составляет 24 часа. Для отключения функции еще раз нажмите кнопку «PC» или кнопку «P0». На протяжении всего периода работы функции на корпусе прибора каждые 5 секунд будет мигать светодиод (как во время работы мотора, так и в режиме ожидания).

Включение / выключение функции «Чистый воздух» (Clean Air): нажмите кнопку «PC» (га дисплее загорится символ «C»). При активации данной функции вытяжка работает на максимальном уровне мощности в течение 6 минут, а затем автоматически отключается. Для отключения функции вновь нажмите кнопку «PC» или кнопку «P0».
Примечание**:** данную функцию можно активировать только на включенной вытяжке, при этом она отменяет все остальные активированные функции мотора.

PC: кнопка таймера (на дисплее загорается «T»).
Таймер запускает обратный отсчет времени длительностью 15 минут. Функция доступна для активации только на включенном приборе. 15-минутный отрезок времени изменить невозможно, даже если на протяжении обратного отсчета будут изменяться уровни мощности. По истечению 15 минут вытяжка отключается.

PD: дисплей

Включение / выключение звукового сигнала: по умолчанию звуковой сигнал активирован. Если Вы захотите отключить его, то выключите вытяжку, включите подсветку кнопкой «PL», затем нажмите и удерживайте одновременно кнопку «PT» и кнопку «P1», пока прибор не включится без звукового сигнала. Если Вы захотите вновь включить звуковой сигнал, повторите описанную выше процедуру, светодиод загорится и в качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

Примечание: для экономии мощности батарейки дисплей остается активным в течение 4 секунд, после чего отключается. Для просмотра активных функций нажмите на любую кнопку, и дисплей включится.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

На корпусе вытяжки находится светодиод, который показывает статус работы мотора вытяжки на определенном уровне мощности:

Мотор выключен: светодиод не горит;

Уровень мощности 1: синий цвет светодиода;

Уровень мощности 2: зеленый цвет светодиода;

Уровень мощности 3: желтый цвет светодиода;

Уровень мощности 4: красный цвет светодиода;

Уровень мощности 5 (интенсивный): пурпурный цвет светодиода (мигает 1 раз в секунду в течение 6 минут, а затем переключается на уровень мощности 4);

Уровень мощности 6 (интенсивный): розовый цвет светодиода (мигает 1 раз в секунду в течение 6 минут, а затем переключается на уровень мощности 4).

При включении таймера светодиод начинает мигать 1 раз в секунду цветом, соответствующим установленному уровню мощности, и через 15 минут прибор и светодиод отключаются. Если установлен один из интенсивных уровней мощности, то при активации таймера вытяжка работает на выбранном уровне в течение первых 6 минут, а на оставшиеся 9 минут переключается на уровень мощности 4.

Во время работы функции «Чистый воздух» светодиод непрерывно горит светло-синим цветом; прибор включается на уровень мощности 6 и через 6 минут выключается вместе со светодиодом.

Во время работы функции «Свежий воздух» светодиод мигает 1 раз в 5 секунд синим цветом; выключенный прибор включается и работает в течение 10 минут на уровне мощности 1, после чего в течение 50 минут остается в режиме ожидания. Данные фазы повторяются до выключения функции.

Сигнал о необходимости очистки жироулавливающего фильтра

По прошествии 30 часов работы прибора светодиод мигает зеленым цветом в течение 20 секунд, чтобы уведомить пользователя о необходимости очистки фильтров. Для сброса состояния фильтров выключите прибор и нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «P0», пока светодиод продолжает мигать.

Сигнал о необходимости очистки долговечного или керамического фильтра

По прошествии 120 часов работы прибора светодиод мигает красным цветом в течение 20 секунд, чтобы уведомить пользователя о необходимости очистки фильтров. Для сброса состояния фильтров выключите прибор и нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «P0», пока светодиод продолжает мигать.

При каждом нажатии на кнопку пульта дистанционного управления вытяжка издает звуковой сигнал, чтобы подтвердить прием команды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед работами по очистке или обслуживанию прибора отключите его от электросети: вытащите вилку прибора из розетки или отключить главный выключатель в электрощите. Дети могут выполнять очистку и обслуживание прибора только под присмотром ответственного лица.

ОЧИСТКА

Прибор необходимо регулярно очищать внутри и снаружи; для очистки используйте тканевую салфетку, смоченную теплой водой, и нейтральное, неабразивное жидкое моющее средство.

Металлические жироулавливающие фильтры

Данные фильтры улавливают и задерживают частички жира из кухонных испарений, защищая таким образом мотор прибора. Частота очистки жироулавливающих фильтров зависит от типа и длительности использования. Фильтры можно мыть в посудомоечной машине на коротком цикле мойки и при низкой температуре не реже 1 раза в 2 месяца. Регулярная очистка жироулавливающих фильтров поддерживает их производительность, предотвращает повреждение мотора и помогает избежать риска возгорания.

После нескольких очисток под воздействием соли в посудомоечной машине и моющих средств фильтр может обесцветиться. Такое изменение цвета абсолютно не влияет на функциональность жироулавливающего фильтра.

Керамические фильтры

Данные фильтры удерживают запахи и очищают воздух, который возвращается в помещение. Керамические фильтры можно очищать в духовом шкафу в течение приблизительно 45-60 минут при температур 180-200°C. Рекомендуется заменять фильтры 1 раз в 5 лет, чтобы обеспечить эффективное удаление запахов.

Подсветка

Вытяжка оснащена подсветкой, работающей на очень эффективной светодиодной технологии, которая отличается низким потреблением электроэнергии и очень большим сроком службы в нормальных условиях эксплуатации.

Для замены светодиодной лампы подсветки обратитесь в сервисный центр.

Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, полученные при неправильной установке или эксплуатации данного прибора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	*ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА*	*РЕШЕНИЕ*
Не включается светодиодная подсветка прибора	Отсоединен разъем лампы	Подключите разъем лампы, как показано на рис. 5 данного руководства
	Переключатель «Вкл./Выкл.» установлен в положение «0».	Установите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «1», как показано на рис. 4 данного руководства.
	Не подается питание	Проверьте электросеть.
	Пульт дистанционного управления не синхронизирован.	Синхронизируйте пульт дистанционного управления, как описано в данном руководстве.
Мотор не работает	Отключен разъем	Подключите разъем мотора, как показано на рис. 7 данного руководства
	Не подается питание	Проверьте электросеть.
	Питание подается, но мотор все равно не работает.	Замените мотор.
Пульт дистанционного управления не работает	Низкий заряд батарейки в пульте ДУ	Замените в пульте ДУ батарейку, как показано на рис. 20 данного руководства. **При установке батарейки следите за соблюдением полярности.**
	Пульт дистанционного управления не синхронизирован с вытяжкой	Синхронизируйте пульт дистанционного управления с вытяжкой, как описано в данном руководстве.
	Переключатель «Вкл./Выкл.» находится в положении «0».	Установите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «1», как показано на рис. 4 данного руководства.
Вытяжка не работает	Не подается питание	Проверьте кабель питания
	Пульт дистанционного управления не синхронизирован с вытяжкой	Синхронизируйте пульт дистанционного управления с вытяжкой, как описано в данном руководстве.
	Проблемы с сетью электропитания	Проверьте питание на электронной плате.
	Переключатель «Вкл./Выкл.» находится в положении «0».	Установите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «1», как показано на рис. 4 данного руководства.

Вытяжка засасывает мало воздуха	Загрязнены алюминиевые фильтры	Снимите фильтры, как показано на рис. 17 данного руководства, и вымойте фильтры.
Светодиод мигает зеленым цветом в течение 20 секунд	Сработал индикатор необходимости очистки жироулавливающего фильтра	На выключенном приборе сбросьте статус фильтра: нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «P0» на пульте ДУ, пока светодиод мигает; см. данное руководство.
Светодиод мигает красным цветом в течение 20 секунд	Сработал индикатор необходимости очистки долговечного или керамического фильтра	На выключенном приборе сбросьте статус фильтра: нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «P0» на пульте ДУ, пока светодиод мигает; см. данное руководство.

kuppersbusch-shop.ru

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL