Weissgauff

EOM 691 PDB/PDW/PDBX/PDBS

Кіріктірілетін тұмшапеш

Пайдаланушы нұсқаулығы



ПАЙДАЛАНУШЫҒА ЖОЛДАУ

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұқсас сақтық шараларын сақтай отырып, тұмшапештің басқару тақтасын тазалаңыз. Бұл өнімді пайдаланар алдында, өтінеміз, барлық нұсқаулықты меңгеріңіз. Бұл нұсқаулықты келесі қолдану үшін сенімді жерде сақтаңыз. Өнімді пайдаланатын басқа адамдар бұл нұсқаулықпен алдын ала меңгергеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ

□ Тұмшапеш шкафтың алғашқы қолдану кезінде ол жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. Құрылғының ішіне оқшауланатын панельдер үшін қолданылатын арнайы құралмен байланысты. Модельді майлы қоспалардан тазарту үшін 250 °C температурада 90 минут ішінде өнімсіз тұмшапеш шкафын алғашқы іске қосыңыз.

□ Алғашқы пайдалану кезінде кішкене түтін мен жану иісінің пайда болуы қалыпты жағдай. Егер бұл, Сіз жай ғана күте тұру керек, әзірге иісі жоғалады бұрын, орналастырудан бұрын қыздырыңыз. Бөлмені желдетуге ұмытпаңыз.

□ Аспаптың және оның жеке бөлшектері пайдалану кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Қыздырылған элементтерге қол тигізбеу керек. 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі бақылауда болмаса, шетте қалуы керек. Егер аспаптың беті жарылып кетсе, электр тогының соғуын болдырмас үшін оны өшіріңіз.

□ Бұл құрылғы қолданылуы мүмкін 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса және/немесе аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алса және осыған байланысты қауіптерді түсінсе. Тұмшапешті тазалау мен қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі керек.

□ Пайдалану кезінде аспап қатты қызады. Тұмшапештің ішіндегі қыздыру элементтеріне қол тигізбеу керек.

□ Балалардың пешке жұмыс істеп тұрған кезде, әсіресе гриль қосылған кезде жақындауына жол бермеңіз.

□ Электр тоғымен күйіп қалуын болдырмау үшін тұмшапештің шамын ауыстыру алдында аспап өшірулі екеніне kh3 жеткізіңіз.

□ Электр кәбіл сым ерекшеліктеріне сәйкес желіге қосылған болуы тиіс.

□ Балалармен аспапта ойнамас үшін оларды бақылау керек.

□ Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, егер олар қадағалауда болмаса және/немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынса.

□ Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмас үшін пешті пайдалануды дереу тоқтатып, Weissgauff уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

□ Қатты абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз шыны тұмшапештің есіктері, өйткені олар әйнектің бұзылуына әкелуі мүмкін бетті сырып тастайды.

□ Тұмшапешті тазарту кезінде бу тазартқышты да қолдануға болмайды, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

□ Бұл тұмшапеш шкафы сыртқы таймерді немесе бөлек қашықтан басқару жүйесін қолдана отырып жұмыс істеуге арналмаған.

БҰЙЫМДЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

□ Егер аяғыңыз киіммен жабылмаса, тұмшапешті пайдаланбаңыз – бұл қауіпті болуы мүмкін. Тұмшапешке дымқыл немесе ылғалды қолдармен жоламаңыз.

□ Пісіру кезінде тұмшапештің есігін жиі ашуға болмайды.

□ Аспапты уәкілетті техник орнатып, пайдалануға беру керек.

□ Өндіруші рұқсат етілмеген персоналдың дұрыс орналастырылмауынан және орнатылмауынан туындауы мүмкін зиян үшін жауап бермейді.

□ Тұмшапештің есігі немесе тартпасы ашық болған кезде, оған ештеңе қалдырмаңыз, аспапты осылай тастауға немесе есікті бұзуға болады.

□ Аспаптың кейбір бөліктері ұзақ уақыт қыздырылуы мүмкін; тікелей жылуға ұшырайтын аспаптың бөліктеріне тигізбей тұрып, оның салқындауын күту керек.

ТҰМШАПЕШТІ ОРНАТУ

Тұмшапешті ас үй блогында қарастырылған кеңістікке орнатыңыз; оны үстелдің жұмыс бетінің астында немесе тік шкафта таңдауға болады. Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін тқмшапешті орнатқан кезде барлық ұсынылған жалпы қашықтықты сақтау керек.


МАҢЫЗДЫ

Егер Сіз тұмшапешті дұрыс жұмыс істеуін қаласаңыз, ас үй жиһазы дұрыс болуы керек. Тұмшапештің жанында орналасқан ас үй панелдері ыстыққа төзімді материалдан жасалуы керек. Фанерленген ағаштан жасалған элементтердің барлық жабысқақ материалдары кем дегенде 120 °C температураға төтеп бере алатындығына көз жеткізіңіз. Мұндай температураға төтеп бере алмайтын пластмассалар немесе желімдер аспап орнатылғаннан кейін ериді және деформацияланады. Тұмшапештің электр бөліктері толық оқшаулану керек. Бұл қауіпсіздіктің міндетті талабы. Барлық бекіткіштер, олар пайдаланылған жағдайда, арнайы құралдарды пайдаланбай алып тасталмауы үшін мықтап бекітілуі керек. Тұмшапештің айналасында ауа ағынының жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін ас үй қондырғысының артқы жағын алыңыз. Тұмшапеш шкафтың артқы қабырғасы мен плитаның арасындағы алшақтық кем дегенде 45 мм болуы керек.

СӘЙКЕСТІГІ ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Тұмшапешті ашқанда, оның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер сізде құрылғының тұтастығы мен жұмысына күмәніңіз болса, оны пайдаланбаңыз. Weissgauff уәкілетті қызмет көрсету орталығына білікті маманға хабарласыңыз. Пластикалық пакеттер немесе полистирол сияқты орауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі олар қауіпті болуы мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

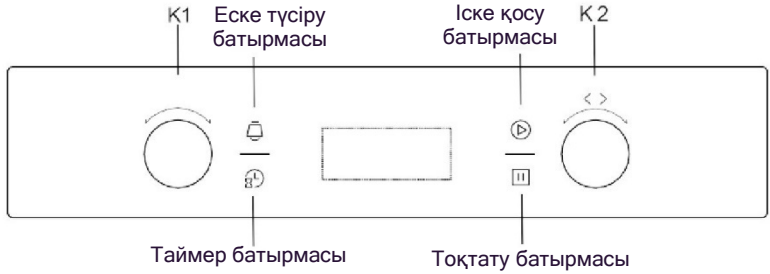

Белгі	Функцияның сипаттамасы
	Көмескі жарық: пайдаланушыға есікті ашпай пісіру процесін бақылауға мүмкіндік береді. Тұмшапеш шамы дайындаудың барлық функциялары үшін қосылады.
	Еріту: бөлме температурасындағы ауаның айналуы қатырылған азық-түлікті (жылуды пайдаланбай) жылдам ерітуге мүмкіндік береді. Бұл өнімдерді жібіту уақытын тездетудің жұмсақ, бірақ жылдам әдісі.
	Төменгі жылу: тұмшапештің төменгі жағындағы жасырын элемент жылуды айдауды қамтамасыз етеді. Ол негізінен дайын тағамды жылы күйде ұстау үшін қолданылады. Температура белгіленуі мүмкін диапазонында 60-120 °C. Температура әдепкі бойынша, 60 °C құрайды.
	Дәстүрлі пісіру: жоғарғы және төменгі жылытқыштар сапалы пісіруді қамтамасыз ету үшін бірге жұмыс істейді. Температура белгіленуі мүмкін диапазонында 50-250 °C. Температура әдепкі бойынша, 220 °C.
	Конвектормен жоғарғы және төменгі қыздыру: конвекция мен екі қыздыру элементтерінің жұмысының үйлесімі жылудың біркелкі енуін қамтамасыз етеді, 30-40 % энергияны үнемдейді. Ыдыс-аяқтар сыртынан сәл қызарып, ішіндегі шырындылықты сақтайды. Ескерту. Бұл функция гриль жасау немесе үлкен ет кесектерін жоғары температурада қуыру үшін жарамды. Температураны 50-250 °C аралығында орнатуға болады.
	Гриль: грильдің ішкі элементі қажетті температураны ұстап тұру үшін қосылады және өшеді. Температура белгіленуі мүмкін диапазонында 180-240 °C. Температура әдепкі бойынша, 210 °C.
	Қос гриль: жоғарғы қыздыру және гриль бір уақытта жұмыс істейді. Температура белгіленуі мүмкін диапазонында 180-240 °C. Температура әдепкі бойынша, 210 °C.
	Конвекциямен қос гриль: жоғарғы жылу мен гриль конвекция функциясымен бірге жұмыс істейді. Температура белгіленуі мүмкін диапазонында 180-240 °C. Температура әдепкі бойынша, 210 °C.
	Сақиналы қыздыру. Конвектордың айналасындағы элемент пісіру үшін қосымша жылу көзін ұсынады. Қалыпты режимде желдеткіш автоматты түрде қосылып, тұмшапештегі ауа айналымын жақсартады және тамақ дайындау үшін біркелкі жылу жасайды.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

1. Сағатты орнату

Құрылғыны желіге қосқаннан кейін, «0:00» таңбалары дисплейде көрінеді.

1> « » басыңыз, және сағаттың мәні жыпылықтай бастайды.

2> Қажетті сағатты орнату үшін «K2» бұраңыз (0-23 ауқымында).

3> « » басыңыз, және минут мәні жыпылықтай бастайды.

4> Минут санын орнату үшін, «K2» айналдырыңыз (0-59 ауқымында).

5> Сағат теңшелімін аяқтау үшін « » басыңыз. «:» таңбасы жыпылықтай бастайды, және
дисплейде уақыт шығады.

Ескертпе: Сағат 24 сағатқа есептелген. Желіге құрылғыны қосқан соң, егер саға орнатылмаған болса, «0:00» мәні бейнеленетін болады.

2. Функция теңшелімі

1> Дайындаудың қажетті режимін орнату үшін «K1» айналдырыңыз. Тиісті символ таңдалатын болады.

2> Температураны теңшеу үшін «K2» айналдырыңыз.

3> Әзірлей бастауды растау үшін « » басыңыз.

4> Егер 2 қадамы қажет болмаса, дайындаудың бастауын растау үшін « » тез арада басыңыз. Әдепкі уақыт – 9 сағат, әдепкі температура дисплейде көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ:

1> Уақытты орнату кезіндегі қадам мәні келесідей:

0-0:30 минут диапазонында қадам – 1 минут;

0:30-9:00 сағат диапазонында қадам – 5 минут.

2> Жылытуды орнату кезіндегі қадам мөлшері – 5 °C, ал гриль үшін – 30 °C.

3> Бағдарламаны іске қосқаннан кейін пісіру уақытын реттеу үшін «K1» бұраңыз. Содан кейін таңдалған мәнді растау үшін « » басыңыз.

Егер « » 3 секунд ішінде басылмаса, тұмшапеш бастапқыда таңдалған пісіру уақытына оралып,
жұмысын жалғастырады.

4> Бағдарлама іске қосылған кезде температураны реттеу үшін «K2» бұраңыз.

Тиісті индикатор жанады. Содан кейін әзірлеуді бастау үшін « » басыңыз.

Егер « » 3 секунд ішінде басылмаса, тұмшапеш бастапқы таңдалған пісіру температурасына оралып, жұмысын жалғастырады.

Ішкі көмескі жарығы

1> Режимді таңдау үшін «K1» бұраңыз. Тиісті белгіше таңдалған режимді белгілейді.

2> Таңдалған белгішеде « » және уақыт 0:00 « » түймесін басыңыз. Жарықтандыру шамы қосылады.

3. Қалған уақытты көрсету функциясы

Төменде сипатталған жағдайларда қалған уақытты көру мүмкіндігін пайдалануға болады:

1> Жұмыс барысында ағымдағы уақытты білу үшін « » түймесін басыңыз; егер таймер опциясы орнатылса,

қалған уақытты көру үшін « » түймесін басыңыз.

2> Таймер режимінде, ағымдағы уақытты көру үшін « » басыңыз.

3> Сағат дисплей режимінде, қалған таймер уақытын көру үшін « » символы бар түймесін басыңыз.

4. Бұғаттау функциясы

Бұғаттау үшін: бір уақытта «⏻» және «⏸» түймесін басып, ұзын дыбыстық сигнал естіліп, дисплейде «🔒» белгішесі пайда болғанша 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Бұғаттауын ашу үшін: бұғаттау режимін алып тастауды білдіретін ұзын дыбыстық сигнал естілгенше 3 секунд ұстап тұрып, бір уақытта «⏻» және «⏸» түймесін басыңыз.

Ескерту: егер Сіз пісіруді тоқтатқыңыз келсе, кідірту түймесін тез басыңыз. Ұзақ басудың қажеті жоқ – бұл тиімсіз.

5. Еске салу функциясы

Бұл мүмкіндік сізге белгілі бір уақытта тамақ дайындауды бастау керектігін еске салуға көмектеседі. Пеш күту режимінде болған кезде ғана еске салғышты орнатуға болады. Еске салу функциясын орнату үшін төмендегі нұсқауларға сүйеніңіз:

1> «🔔» батырмасын басыңыз.

2> Еске салу уақытын орнату үшін «K2» бұраңыз (0-9 сағат аралығында).

3> «🔔» батырмасын қайта басыңыз.

4> Уақыттың орнатуын жалғастыру үшін «K2» бұраңыз (0-59 минут аралығында).

5> Орнатуларды растау үшін «⏻» басыңыз. Таймер есептеуді бастайды.

Ескерту: тұмшапештің дыбыстық сигналы нөлге тең уақыт өткеннен кейін 10 рет естіледі. Орнату кезінде еске салуды тоқтату түймесін басу арқылы болдырмауға болады; еске салғышты орнатқаннан кейін оны тоқтату түймесін екі рет басу арқылы болдырмауға болады.

6. Бастау/Тоқта/Болдырмау функциясы

1> Егер режимді орнату орындалса, пісіру процесін бастау үшін «⏻» түймесін басыңыз. Егер пісіру процесі тоқтатылған болса, пісіру процесін жалғастыру үшін «⏻» түймесін басыңыз.

2> Пісіру кезінде пісіру процесін кідірту үшін «⏸» түймесін бір рет басыңыз. Дайындау процесінің толық болдырмау үшін екі рет «⏸» басыңыз.

7. Электр энергиясын үнемдеу.

1> Күту немесе еске салу режимінде дисплейді қуат үнемдеу режиміне қою үшін «⏻» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

2> Егер күту режимінде 10 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, жарықдиодты дисплей сөніп, қуат үнемдеу режиміне өтеді.

3> Қуатты үнемдеу режимінде қуат үнемдеу режимінен шығу үшін кез келген пернені басыңыз немесе кез келген тұтқаны бұраңыз.

8. Кейінге қалдырылған старт функциясы

1> Кешіктіріп бастау функциясын пайдалану үшін сағатты алдын-ала орнату керек. Осыдан кейін, кешіктіріп бастау режимінде пешті пісіруді бастау керек уақытты орнатыңыз (a> «🕒» басыңыз. b> 0-23 сағат аралығында уақытты таңдау үшін «K2» бұраңыз. c> Қайтадан «🕒» түймесін басыңыз. d> 0-59 минут аралығында уақытты таңдау үшін «K2» бұраңыз), бірақ содан кейін сағат белгішесін қайтадан баспаңыз. Бұдан әрі дайындау режимін таңдау үшін «K1» бұраңыз.

2> Пісіру ұзақтығы мен температурасын орнату үшін «⏻» түймесін басыңыз.

Уақыт ұзақтығын орнату үшін «K1» және температураны реттеу үшін «K2» пайдаланыңыз.

3> Орнатуды аяқтау үшін «⏲» түймесін басыңыз, сонда дисплейде «⌛» белгішесі пайда болады, ол кешіктіріп бастау опциясы іске қосылғанын растайды. Кейінге қалдырылған басталу уақытын сағат экранда қайта пайда болғаннан кейін «⏲» 3 секундқа қысу арқылы тексеруге болады.

4> Басталу уақытына жеткенде, тұмшапеш автоматты түрде дыбыстық сигналдан кейін пісіру процесін бастайды. «⌛» белгішесі жоғалады және таңдалған режимде пісіру процесінің басталуын растайтын белгішелер пайда болады.

Ескертпе:

1> Жарықтандыру және жібіту кешіктірілген бастау режиміне қойылмайды.

2> Кешіктіріп бастау опциясын таңдағаннан кейін, «Болдырмау» түймесін бір рет басыңыз, содан кейін орнатылған ұзақтығы мен пісіру температурасы дисплейде көрсетіледі.

Сағатқа оралу үшін «Болдырмау» түймесін қайта басыңыз немесе кешіктірілген бастау күйіне оралу үшін «Бастау» түймесін басыңыз.

3> Таймер функциясы (еске салғыштар) кешіктірілген бастау кезінде жарамсыз.

Жалпы ескертпе:

1> Ішкі жарықтандыру кез-келген пісіру режимінде іске қосылады.


2> Пісіру бағдарламасы орнатылып, «⏲» түймесі 5 минут ішінде басылмағаннан кейін, ағымдағы уақыт көрсетіледі немесе тұмшапеш күту күйіне оралады. Орнату бағдарламасы жарамсыз болады.

3> Дыбыстық сигнал кез-келген түймені дұрыс басқан кезде бір рет шығады. Егер басу жұмыс істемесе, дыбыстық сигнал болмайды.


4> Пісіру процесі аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал қатарынан бес рет шығады.

Аксессуарлар

Гриль торы: ет, балық, көкөністерді қуыруға, ыдыс-аяқтарды немесе қуыруға және грильге арналған керек-жарақтары бар пісіруге арналған ыдысты орнатуға жарайды.

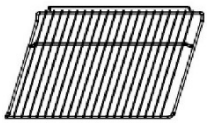


Бүйір тор: үлкен мөлшерде пісіру үшін пештің оң және сол жағындағы сөрелерді алып тастауға болады, ал ыдыс-аяқ пен науаны пештің түбіне қоюға болады, мысалы, қос гриль, желдеткіші бар қос гриль.

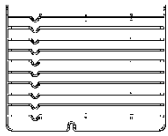


ЕСКЕРТУ: Ыдыс-аяқтарды тұмшапештің түбіне орналастырған кезде, түбінде артық жылудың пайда болуына жол бермеу үшін төменгі қыздыру функцияларын пайдаланбаңыз.

(тек осындай тормен жабдықталған модельдер үшін)

Әмбебап қаңылтыр табасы: тәтті нандар, кондитерлік өнімдер, мұздатылған тағамдар және т. б. сияқты көптеген тағамдарды дайындау үшін, сонымен қатар грильде ет шырынын жинау үшін.

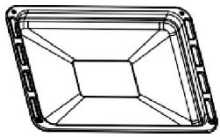

Телескопиялық бағыттағыштар: кейбір модельдер тұмшапешті пайдалануды жеңілдету үшін телескопиялық бағыттағыштармен жабдықталуы мүмкін. Бұл телескопиялық бағыттағыштар мен жүгірткілердің кронштейндерін оларды бекіту үшін қолданылатын бұрандаларды алып тастау арқылы бөлшектеуге болады.

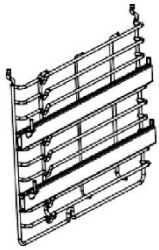


(тек телескопиялық бағыттағыштармен жабдықталған модельдер үшін)


ОРНАЛАСТЫРУ БОЙЫНША ЕСКЕРТПЕЛЕР:


Тұмшапештің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін пісіру парағын бүйір торлардың арасына дұрыс орналастыру керек. Оларды тек бірінші және бесінші деңгейлер арасында орналастыруға болады.

Бүйірлік бағыттаушы торларды дұрыс бағытта пайдалану керек, содан кейін пісіру парағын немесе торды мұқият алып тастағанда, ыстық өнімдер тайып кетпейді.

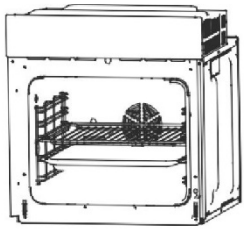

НЕМЕ

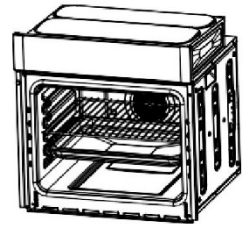

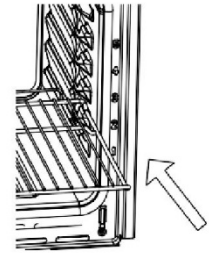


ЖАРЫҚ ШАМЫ

Жарықтандыруды ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1> Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

2> Шамның шыны қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз (назар аударыңыз, ол қатты болуы мүмкін) және шамды жаңа түріне ауыстырыңыз.

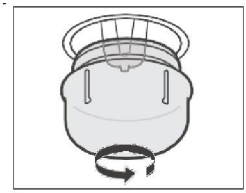

3> Шамның шыны қақпағын орнына бұраңыз.


ЕСКЕРТУ: Тек 25-40 Вт/220-240 В, Т 300 °C галогенді шамдарды ғана қолданыңыз.

АСПАПТЫ ШКАФҚА ОРНАТУ (бекіткішпен жабдықталған модельдер үшін міндетті)

1> Тұмшапешті шкафтың тереңдігіне орнатыңыз.


2> Тұмшапеш есігін ашыңыз.

3> Тұмшапешті ас үй шкафына екі «A» ұстағышпен бекітіңіз, олар пештің жақтауындағы тесіктерге сәйкес келеді және екі «B» бұрандасымен бекітіледі.

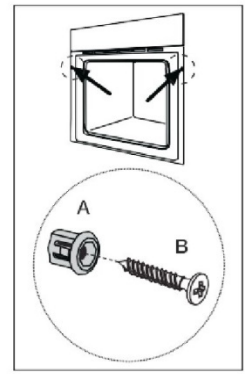


ЖЕЛДЕТУ САҢЫЛАУЛАРЫ


Пісіру процесі аяқталғаннан кейін (немесе кідірту/күту күйінде), егер тұмшапештің орталық температурасы 75 °C-тан асса, салқындатқыш желдеткіш 15 минут жұмыс істей береді. Пештің орталық температурасы 75 °C-тан төмен болған кезде, салқындатқыш желдеткіш жұмысын тоқтатады.

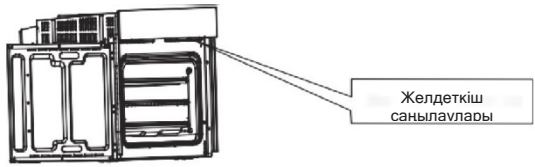


ЖЕЛІГЕ ТҰМШАПЕШКЕ ҚОСУ

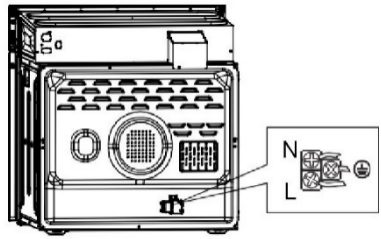

ОРНАТУ

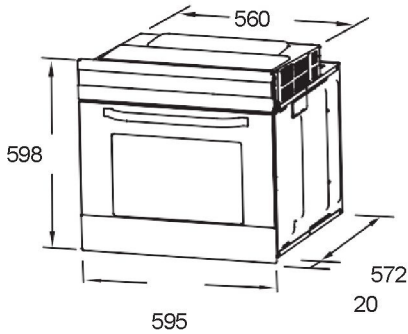

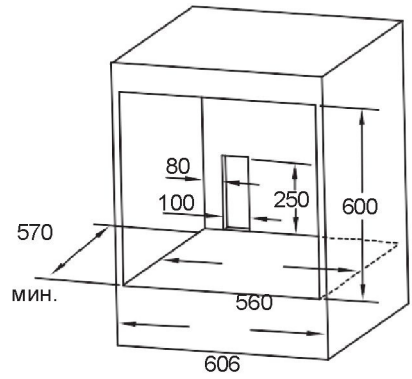

Ескертпе:

1. Үлкен жаққа ғана ауытқуы ғана қолжетімді.

2. Өлшемдер қуат сымын және рәзеткені есептемейді.

ЕСКЕРТПЕ: Қосылған аксессуарлардың саны іс жүзінде нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін. Өндіруші өнімнің сапасын жақсарту үшін құрылғының конфигурациясын, функционалдығын және өлшемдерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТҰМШАПЕШ ЕСІГІН БӨЛШЕКТЕУ (МІНДЕТТІ)


Алынбалы есік жеңіл және жылдам қызмет көрсету үшін тұмшапештің бүкіл ішкі кеңістігіне толық қол жетімділікті қамтамасыз етеді.

1. Есікті алып тастау үшін оны максималды бұрышқа ашыңыз. Содан кейін есіктің ілмегін артқа қарай тартыңыз (1 сур.).



1 сурет

2. Есікті шамамен 15° бұрышқа жабыңыз. Көтеріңіз және жайлап тұмшапештен есікті суырып алыңыз (2 сур.).

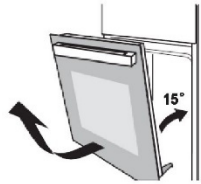


2 сурет

3. Есікті көлденең орналастырыңыз, содан кейін қолыңызды әйнекке абайлап салыңыз да, оны тұмшапештің бағытына қарай тартыңыз (3-сур.).




3 сурет

4. Әйнекті мұқият бөліп, оны шамамен 25° бұрышқа көтеріңіз (4-сур.).

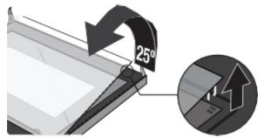

4 сурет


5. Әйнекті 5-суреттегі көрсеткімен көрсетілген позицияға салыңыз. Шыны розеткадан абайлап алыңыз.

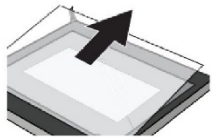

5 сурет

6. Ішкі әйнекті созғаннан кейін, 6-суретте көрсетілгендей орташа қабатты әйнекті алыңыз (үш әйнекті модельдер үшін).

7. Тазалау аяқталғаннан кейін, есікті бастапқы күйіне қайтару үшін жоғарыдағы әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

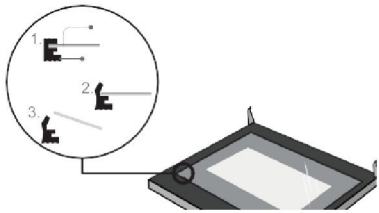

6 сурет

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жақсы көрініс пен сенімділік үшін құрылғыны таза ұстаңыз. Модельдің заманауи дизайны оны техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетеді. Азық-түлікпен байланысқа түсетін құрылғының бөліктері үнемі тазалануы керек.

■ Кез-келген техникалық қызмет көрсету мен тазалаудан бұрын қуат көзін өшіріңіз.

■ Барлық қосқыштарды өшірулі күйге ауыстырыңыз.

■ Құрылғының іші суығанша күтіңіз. Құрылғының бетін дымқыл шүберекпен, жұмсақ қылшақпен немесе ысқышпен тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Қатты ластанған жағдайда абразивті емес тазартқыш құралды ыстық суды қолданыңыз.

■ Тұмшапештің есігінің әйнегін тазарту үшін абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, ол бетті тырнап немесе әйнекке зақым келтіруі мүмкін.

■ Тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерге ешқашан қышқылдығы жоғары заттарды (лимон шырыны, сірке суы) қалдырмаңыз.

■ Құрылғыны тазарту үшін жоғары қысымды тазартқышты пайдаланбаңыз. Пісіру табақтарын жұмсақ жуғыш затпен жууға болады.

Бұл құрылғы 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес электрлік және электронды жабдықты (WEEE) қайта өңдеу үшін таңбаланған.

Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектесесіз, әйтпесе бұл өнімді дұрыс пайдаланбау салдарынан болуы мүмкін. Өнімдегі таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдықтар ретінде қарастыруға болмайтынын көрсетеді. Оның орнына оны электрлік және электронды жабдықты қайта өңдеу үшін тиісті жинау орнына беру керек. Кәдеге жарату қалдықтарды кәдеге жаратудың жергілікті табиғат қорғау қағидаларына сәйкес жүргізілуге тиіс. Бұл өнімді өңдеу, қалпына келтіру және қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті тұрмыстық қалдықтарды жою қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Егер мәселе шешілмесе немесе басқа мәселелер туындаса, Weissgauff уәкілетті қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себептер	Шешімі
Пісіргеннен кейін аспап дыбыс шығаруды жалғастырады (желдеткіштің айналу дыбысы).	Желдеткіш құрылғыдан жылуды кетіру үшін кешіктірілген аяқталумен жұмысын жалғастыруда.	Тамақты қауіпсіз шығаруға болады. Жұмыс аяқталғанға дейін желдеткішті өшірмеңіз.
Тұмшапеш шкафы жұмыс істеп тұрған кезде құрылғы камерасында дыбыс естіледі.	1. Камераның дыбысы жылудан кеңейіп, суықтан тарылтады. 2. Камера ұзақ уақыт бойы тазаланбады, нәтижесінде ластану жиналды.	1. Бұл – қалыпты жағдай. Шешем қажет емес. 2. Аспап камерасының қыздыру элементтерін таза шүберекпен сүртіңіз.
Бірінші рет қолданған кезде жағымсыз иіс пайда болады.	Қыздыру элементтерінің коррозияға қарсы жабыны бар. Оны қыздырғаннан кейін иіс пайда болады.	Алғашқы қолданар алдында камераны жақсы желдетілетін жерде жарты сағат қыздырыңыз.
Аспап түтіндеп жатыр	1. Аспап зақымдалған. 2. Камерада май немесе тазартылмаған басқа да қалдықтар бар.	1. Қуатты өшіріңіз және қызметтік орталыққа жүгініңіз. 2. Аспап камерасының қыздыру элементтерін таза шүберекпен сүртіңіз.
Тамақ дайындалмаған	1. Қыздырудың жеткіліксіз уақыты. 2. Тамақ порциясы тым үлкен.	1. Дайындау уақытын ұлғайтыңыз. 2. Қызмет ету мөлшерін азайтыңыз немесе бірнеше рет пісіріңіз.
Жарықтандыру жұмыс істемейді.	Жарық шамы істен шықты.	Қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Атауы	Мәні
Энергия тиімділіктің классы	A
Тұмшапештің көлемі	70 л
Режимдердің саны	9
Тұмшапештің түрі	электрлі
Дисплей индикацияның түсі	ақ
Кейінге қалдырылған бастау	9 сағатқа дейін
Есіктегі шыныларды саны	3
Ауыстырып-қосқыштың түрі	Суға батыратын, PIPO
Басқару панелінің материалы	Шыны
Бүйір тор деңгейінің саны	5
Тангенциалды салқындату	иә
Өлшемдері (Е × Т × Б)	595 × 572 × 598 мм
Таза салмағы	33 кг

Аспаптың жасалған күні: аспаптағы сауда маркасын қараңыз.

Шартты белгілер:

KIT № 1803280001(1), мұнда

18 – шығарылған жылы (мысалы, 2018 жыл – 18)

03 – шығарылған айы (мысалы, наурыз – 03)

28 – шығарылған күні (мысалы, 28 сан – 28)

0001 – аспаптың нөмірі
(1) – аспаптың нұсқасы

Ресейдегі Weissgauff™ тауардың негізгі импорттаушысы: «ГАУФ РУС» ЖШҚ. Мекен-жайы: 121357, Мәскеу қ., Верейская көш., 29 үй, 134 құр., 56 пәтер.
Дайындаушы:

ГУАНГДОНГ АТЛАН ЭЛЕКТРОНИК АПЛАЙНС МАНУФЭКЧОР КО.,

ЛТД No. 12 Ист 3 роад, Жиангуй Ав., Лелью Таун, Шунде, Фошан, Қытай.

ГУАНДОНГ ШУНДЕ СПЛЕНДОР ТРЕЙДИНГ КО. ЛТД, ЮНИТ 301, 9 ДЖОНГХУА РОАД, РОНГУИ, ШУНДЕ, ФОШАН, ГУАНГДОНГ, ҚЫТАЙ. ФОШАН АОМС ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСИЗ КО ЛТД, НО. 3 КЕЙДЖУ ЛУ, КСИНТАН ИНДАСТРИАЛ ПАРК, ШУНДЕ, ФОШАНЬ, ГУАНДОНГ, ҚЫТАЙ.

Р НО 33 МОНГ КОК РОАД КЛ. ГОНКОНГ, ҚЫТАЙ.

ГУАНДОНГ ВАНВАРД НЬЮ ЭЛЕКТРИК КО ЛТД, НО 13 ДЖАНАЙ МИД РОАД ШУН -ДЕ ХАЙ ТЕХ ИНДАСТРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОУН РОНГГВАЙ ШУНДЕ, ФОШАНЬ, ГУАНДОНГ, ҚЫТАЙ.

ГУАНДОНГ ВАНВАРД ЭЛЕКТРИК КО ЛТД, НО 185 ЭНД 187 ГЕНГХЕ РОАД, ГЕНГХЕ ТАУН, ГАОМИНГ ДИСТРИКТ, ГУАНДОНГ, ҚЫТАЙ.

ГУАНДОНГ ВАНВАРД ЭЛЕКТРИК КО ЛТД, ИСТ САЙД ОВ ЯНГШИ АВЕНЮ (РЕНХЕ), ЯНГШИ, ГАНМИНГ ДИСТРИКТ, ФОШАНЬ СИТИ, ГУАНДОНГ ПРОВИНС, ҚЫТАЙ.

ГУАНДОНГ МИДЕЯ КИТЧЕН ЭППЛАЙЯНСИЗ МАНУФАКТУРИНГ КО. ЛТД

МЕКЕН-ЖАЙЫ: № 6 ЙОНГ АН РОАД, БЕЙДЖАО, ФОШАН, ГУАНГДОНГ ПРОВИНС, ҚЫТАЙ.

ҚХР-да жасалған.

Аспапқа 1 жыл кепілдік қызмет көрсетіледі.

Қызмет ету мерзімі: Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдалану кезінде сатып алынған күнінен бастап 5 жыл.

Веб-сайты: http://www.weissgauff.ru

Уәкілетті сервис орталықтары туралы ақпаратты Сіз www.btremont.ru веб-сайттан біле аласыз.

Егер сіздің қалаңызда уәкілетті қызмет көрсету орталығы болмаса, Сіз тауарды сатып алған дүкенге баруыңыз керек және ол жөндеу немесе ауыстыруды ұйымдастырады.

Weissgauff